

INSTALLATION HECKTÜRLEITER

1. Inhalt



- 2 x niedrige Aufhängestange mit unterer Türhalterung (davon 2 x Stellschrauben mit Mutter und Unterlegscheibe)
- 1 x Montageteile
- 2 x oberer Türbügel mit Klemmstange
- 2 x obere Türhalterung



- 2 x Bügel unten mit Klemmstange

Beutel Kleinteileinhalt :

- 1 x Schraube mit Schmiermittel
- 8 x M8 x 20mm Sechskantschraube
- 8 x 8,4 mm Federring
- 8 x 8,4 mm Unterlegscheibe
- 2 x M6 x 35mm Sechskantschraube
- 4 x 6,4 mm flache Scheibe
- 2 x M6 Sechskantmutter Nylon

2. Vorbereitung der Leiter für die Installation

Schritt 1: Installation der 2 oberen Türhalterungen



A. Installieren Sie die obere Türhalterung auf der oberen Aufhängestange wie auf dem Bild gezeigt.

Verwendung: Der M6 x35 mm Bolzen, 2 x 6,4 mm Unterlegscheibe und die Mutter M6.

Bitte die Schraube vor der Installation mit Kupferfett behandeln.

Die Schraube nur mit der Hand anziehen.

B. Wiederholen Sie das für die andere "obere Türhalterung"
Schritt 2, Installation & Einstellung der oberen Tür Bügel.

Schritt 2: Vorbereitung der Leiter für die Installation



A. Installieren Sie den oberen rechten Tür Bügel in die richtigen Löcher, je nach Fahrzeugtyp.

Verwenden Sie den Wert A in der Tabelle, um die richtigen Löcher wählen.



Verwenden Sie 2 x M8 x 20mm mit Unterlegscheibe und Federring.

Bitte vor Installation der Schrauben Kupferfett benutzen!

Ziehen Sie die beiden Schrauben nur von Hand, da die Position des oberen Bügels angepasst werden muss.

Wiederholen Sie das für den linken oberen Türbügel.



B. Einstellen der Position der oberen Türaufhängung entsprechend dem Wert B in der Tabelle.


Hinweis:

Der Abstand wird zwischen dem oberen Ende der Leiterschiene (nicht einschließlich der schwarzen Endkappe) und dem oberen Ende der oberen Türaufhängung gemessen.

Ziehen Sie die 2 Schrauben bis max. 12 Nm.

Wiederholen Sie die Einstellung für die andere obere Türaufhängung.

Schritt 3: Installation & Einstellung der unteren Türbügel

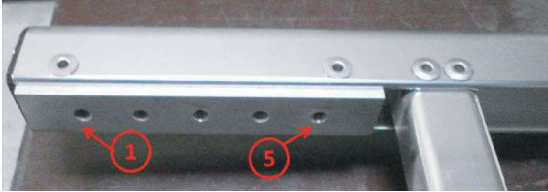

A. Installieren Sie den rechten unteren Türbügel in die richtigen Löcher, je nach Fahrzeugtyp.


Verwenden Sie die Tabelle Wert C, um die richtigen Löcher wählen.



Verwenden Sie 2 x M8 x 20 mm mit Unterlegscheibe und Federring.

Benutzen Sie Kupferfett für die Schrauben!

Ziehen Sie die beiden Schrauben nur von Hand an, da die Position des Bügels angepasst werden muss. Wiederholen Sie das für den linken Türbügel.

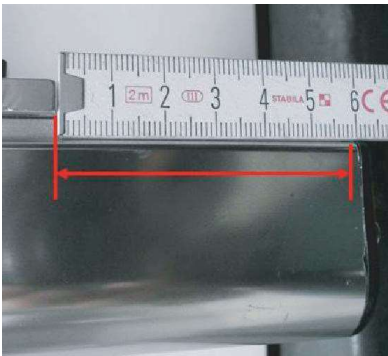

B. Stellen Sie die Position des unteren Türaufhängung nach dem Wert D in der Tabelle.

Hinweis:

Der Abstand wird zwischen dem unteren Ende der Leiterschienen (nicht einschließlich der schwarzen Endkappe) und dem unteren Ende der unteren Türaufhängung gemessen.

Ziehen Sie die 2 Schrauben bis max. 12 Nm.

Wiederholen Sie die Einstellung für die andere obere Türaufhängung.

3. Leiter-Installation auf die Hecktür




Hinweis:

Die folgenden Bilder zeigen die Installation einer Hecktürleiter auf der rechten hinteren Hecktür.

Schritt 1: Einhängen Leiter an die Oberkante der Hecktür



A. Einhängen der Leiter mit den 2 oberen Türbügeln (1) an die Hecktür.

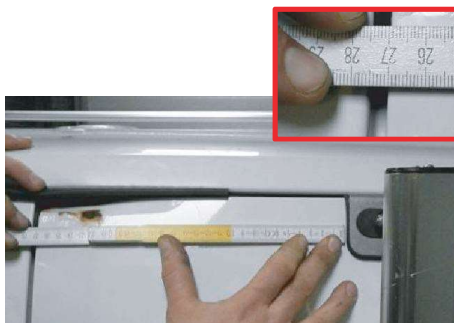

B. Überprüfen Sie, ob der Abstand zwischen der Türkante (Innenseite) und dem oberen Türbügel (1) dem Wert E in der Tabelle entspricht.

Schritt 2: Verbinden Sie die Leiter mit dem unteren Ende der Hecktür



A. Installieren Sie eine der 2 unteren Türhalter (2) mit der "unteren Haltestange" (3) in die "unteren roten Klammern" (4) und hängen Sie die Halterung an der Unterkante der Tür.



B. Secure the "door lower bracket" (2) with the washer and nut (by hand) so that the "door lower bracket" (2) remains clipped around the door.

Wiederholen Sie Schritt 2A & 2B für den anderen "Türunterhalter" (2).



C. Überprüfen Sie, ob der Abstand zwischen der Türkante (Innenseite) und dem "Türunterhalter" (2) entspricht F in der Tabelle zu schätzen.



Schritt 3: Sichern Sie die Leiter auf die Hintertür



A. Befestigen Sie die Leiter auf die Hintertür durch Anziehen der Mutter auf der Schraube der unteren Türbügel (2) bis max Wert G in der Tabelle (Haltestelle der Schraube gegen Verdrehen durch Einfügen eines Innensechskantschlüssel an der Spitze).

Wiederholen Sie Schritt 3A für den anderen unteren Türbügel (2).



B. Anziehen der oberen Schraube der "unteren Aufhängestange" (4) bis 12 Nm.



C. Anziehen der unteren Schraube der "unteren Aufhängestange" (4) bis 12 Nm.

Wiederholen Sie Schritt 3B & 3C für die "untere Aufhängestange" (4) auf der anderen Seite.



D. Entfernen der Schraube vom unteren Türbügel (4) durch Lösen der Mutter.

Schritt 4: Sichern der oberen & untere Türbügel



A. Anziehen der Schraube und Mutter aus dem linken und rechten unteren Türhalter" (2) mit 8 Nm.



B. Anziehen der Schraube und Mutter aus dem linken und rechten oberen Türhalter" (1) mit 8 Nm.

Overview of the installed backdoor ladder



Note:

- Vehicle shown here with AluRack mounted on the roof
- Retighten the bolts after some kilometers

Overview of the backdoor ladder components :

