

Mercedes Sprinter / VW Crafter Modell 2006	Flankenschutzrohr 60, m. Auftritt (Radstand 4325 mm) Montagesatz	Edelstahl poliert Stahl schwarz ---	<u>Art.-Nr.</u> 1504151 1505151 1509151
---	---	---	--

Lieferumfang:

<u>Anzahl</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Art.-Nr.</u>
1 St.	Flankenschutzrohr 60, m. Auftritt, rechts	1504151.1 / 1505151.1
1 St.	Flankenschutzrohr 60, m. Auftritt, links	1504151.2 / 1505151.2
1 St.	Montagesatz	1509151






Lieferumfang: Montagesatz 1509151

<u>Anzahl</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Art.-Nr.</u>
1 St.	Halter mitte rechts	1505152
1 St.	Halter hinten	1505154
1 St.	Halter hinten	1505155
1 St.	Halter vorne rechts	1505156
1 St.	Halter vorne links	1505157
5 St.	Montageschraube M10	1505059
4 St.	Montageschraube M12	1505159
1 St.	Gewindebügel M10	1775058
2 St.	Distanzbuchse Ø 11	1305017
5 St.	Distanzbuchse Ø 11	1545026
5 St.	Halter	1505355

Normteile:

<u>Anzahl</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>DIN-Nr.</u>
10 St.	Sechskantschraube M8 x 60	931 Zn
10 St.	Sechskantschraube M8 x 25	931 Zn
10 St.	Sechskantmutter M8, selbstsichernd	985 Zn
7 St.	Sechskantmutter M10	934 Zn
4 St.	Sechskantmutter M12	934 Zn
20 St.	Scheibe Ø 8,4	9021 Zn
10 St.	Scheibe Ø 8,4	125 Zn
7 St.	Scheibe Ø 10,5	9021 Zn
4 St.	Scheibe Ø 13	9021 Zn
10 St.	Federring Ø 8	127 Zn
7 St.	Federring Ø 10	127 Zn
4 St.	Federring Ø 12	127 Zn



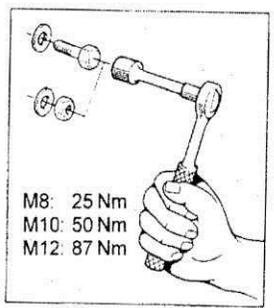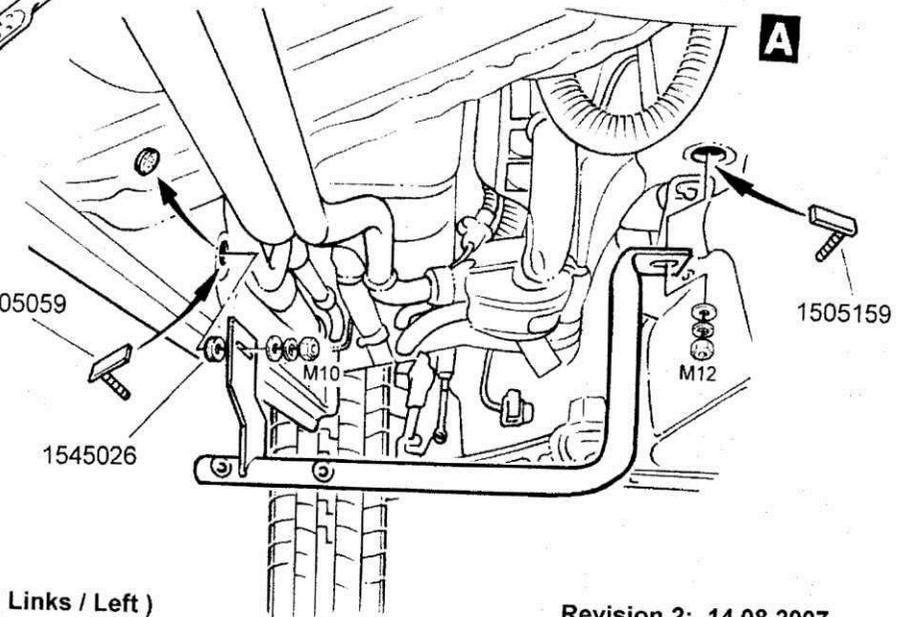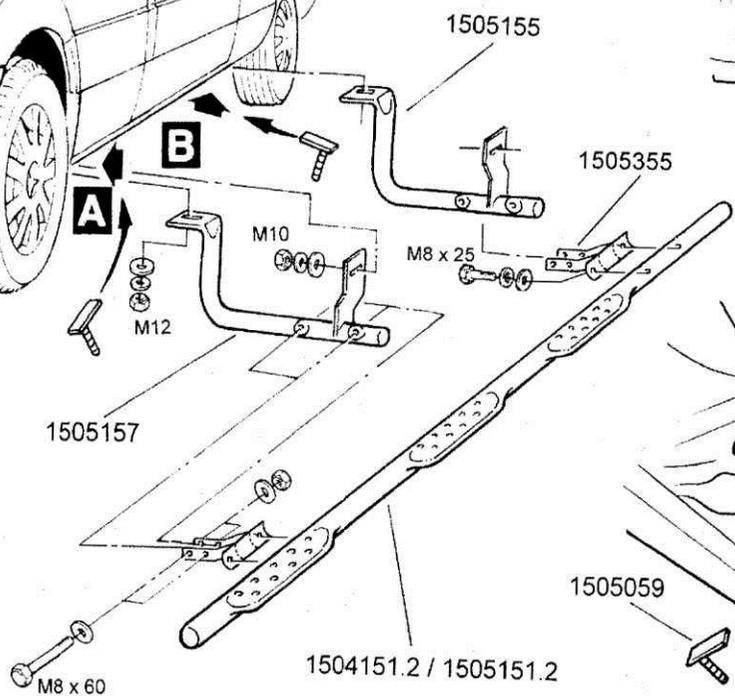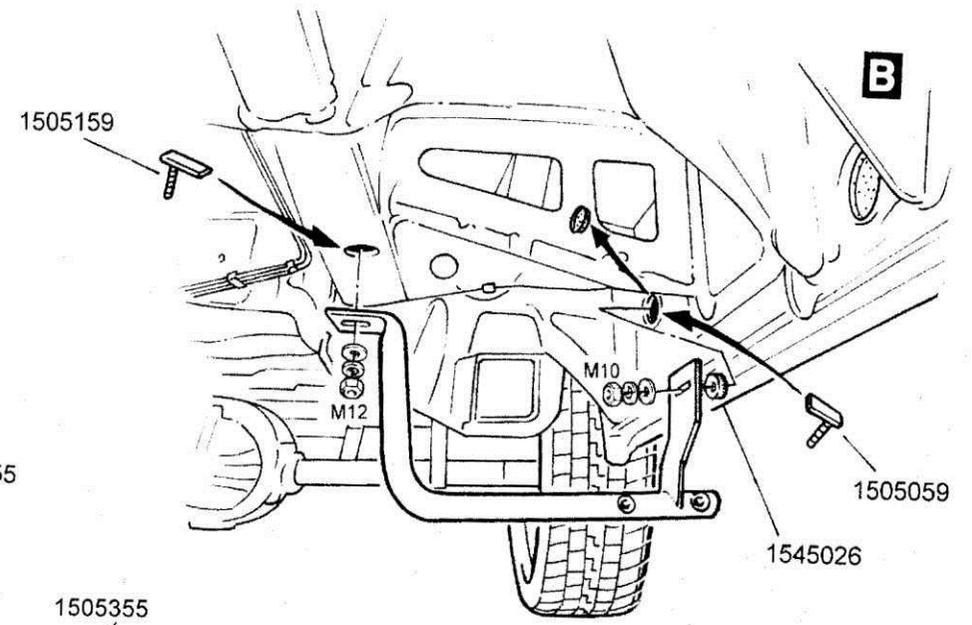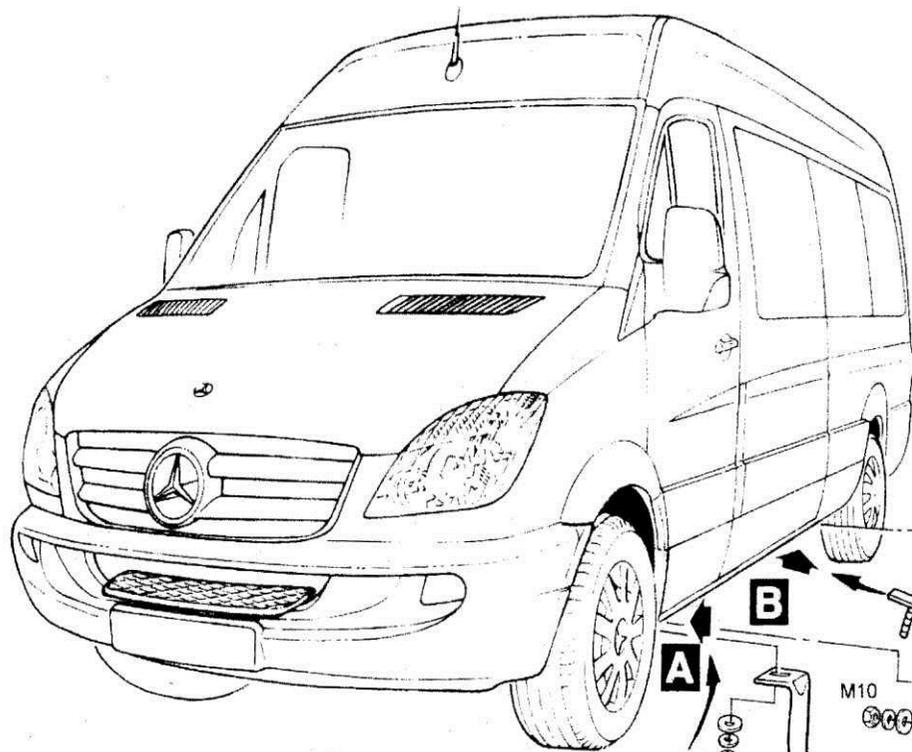

Blatt 1 (Links / Left)


Revision 2: 14.08.2007

MONTAGEANLEITUNG
Mercedes Sprinter
VW Crafter
Modell 2006

Flankenschutzrohr 60, m. Auftritt
 (Radstand 4325 mm)
Montagesatz

Edelstahl poliert **Artikelnr: 206830052**

Artikelnr. 150915

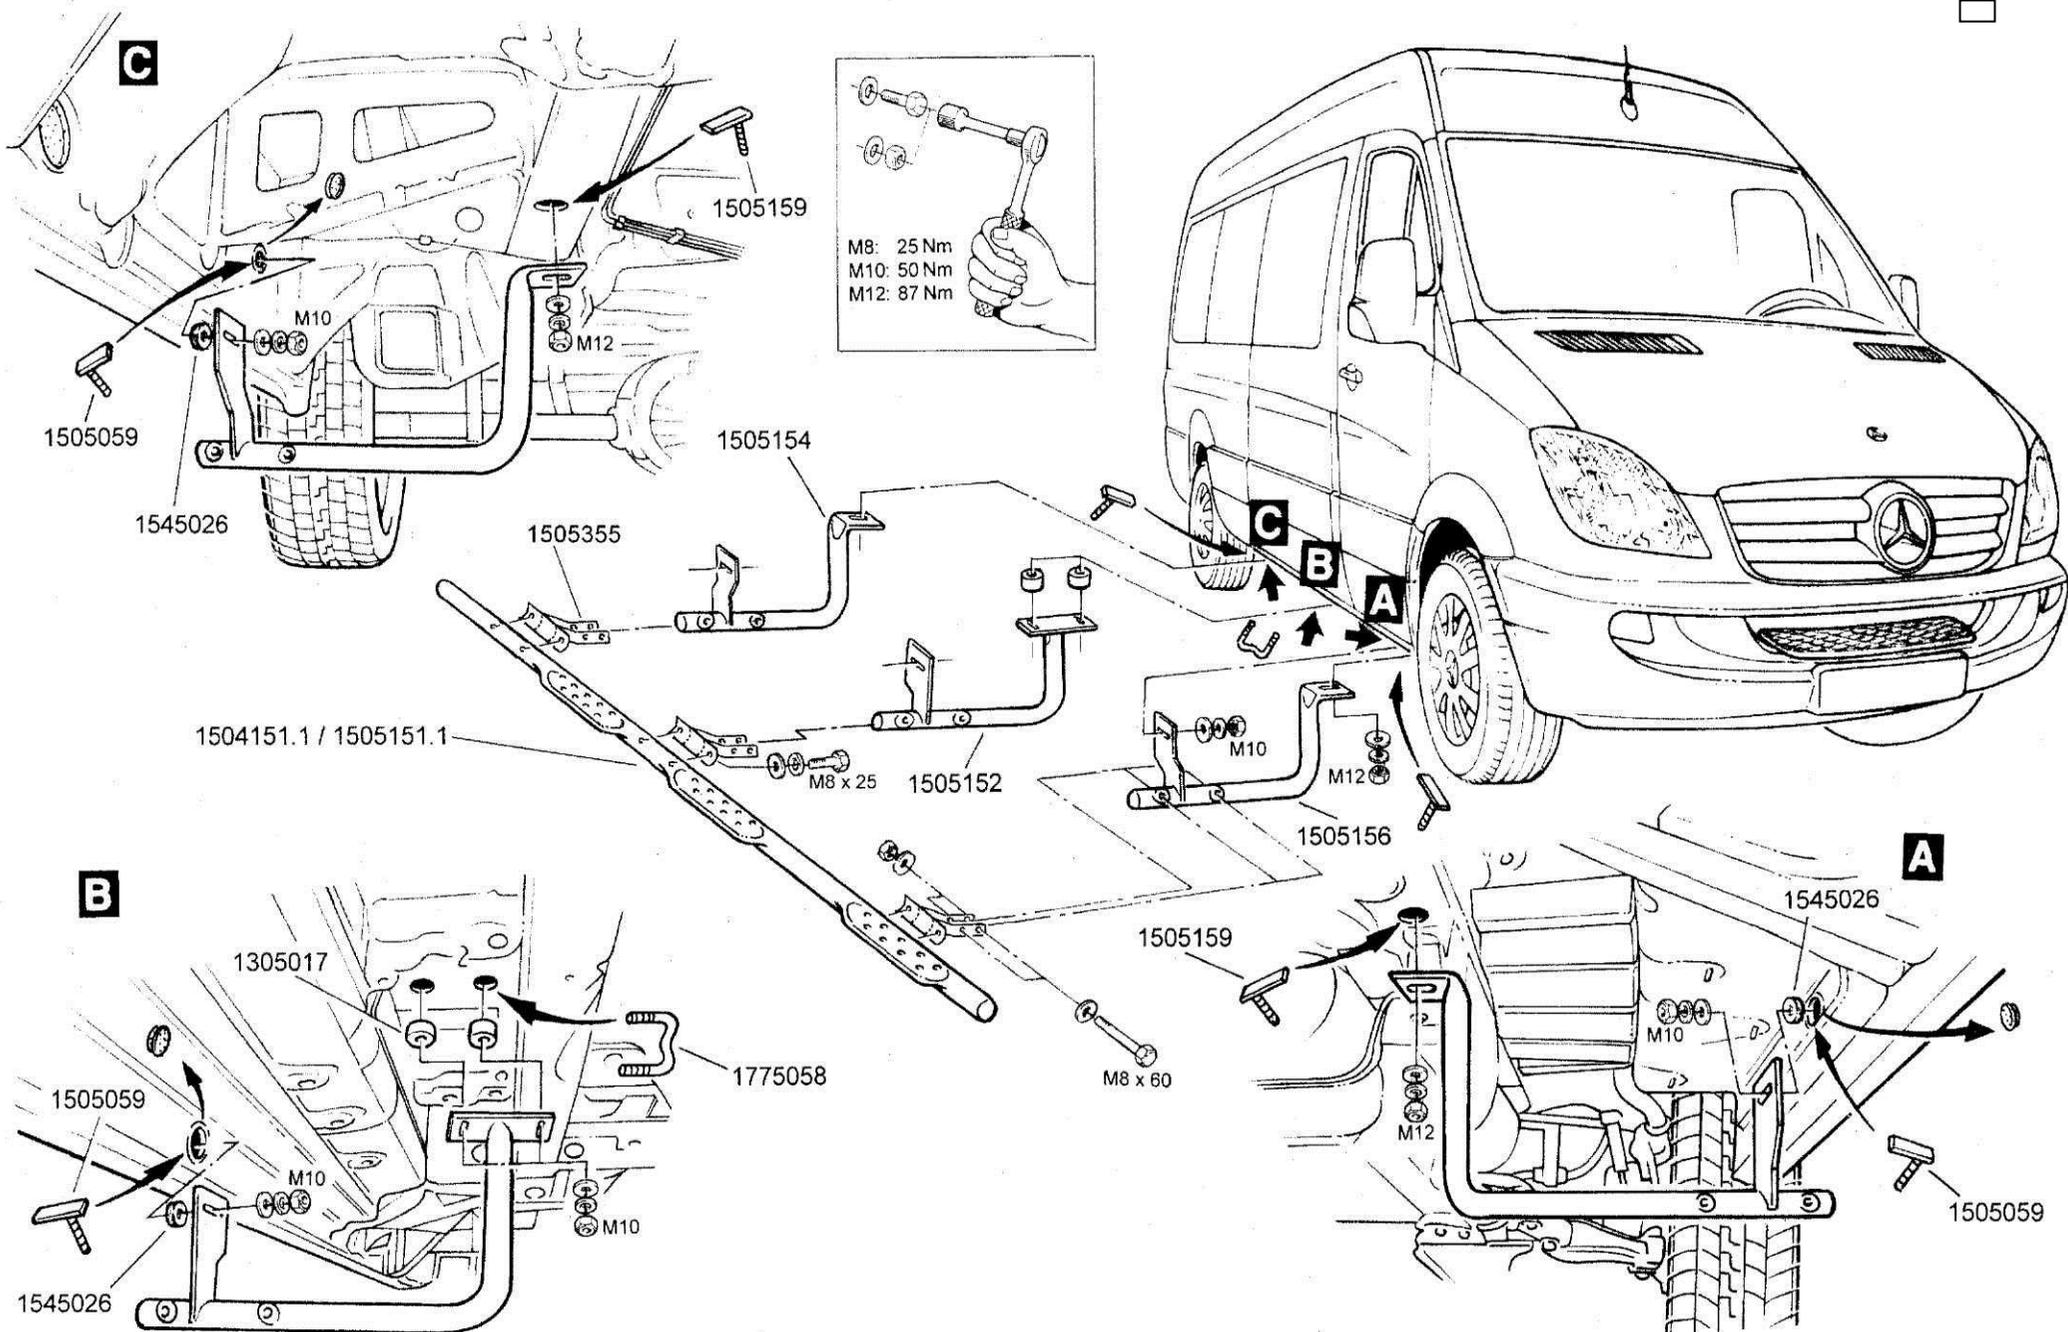

Blatt 2 (Rechts / Right)

Revision 2: 14.08.2007

MONTAGEANLEITUNG
Mercedes Sprinter
VW Crafter
Modell 2006

Flankenschutzrohr 60, m. Auftritt
 (Radstand 4325 mm)
Montagesatz

Edelstahl poliert

Artikelnr: 206830052
Artikelnr: 150915
