

**VW Transporter und Querrohr 42
Multivan ab Modell Montagesatz
2004**

Edelstahl poliert

Artikelnr: 206835012

Artikelnr: 1519041

Lieferumfang:

<u>Anzahl</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Art.-Nr.</u>
1 St.	Querrohr 42, einzeln	1514041.1
1 St.	Montagesatz	1519041

Lieferumfang: Montagesatz 1519041

<u>Anzahl</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Art.-Nr.</u>
2 St.	Distanzbuchse (Kunststoffdistanzen)	005852
2 St.	Halteplatte	10V5144

Normteile:

<u>Anzahl</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>DIN-Nr.</u>
2 St.	Sechskantmutter M6 selbstsichernd	985 A2
2 St.	Scheibe Ø 6,4	9021 A2


**VW Multivan Lüftungsgitter 13 Edelstahl poliert Artikelnummer: 120683514
Ab Modell 2004**

Lieferumfang:

<u>Anzahl</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Art.-Nr.</u>
1 St.	Lüftungsgitter 13, einzeln	1514085.1

Normteile:

<u>Anzahl</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>ISO-Nr.</u>
4 St.	Linsenschraube mit Flansch u. Innensechskant M5 x 20	7380 A2
4 St.	Blindnietmutter GETO-WELL M5 (Best.Nr.: 331351)	

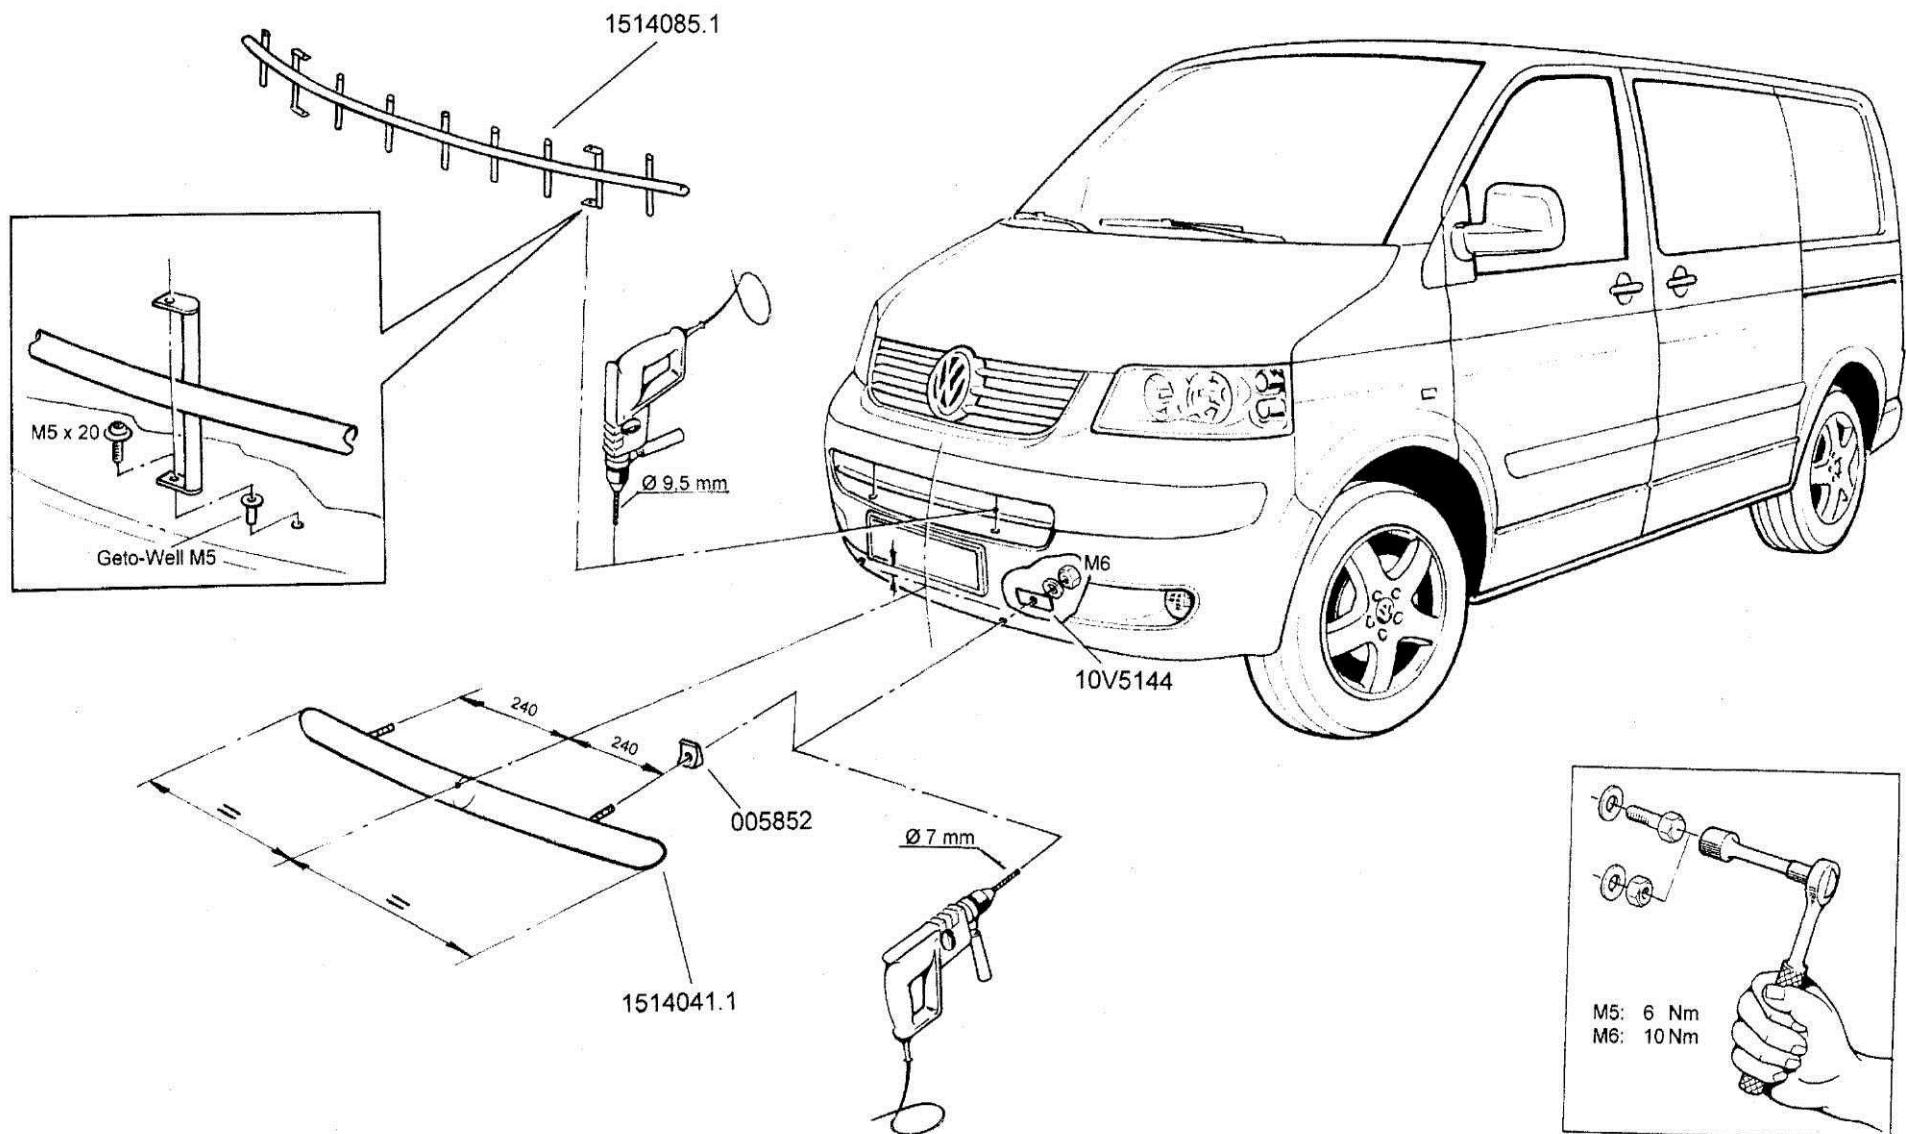

Revision 2: 26.10.2006



MONTAGEANLEITUNG
VW Transporter und Multivan
ab Modell 2004

Querrohr 42
Montagesatz

Edelstahl poliert

Artikelnummer: 206835012

Artikelnummer: 1519041