




ULLSTEIN
CONCEPTS
GMBH

Montage Dachträger Volkswagen Amarok AluBar / Alurack

A - roof channel

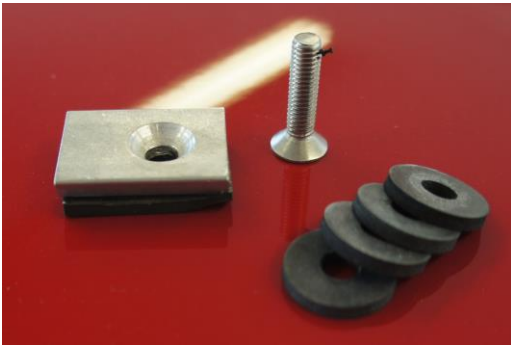

x 8

Step 1



Step 2



Step 3

Achten Sie auf geeignete Abdichtung

Verwenden Sie eine flüssige
Schraubensicherung (Loctite)





B - Footkit

Step 1



Step 2



C - Alu Bars

Befestigen Sie nun alle
Schraubverbindungen

