

**Montageanleitung Dachträger AluRack für Ford Transit Connect L1 und L2**

**Lieferumfang:**


Beladungsrolle nur optional

Bilder zeigen Variante Transit Connect L1


Abweichungen zu Transit Custom L2 bestehen.




A – Quertraversen an Seitenteilen befestigen und ggf. Beladungsrolle:

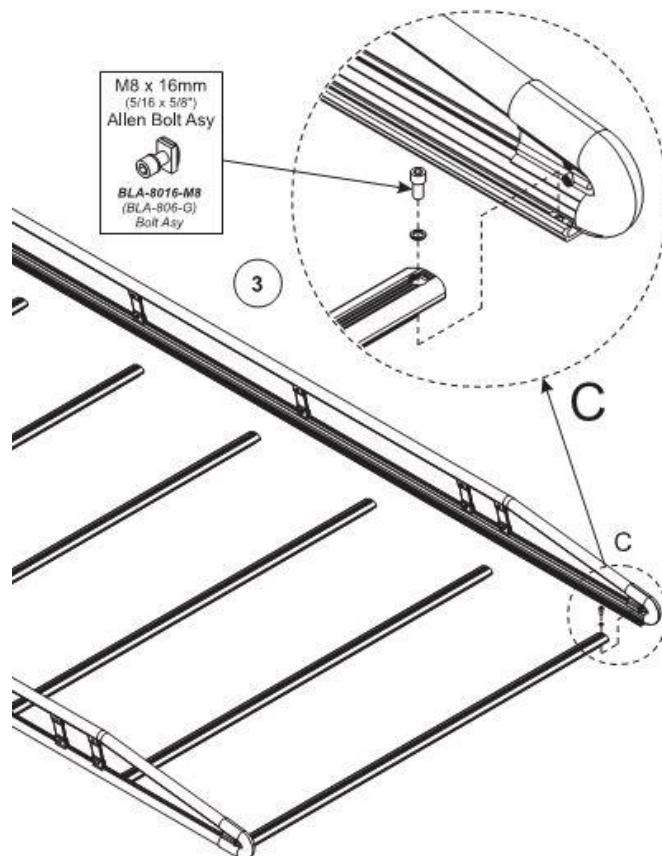

B – Dachschielen befestigen:

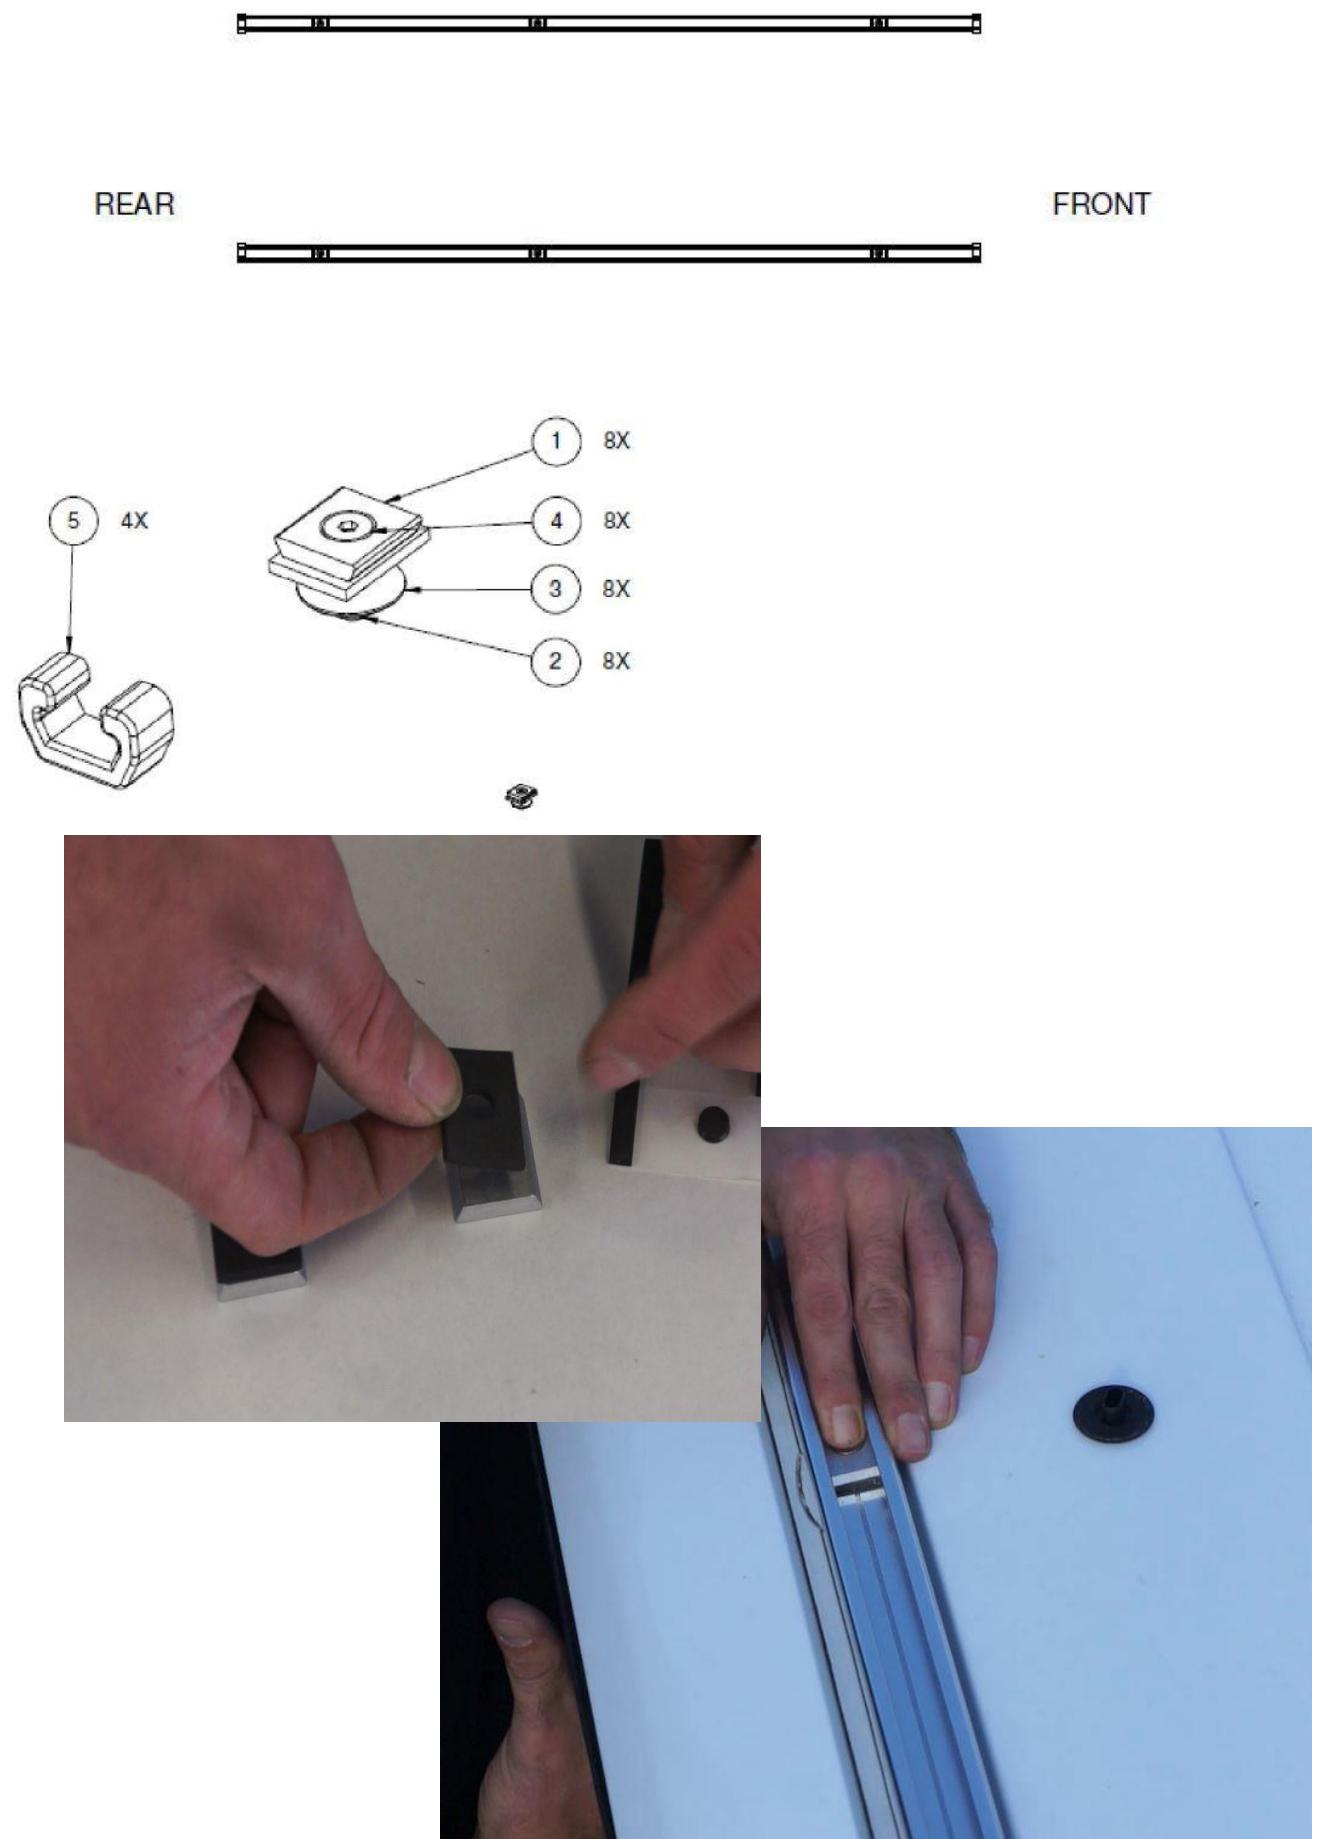

C – Haltefüße an den Dachschienen befestigen:

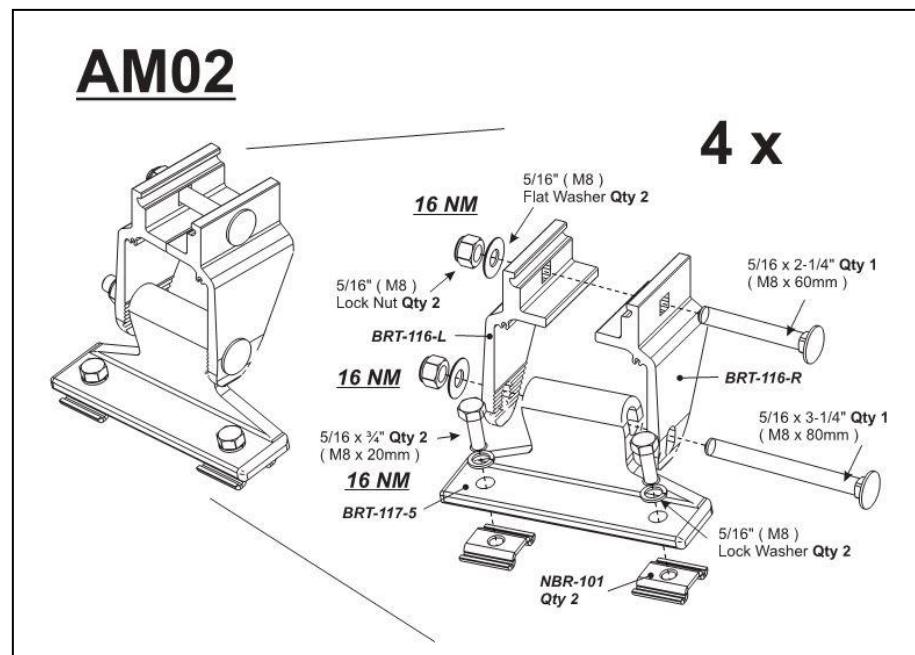

D - Dachträger auf das Fahrzeug setzen und befestigen:



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Ullstein Concepts GmbH

Bahnhofstr.20

85416 Langenbach

Tel. 089/809902880

[mail@ullsteinconcepts.com](mailto:mail@ullsteinconcepts.com)