Montageanleitung für das Hardtop SMART für den Nissan Navara Doppelkabine



Lieferumfang:
-Hardtop
-6 Befestigungsklammern
-selbstklebende Moosgummidichtung
-Kabelstrang
-2 Schlüssel
-Innengriff für Heckklappe
-Abdeckkappen für Schlossschrauben

zusätzlich benötigen Sie zur elektrischen Montage je nach Anschlussart und Anschlussweg:
-Kabelverbinder
-Kabelbinder
-Isolierband und/oder Schrumpfschlauch
-Ggf. zusätzliche Kabel zur Verlängerung einzelner Kabel des Serienstrang (falls notwendig)

Besondere Hinweise:

- Wir empfehlen den Montageteil „Elektrik“ durch entsprechende Fachkräfte bzw. Fachbetriebe durchführen zu lassen.

- An den Auflageflächen der Dichtgummis an der Karosserie Ihrer Ladefläche kann es langfristig zu Beeinträchtigungen der Lackoberfläche der Fahrzeugkarosserie kommen.
  Als langfristig vorbeugende Maßnahme empfiehlt sich die Verwendung von entsprechenden Karosserieschutzfolien.
  Passende Folienprodukte und entsprechende Bezugsquellen finden Sie u.A. bei 3M Deutschland

- Die Kombination mit einer Schutzwanne Unterkante ist möglich. Die Kombination mit einer Schutzwanne Überkante wird nicht empfohlen.

mail@ullsteinconcepts.com www.ullsteinconcepts.com

Die mechanische Montage des Hardtops:

Step 1
Entpacken Sie das Hardtop in stehender Position. Setzen Sie Teppichmesser bitte mit entsprechender Vorsicht ein.

Verkleben Sie den selbstklebenden Moosgummi an der Hardtopunterseite entlang der äußeren Kanten
Schneiden Sie an den Rundungen im Heckbereich kleine Winkel in den Moosgummi um eine optisch schöne Rundung an der Außenkante zu ermöglichen.




Step 2
Schließen Sie den Spalt zwischen der Bugwand und den Seitenwänden Ihrer Ladefläche,
so dass ein homogener ebener Übergang entsteht.
Nutzen Sie hierfür Karosserieknetmasse oder Silikon oder Vergleichbares.
(nicht im Lieferumfang enthalten)



Step 3
Stecker der dritten Bremsleuchte am Fahrzeugdach ausstecken.

Step 4
Setzen Sie das Hardtop mit mindestens 2 Personen auf die Ladefläche und richten das Hardtop aus.
Befestigen Sie die 6 Hardtopklammern (vorn, mittig, hinten).
Ziehen Sie die Klammern handfest an (cirka 8Nm).

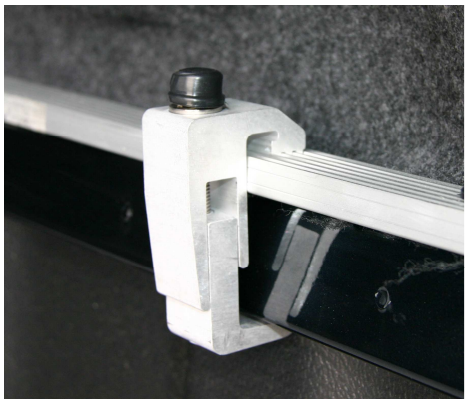


Befestigen Sie nun den Innengriff der Heckklappe.

mail@ullsteinconcepts.com www.ullsteinconcepts.com

Nur falls erforderlich:
Einstellungen der Klappenschließung sind möglich über:
- Verstellung der Schließbleche am Hardtop (Langlöcher)
-Verstellung der Ausfuhrweite der Schließriegel an der Heckklappe durch Ein- oder Ausdrehen der Schubstangen.

Bei Kombination mit einem Plastikschutz der Fahrzeugheckklappe, welches über die Oberkante ragt ist dieses ggf. links und rechts nachzuarbeiten.
Bitte kürzen Sie den Plastikschutz **nicht** im montierten Zustand.

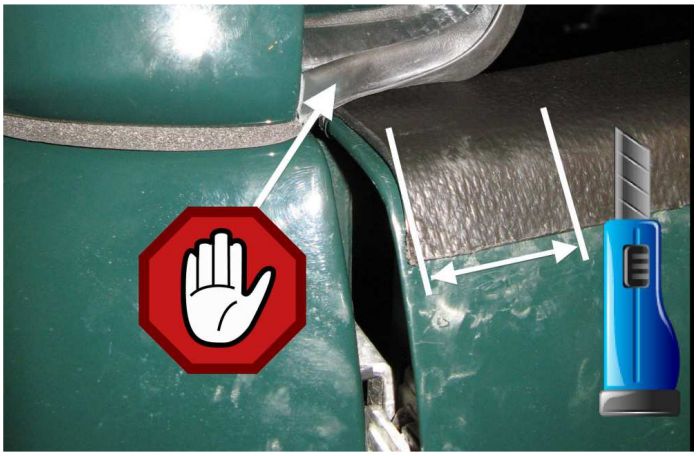

mail@ullsteinconcepts.com www.ullsteinconcepts.com

Elektrische Verkabelung Hardtop SMART am Nissan Navara:

ACHTUNG: bitte prüfen Sie alle angegebenen Kabelfarben vor Anschluss mittels Spannungsmessgerät!

Kurzform:


Kabelfarbe des Hardtop:	Kabelfarbe des Fahrzeug:	Anschlussstelle am Fahrzeug:	Funktion:
GRÜN	SCHWARZ	Stromverteiler Motorraum	Heckscheibenheizung
BLAU	ROT/GRAU	Kontaktstecker Bremspedal	Bremslicht
ROT	ROT	Batterie	12V Versorgung
SCHWARZ	SCHWARZ	Batterie	Nulleiter

Ausführliche Beschreibung der Verkabelung:

Step 1

Kabelstrang zwischen Ladefläche und Fahrgastzelle zum Fahrzeugrahmen führen.
Kabel entlang des Rahmens nach vorn verlegen.
Kabel aureichend befestigen.



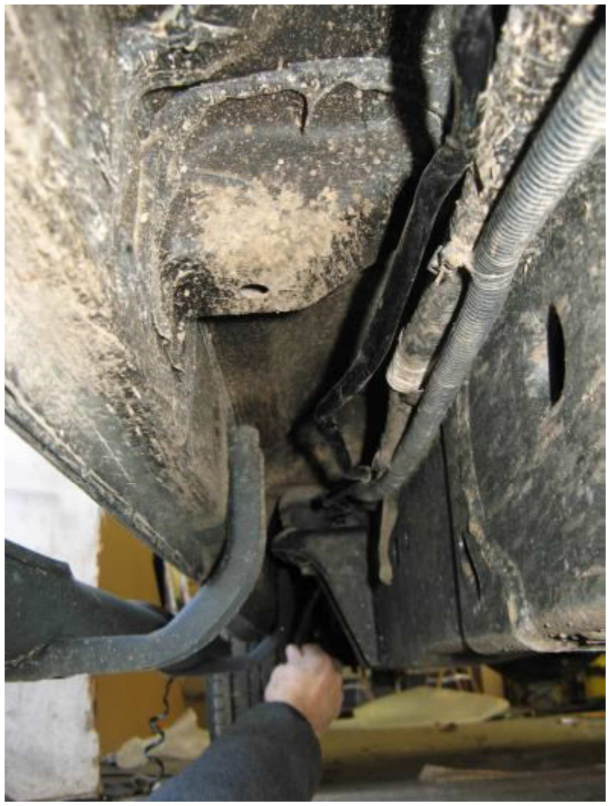


mail@ullsteinconcepts.com www.ullsteinconcepts.com

Step 2
Führen Sie das Kabel im Bereich des Motorraum nach oben.




Step 3
Lösen Sie vor den folgenden Anschlussarbeiten den Pluspol von der Batterie

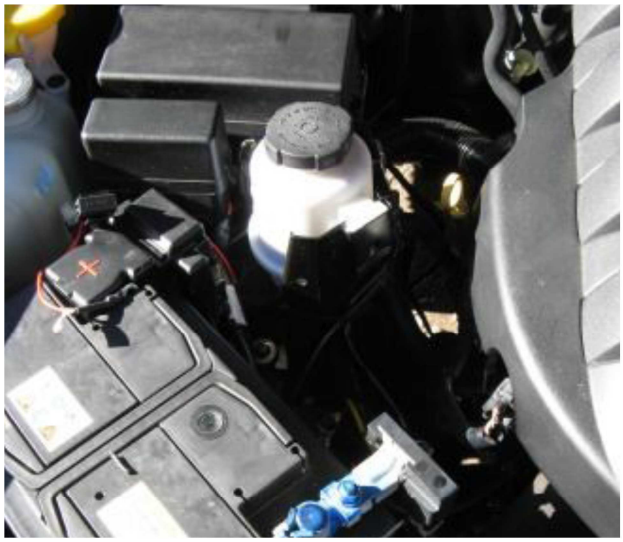

Step 4
Heckscheibenheizung
Kabelstrang des Hardtop Kabel grün mit dem schwarzen Kabel des Fahrzeugs an der Stromverteilerbox im Motorraum verbinden (siehe Abbildung).




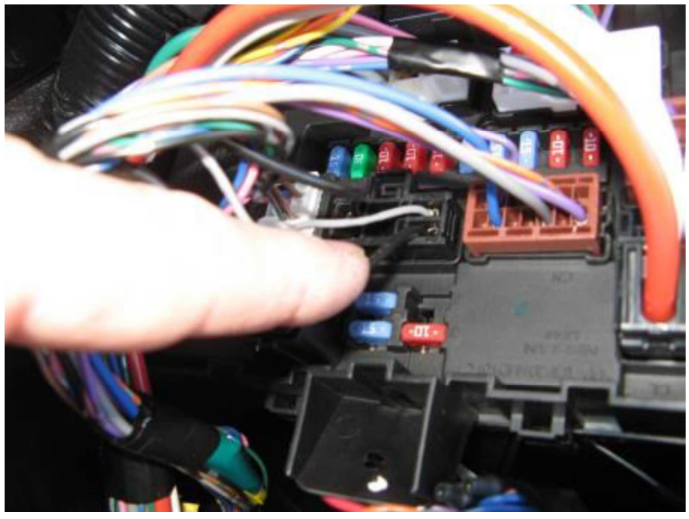


mail@ullsteinconcepts.com www.ullsteinconcepts.com

Step 5

Legen Sie ein zusätzliches Kabel (nicht im Lieferumfang) vom Kabel **blau** des Hardtopstrang zur Öffnung hinter dem Bremskraftverstärker.
Führen Sie das Kabel durch die Öffnung zur Innenseite des Fahrgastraum. Führen Sie das Kabel weiter bis zum Kontaktstecker des Bremspedal. Dichten Sie die Durchführungsstelle wieder ab.

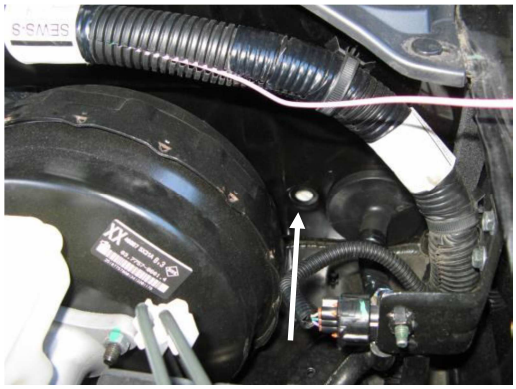


Verbinden Sie dieses Kabel mit dem Kabel **rot/grau** des Kontaktsteckers am Bremspedal.

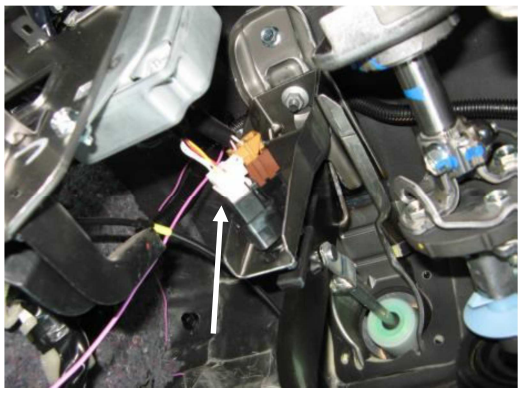

Step 6

Schließen Sie das Kabel schwarz des Hardtop-Kabelstrang ans Minus der Batterie

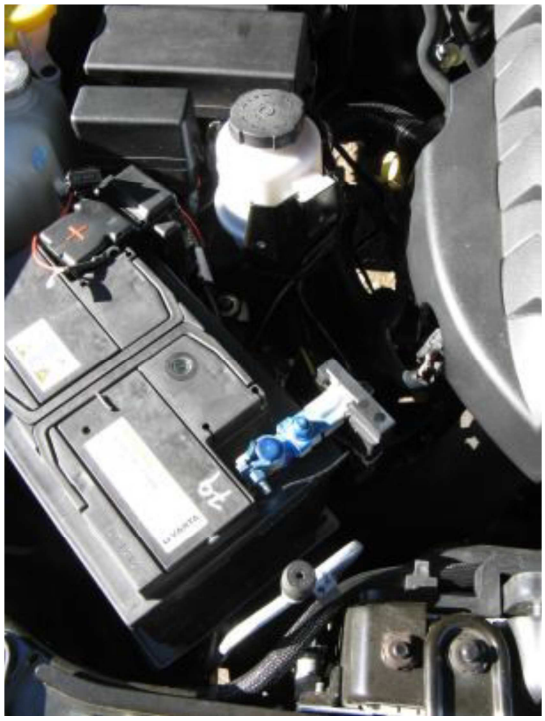

Schließen Sie das Kabel rot des Hardtop-Strang ans Plus der Batterie und befestigen den Pluspol wieder.

Befestigen Sie das Relais des Hardtopstrang an geeigneter Stelle.

Prüfen Sie nun die Funktionen des Hardtops.

Prüfen Sie ob alle verlegten Kabel ausreichend befestigt sind und keine beweglichen Teile behindern können.
Achten Sie auf eine entsprechende dauerhafte Isolierung und Scheuerschutz an scharfen Kanten.

Bei Fragen oder Anregungen wenden Sie sich an

Ullstein Concepts GmbH
Ferstlstr. 15c
85445 Oberding

Telefon: 089/809902880
Mail: mail@ullsteinconcepts.com