


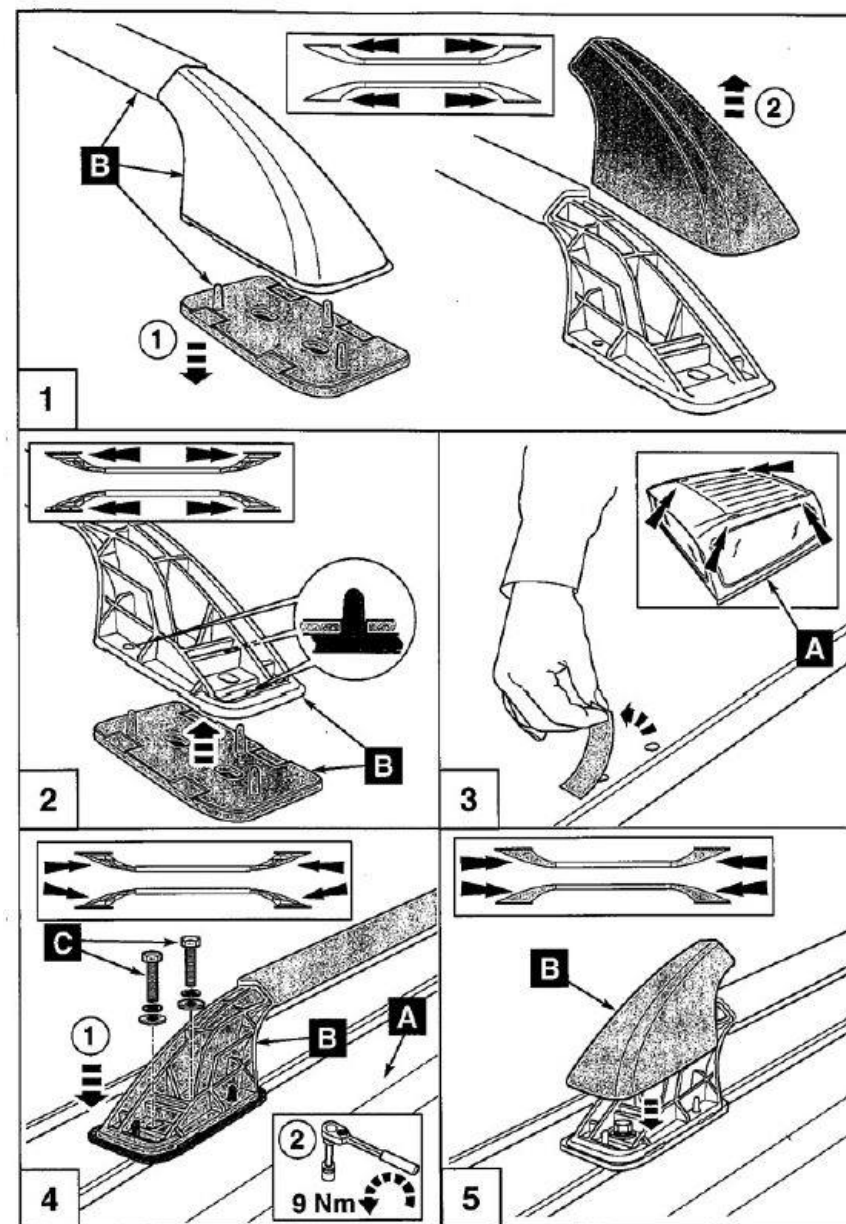




Montageanleitung für das Hardtop Sammitr Installation manual for Sammitr Canopy Fiat Fullback


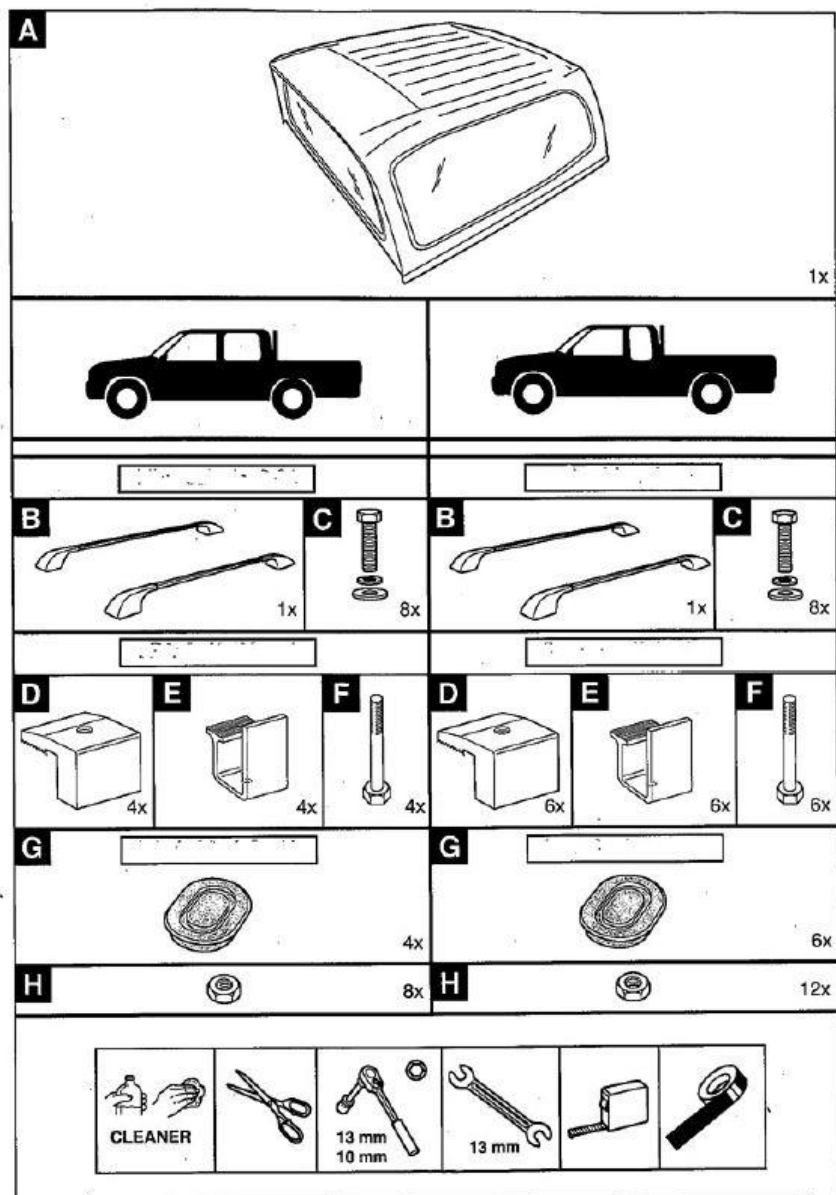



Ullstein Concepts GmbH · Bahnhofstr. 20 · 85416 Langenbach
www.ullsteinconcepts.com - Telefon +49 (0) 89 80 99 02 88 - 0

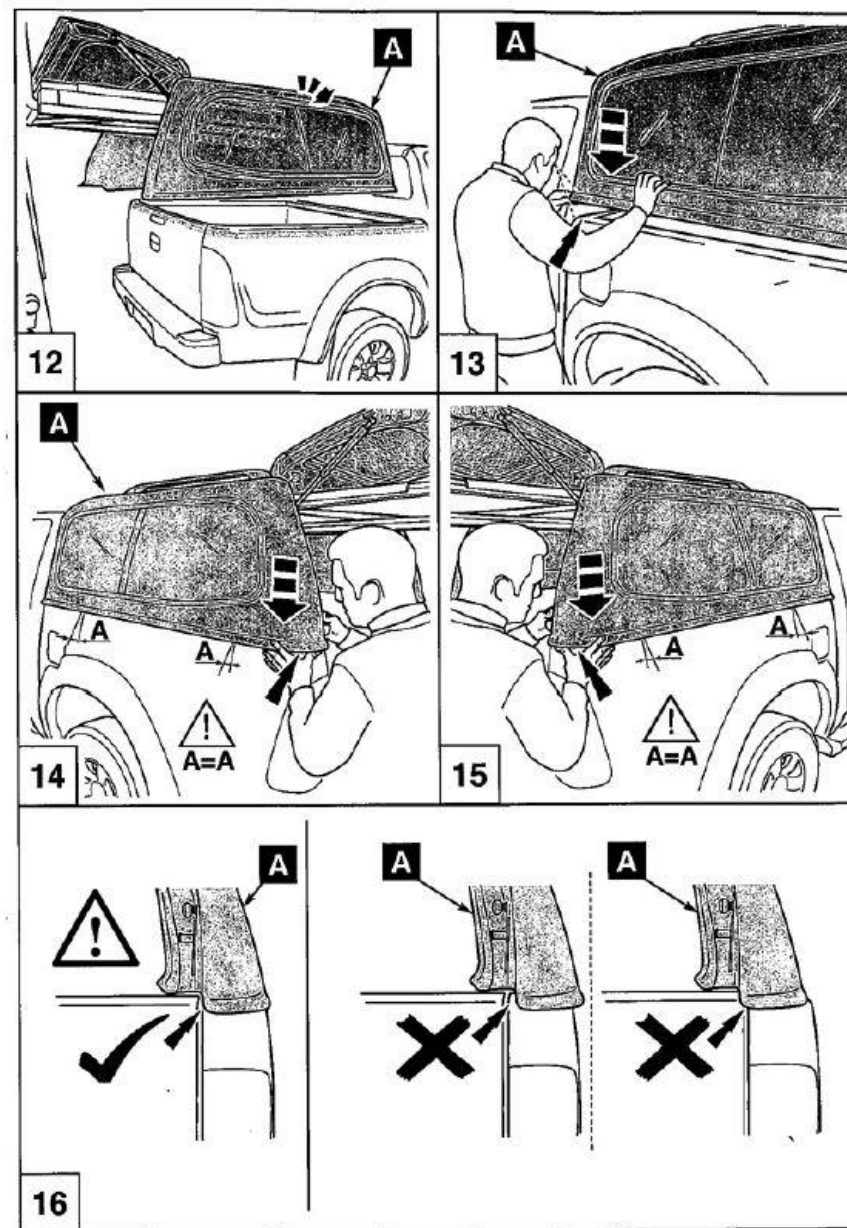

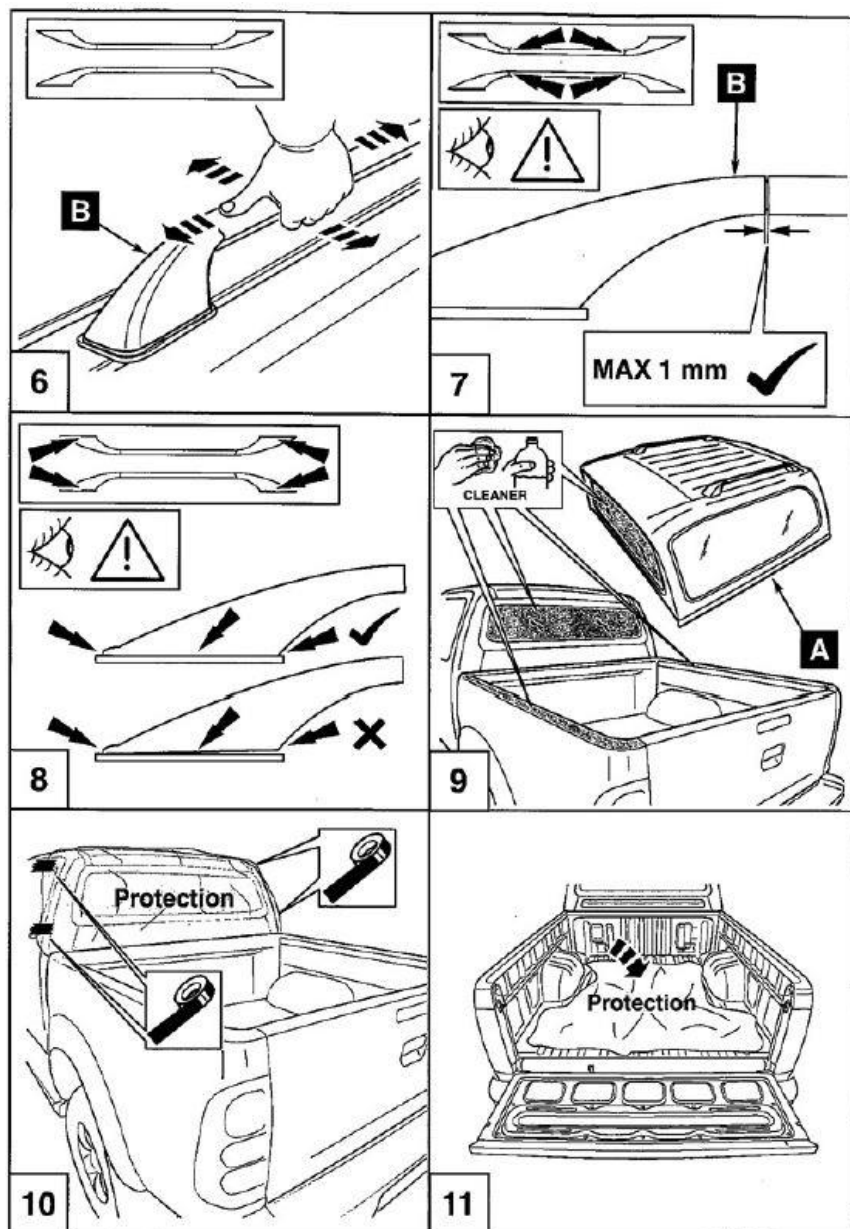

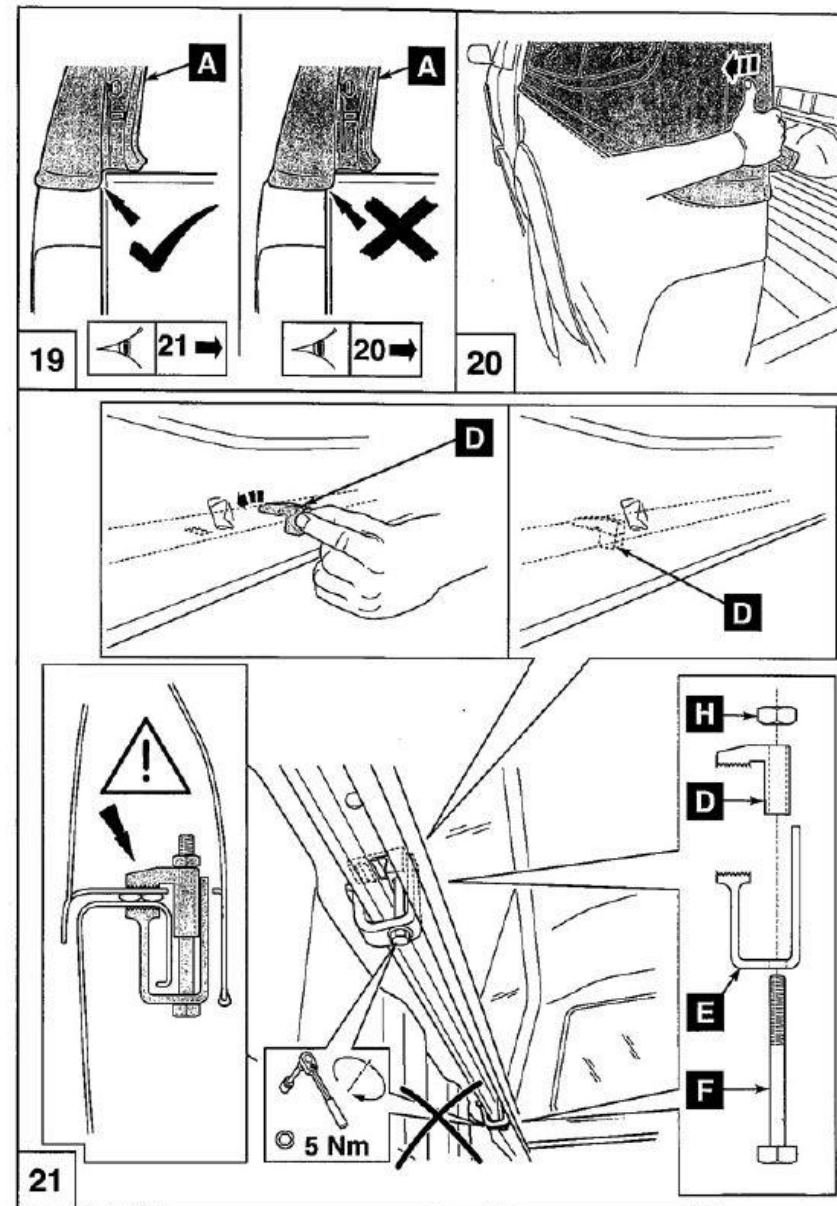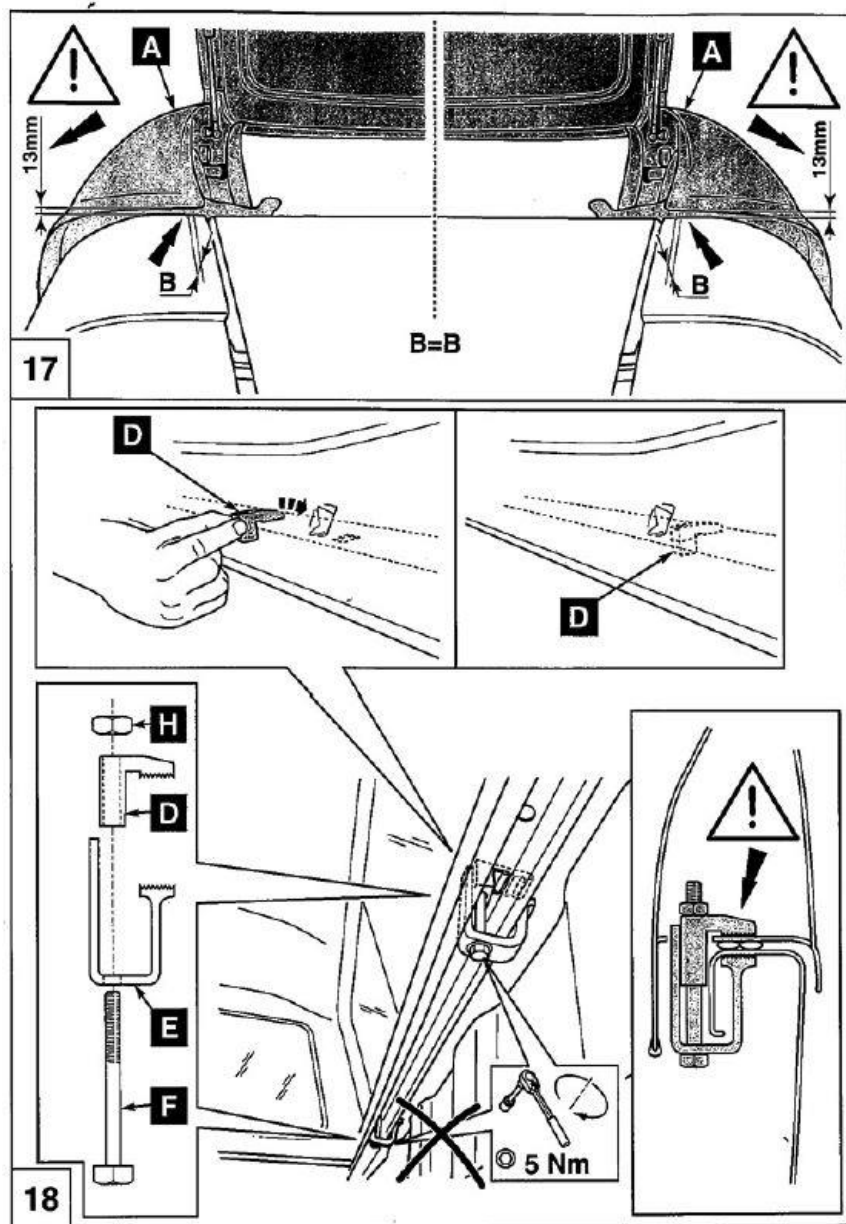

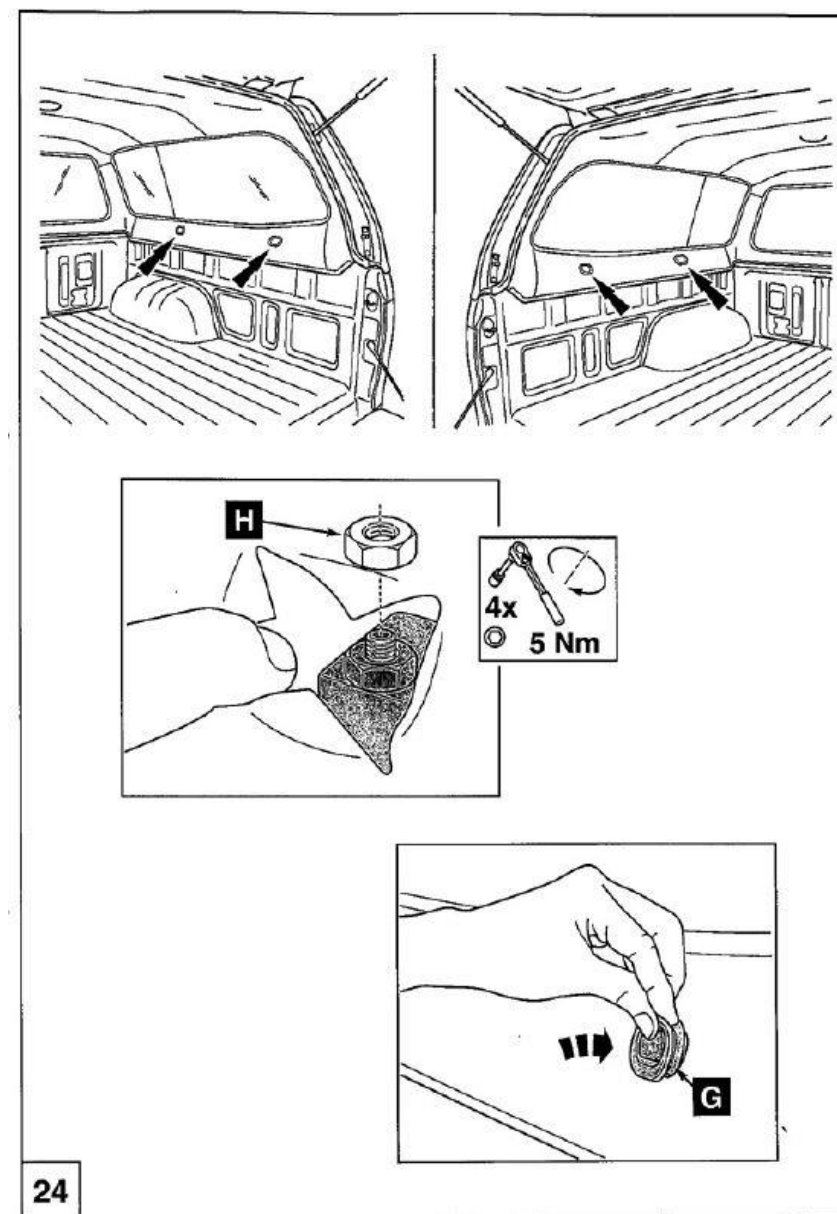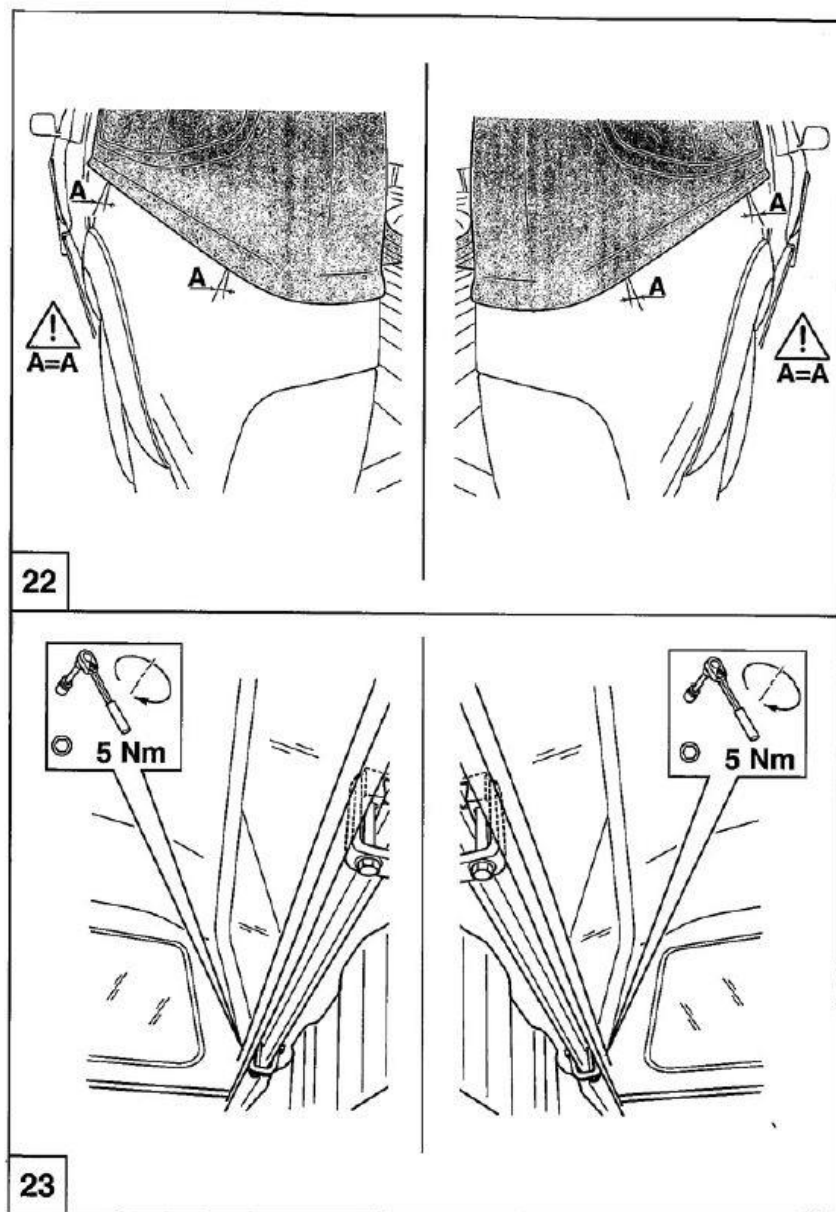

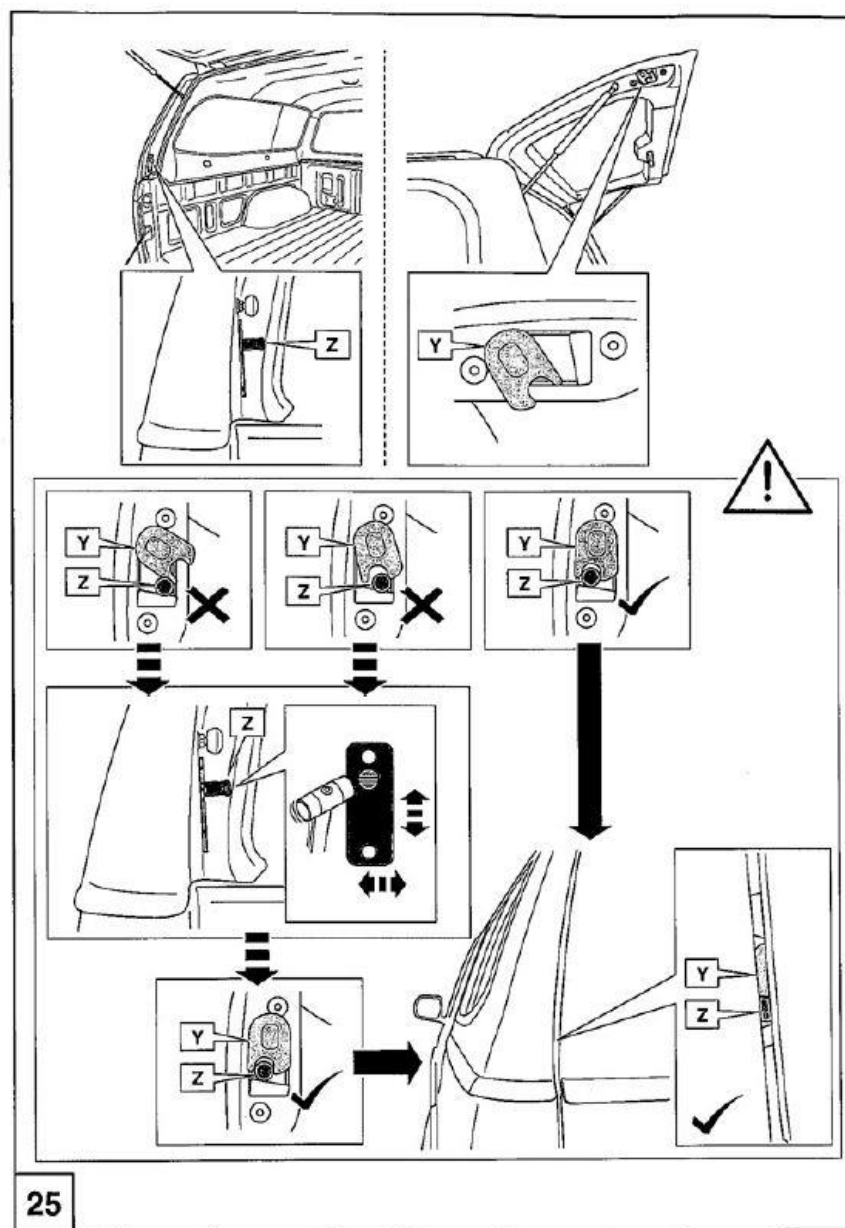


Übersicht des Hardtop Kabelbaum

Folgende Arbeiten sind ausschließlich durch Fachpersonal durchzuführen!

Alle Fahrzeugkabel sind vor Anschluss mittels Spannungsmessgerät zu prüfen (keine Gewähr)!

Verbindungsstelle am Hardtop:

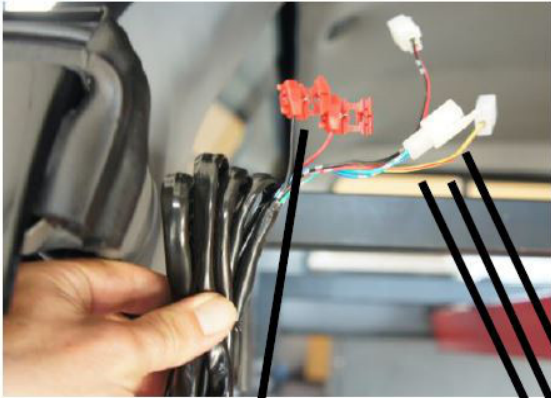


Anschluss 3. Bremslicht
(connection for 3. brake light)

NICHT VERWENDEN
bei Fahrzeugen mit 3. Bremsleuchte in
der Klappe



Do not use this wire on vehicles with
factory 3. brake light in the rear door

Kabelstrang zum Fahrzeug:

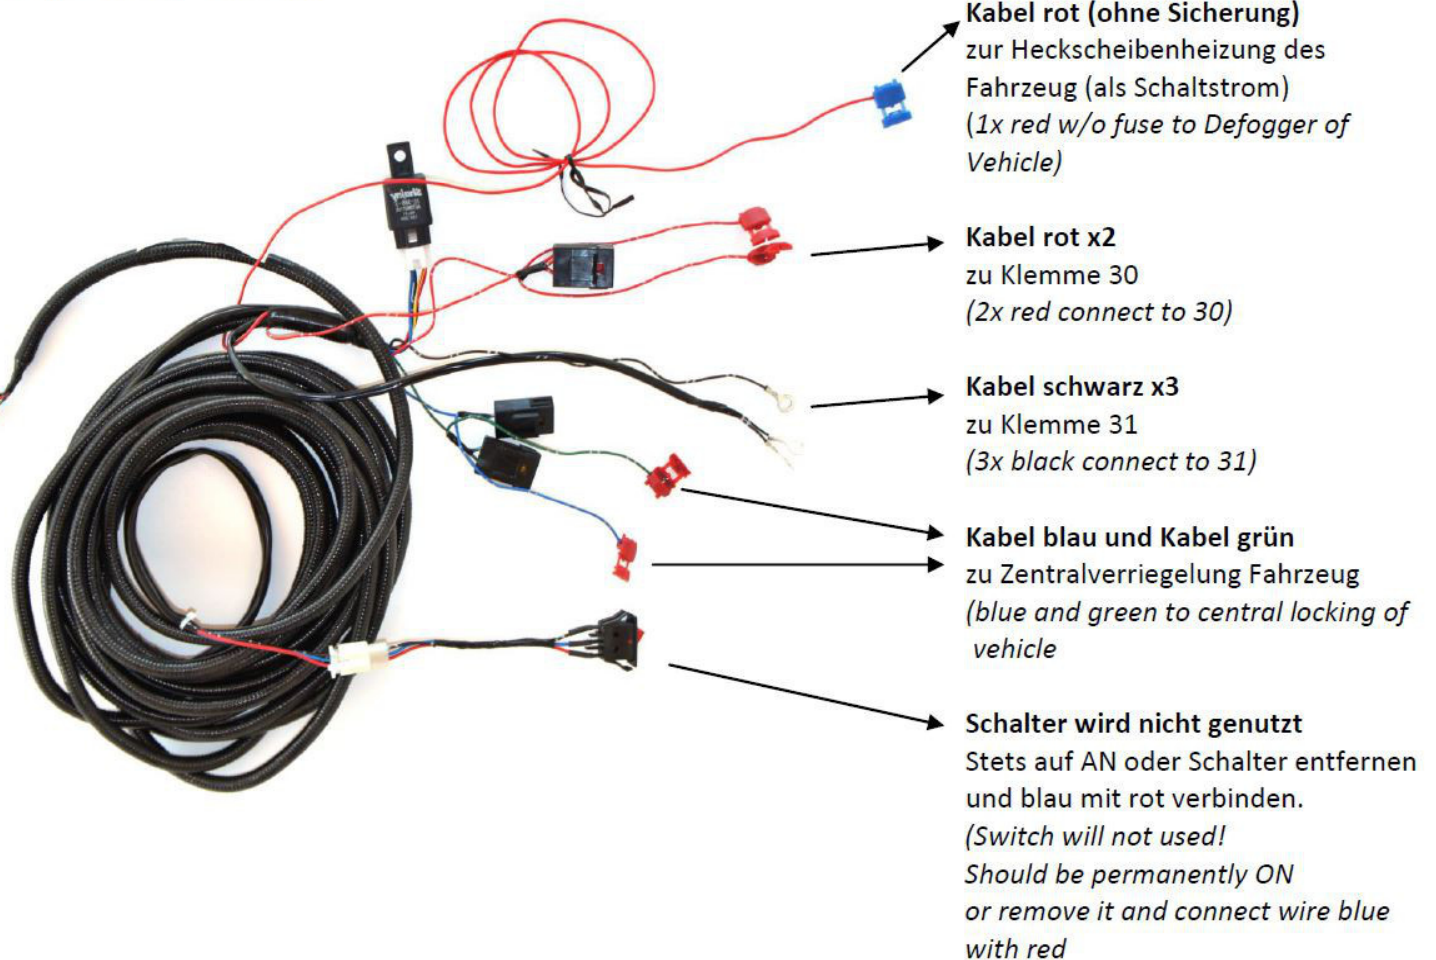

Step for Installation

**Kabelstrang Verlegung
Mitsubishi L200
(Model : V4)**

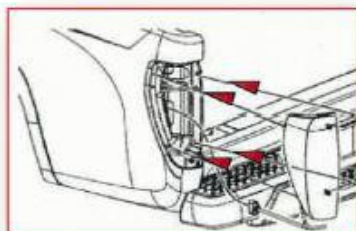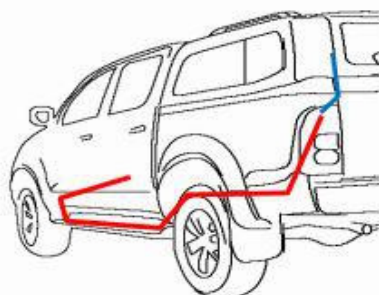
Quality Control Point

Ort		Beschreibung	Hardtop Kabel	L200 Kabel
Point 1	Stromverteilung Fußbereich des Fahrers links (side panel left)	Zentralverriegelung (Cetral Lock)	blau (blue)	blau (blue)
			grün (green)	blau / schwarz (blue/black)
	Innenleuchte (indoor light)		rot/silber (red/silver)	rot (Klemme 30) (red -clamp 30)
			schwarz/silber (black/silver)	Masse (Klemme 31) (Ground -clamp 31)
Point 2	Stromverteiler Point 1 / Schwellerbereich (side panel left)	Heckscheibenheizung (defogger)	rot/silber (red/silver)	rot (Klemme 30) (red -clamp 30)
			schwarz/silber (black/silver)	Masse (Klemme 31) (Ground -clamp 31)
			rot (red)	rot/schwarz Schaltstrom für Relais (red/black)
Point 3	Rücklicht (rear light)	Bremslicht - anschließen nicht (3. Brake light - do not connect)	rot (red)	NICHT ANSCHLIESSEN
			schwarz (black)	NICHT ANSCHLIESSEN



