





**Montageanleitung für das Hardtop Sammitr
Installation manual for Sammitr Canopy
Volkswagen Amarok**


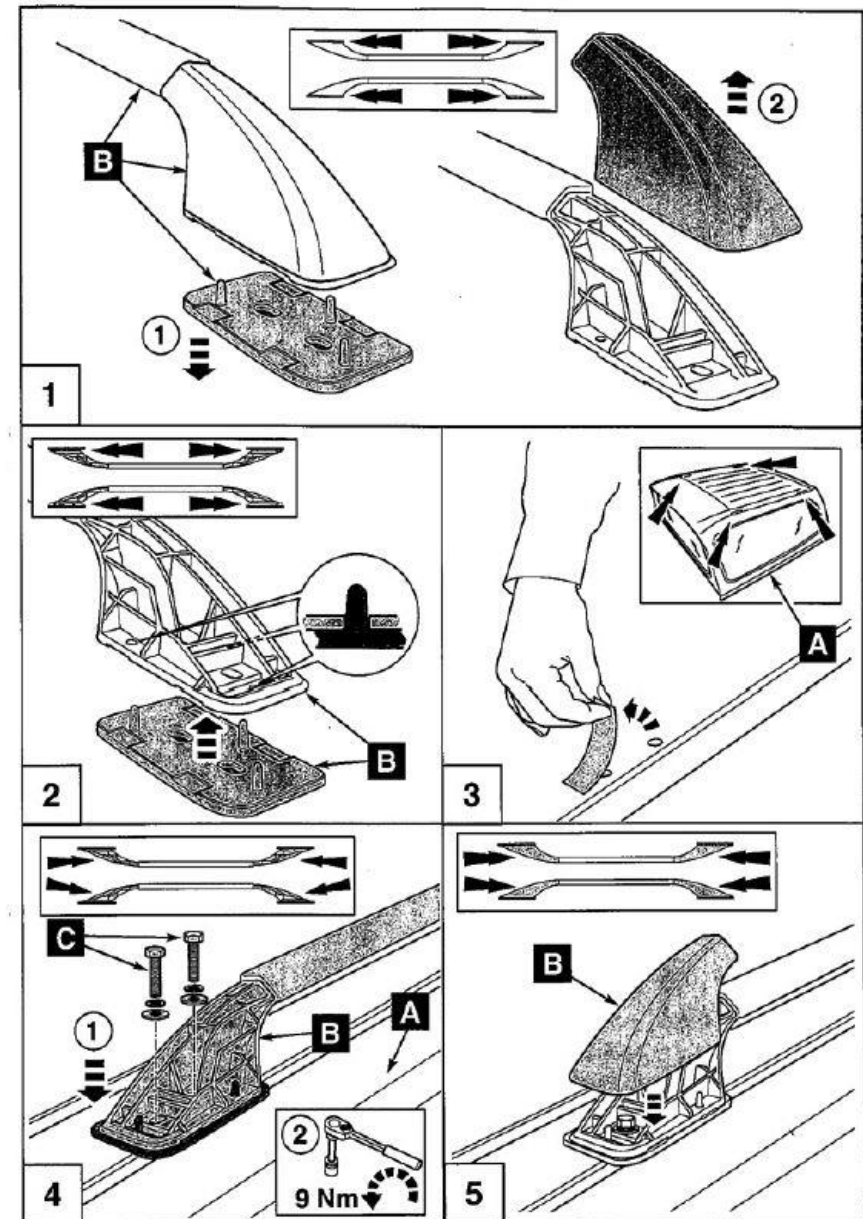




**Ullstein Concepts GmbH · Bahnhofstr. 20 · 85416 Langenbach
www.ullsteinconcepts.com - Telefon +49 (0) 89 80 99 02 88 - 0**

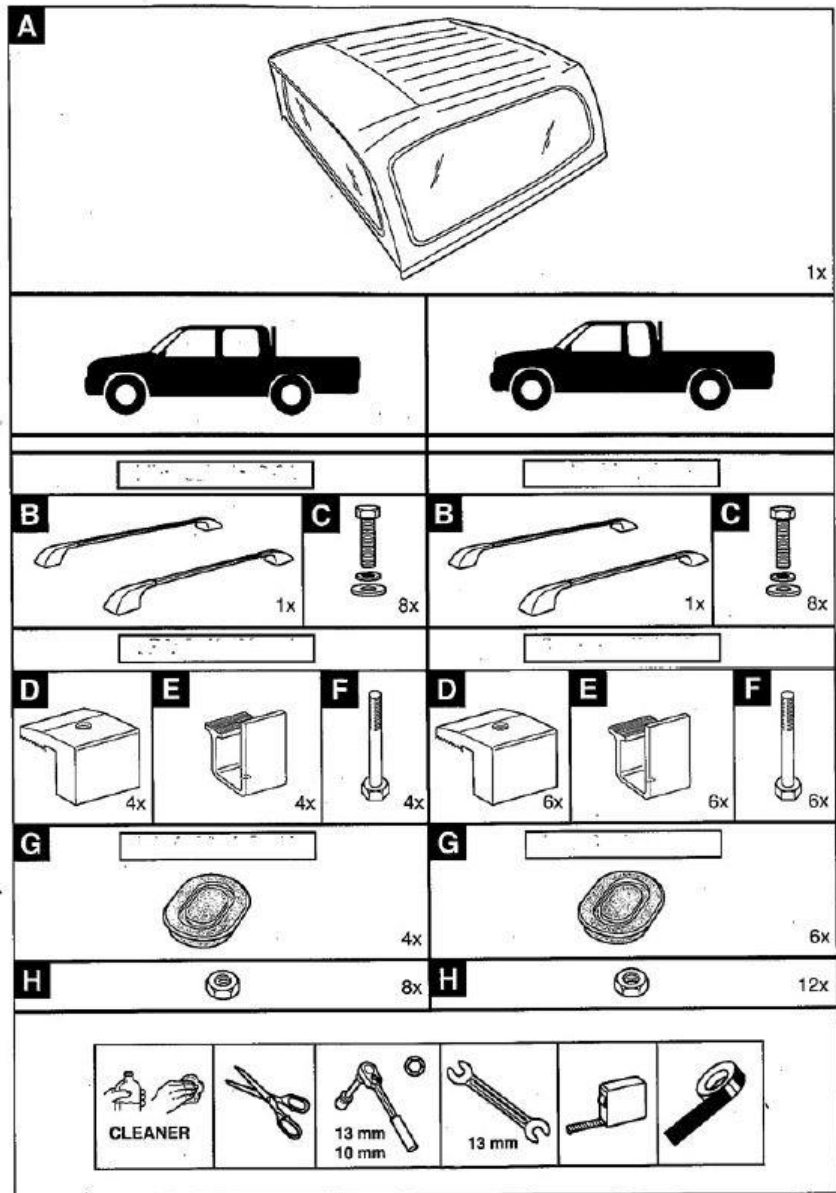



Vor dem Aufsetzen beachten! Stecker vom Bremslicht im Fahrzeugdach abziehen.
Demontage: Bremslicht etwas lockern und nach links drücken

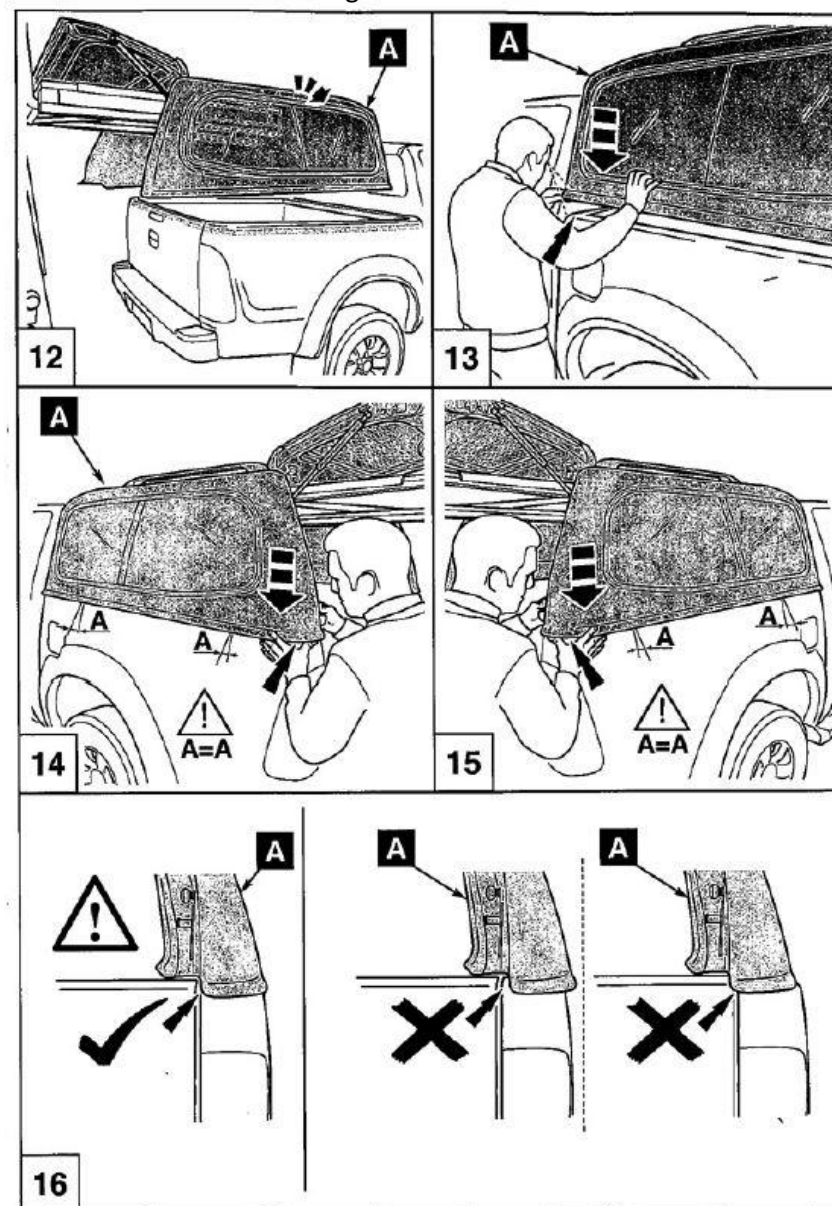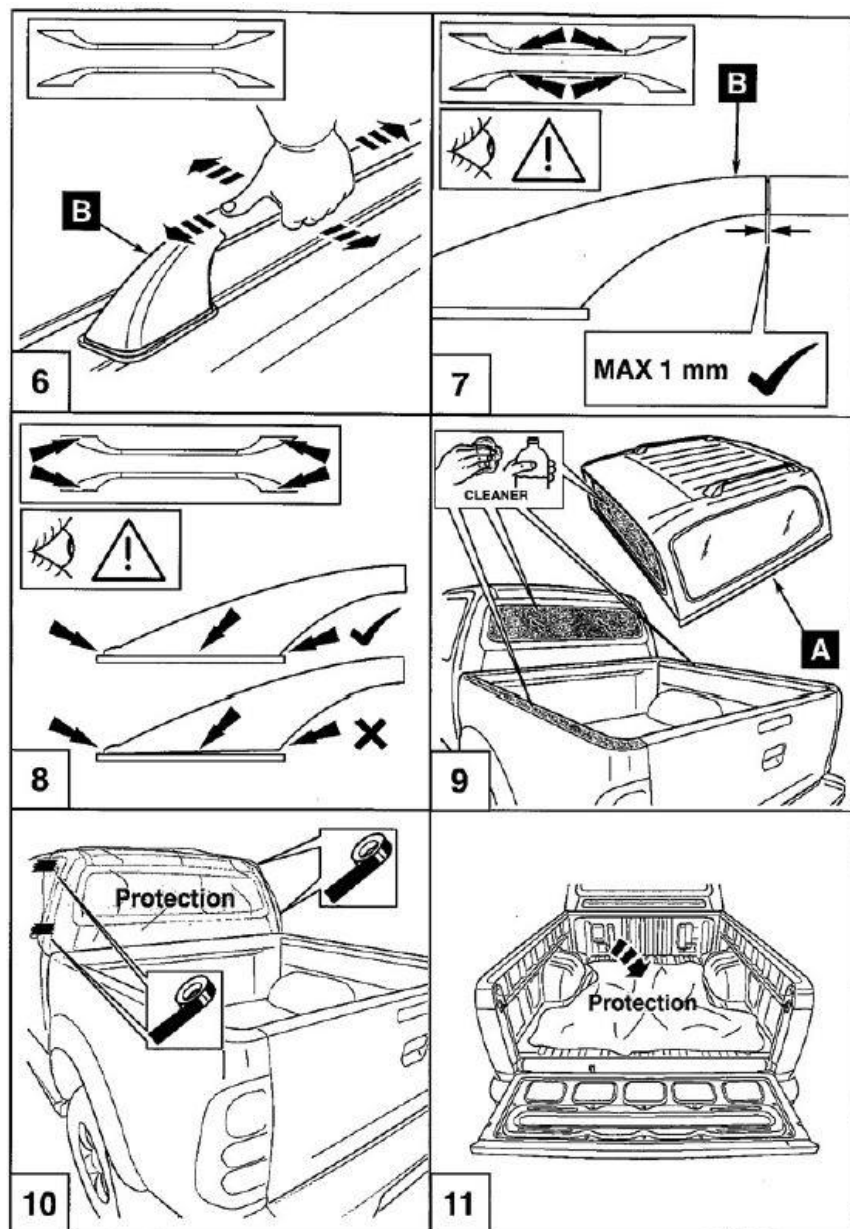


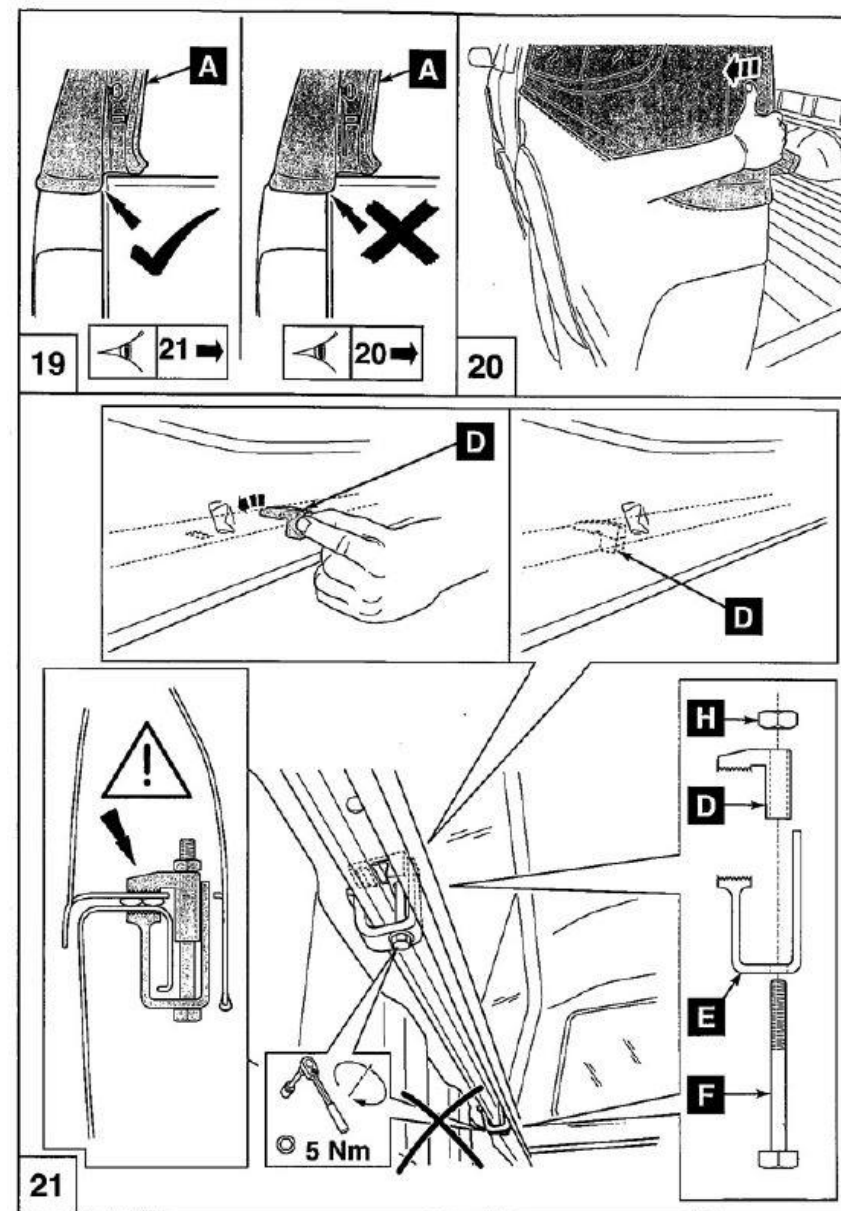
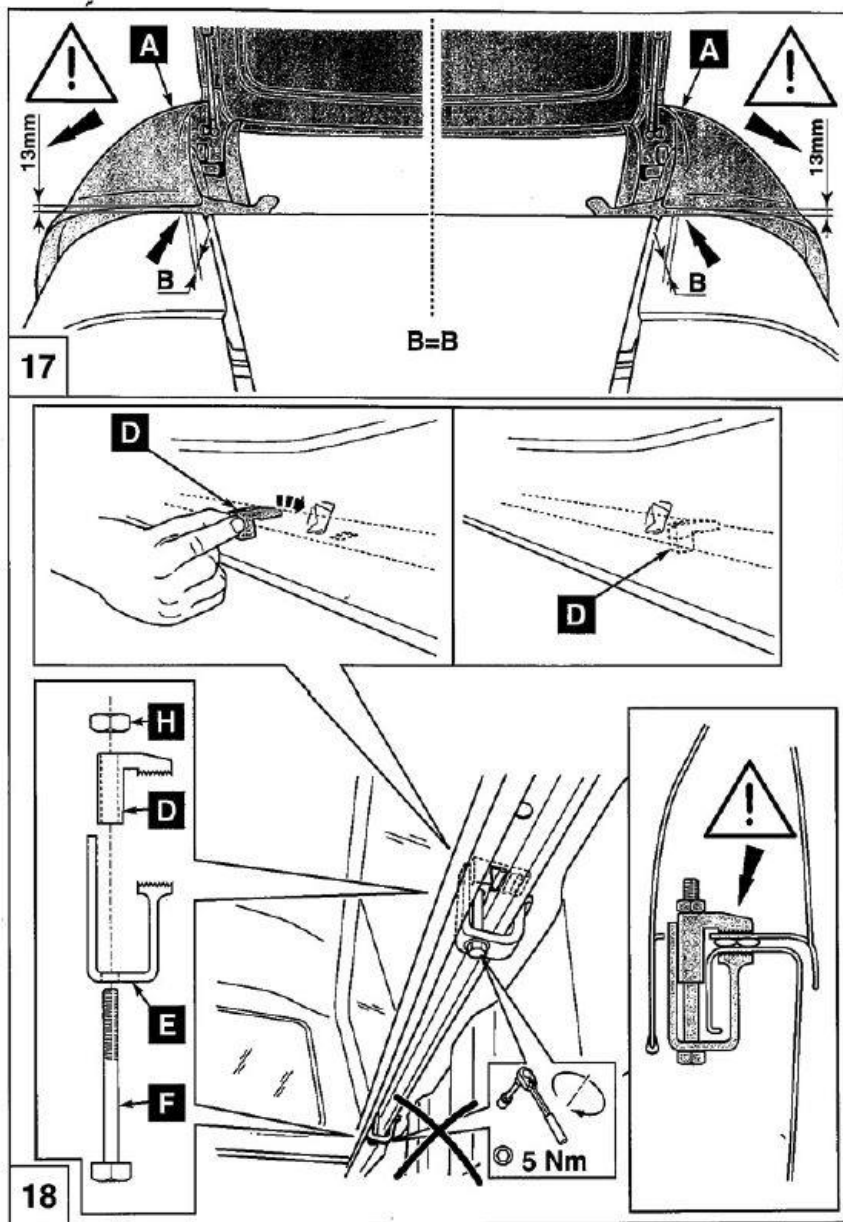


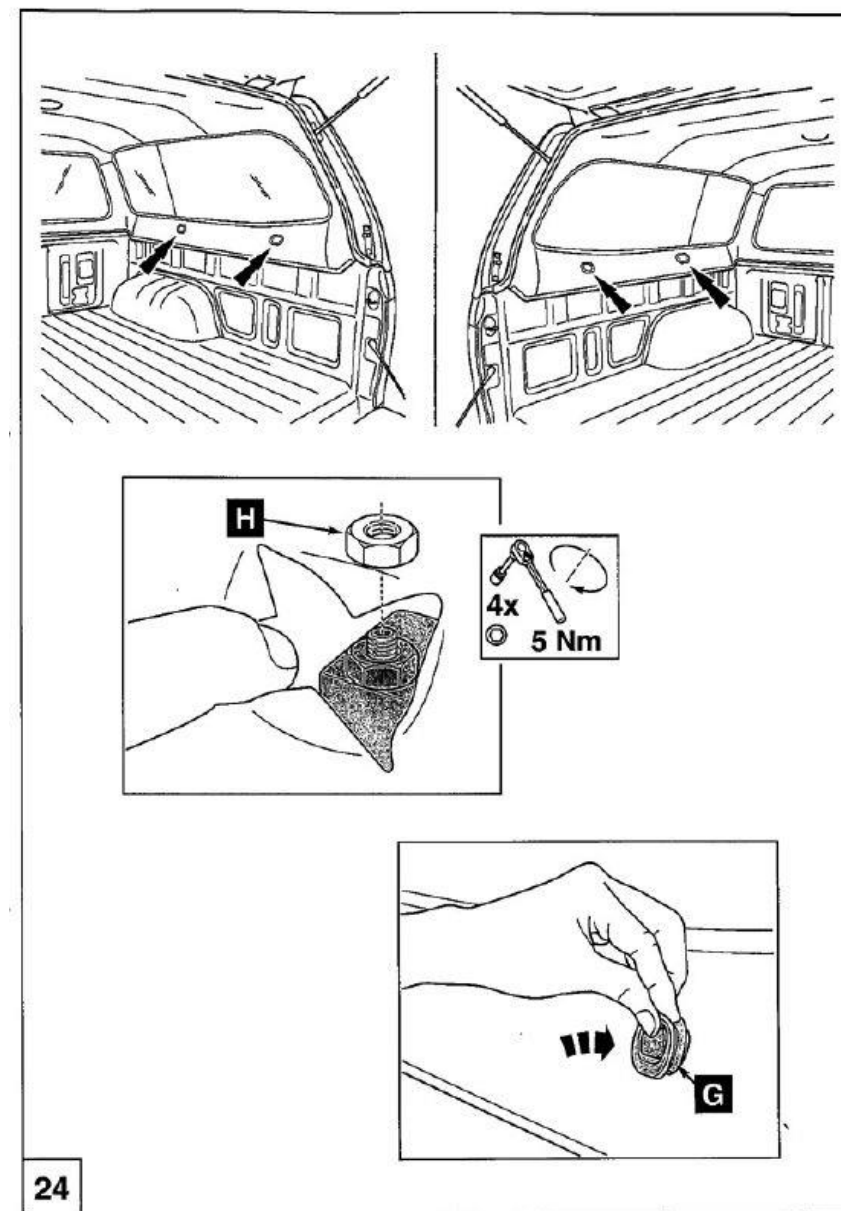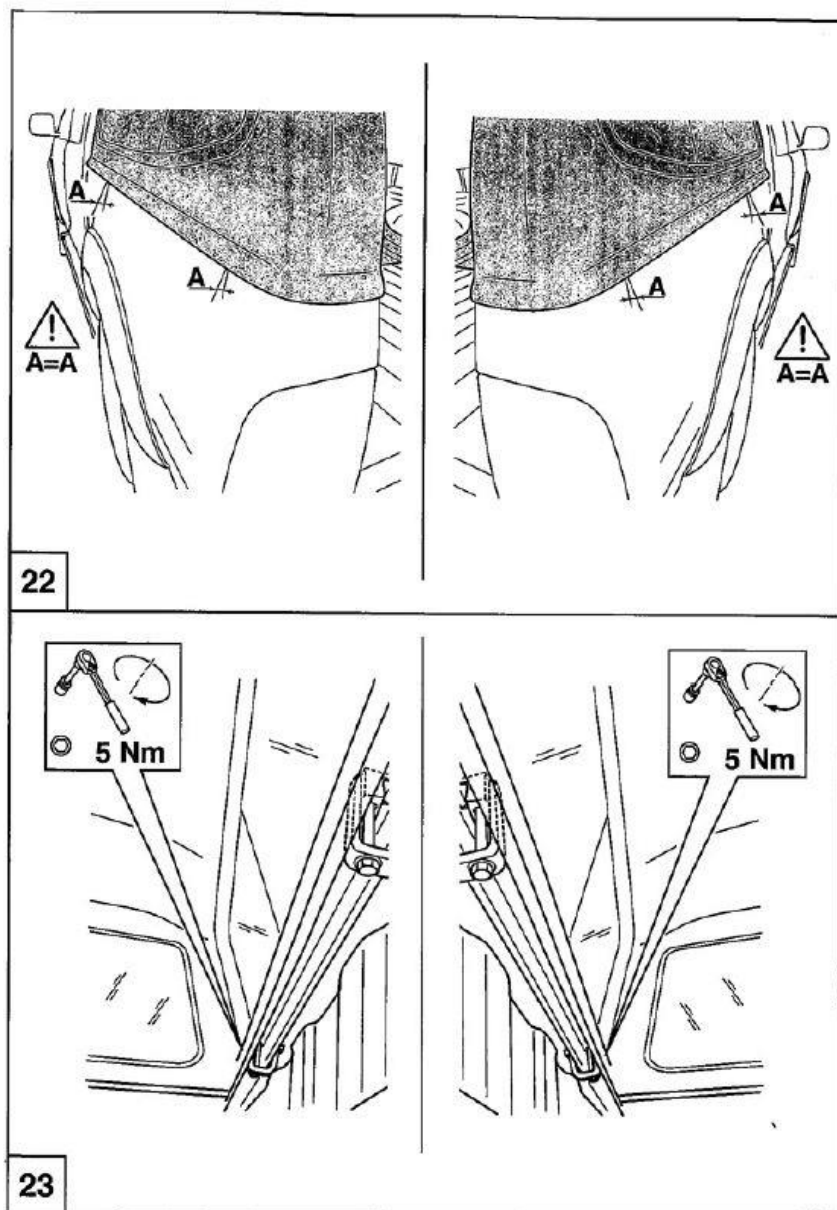

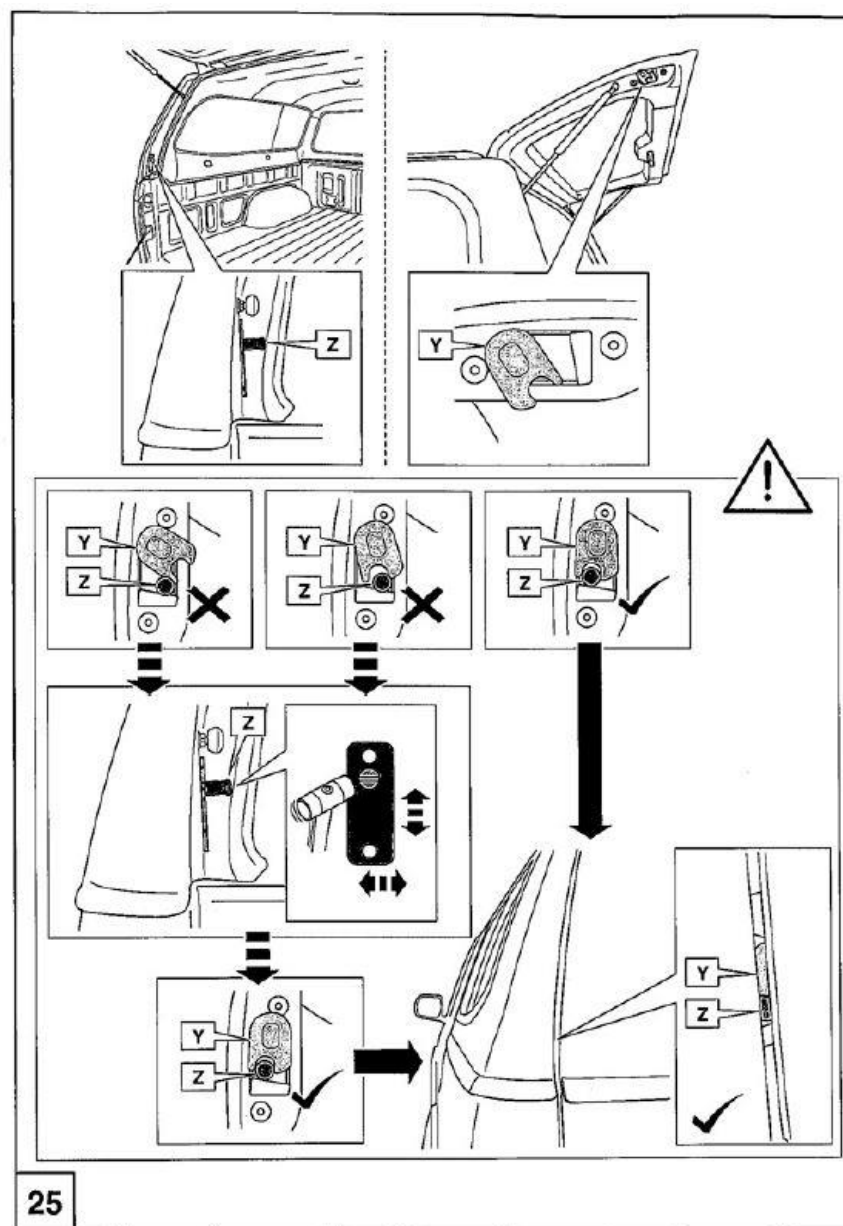

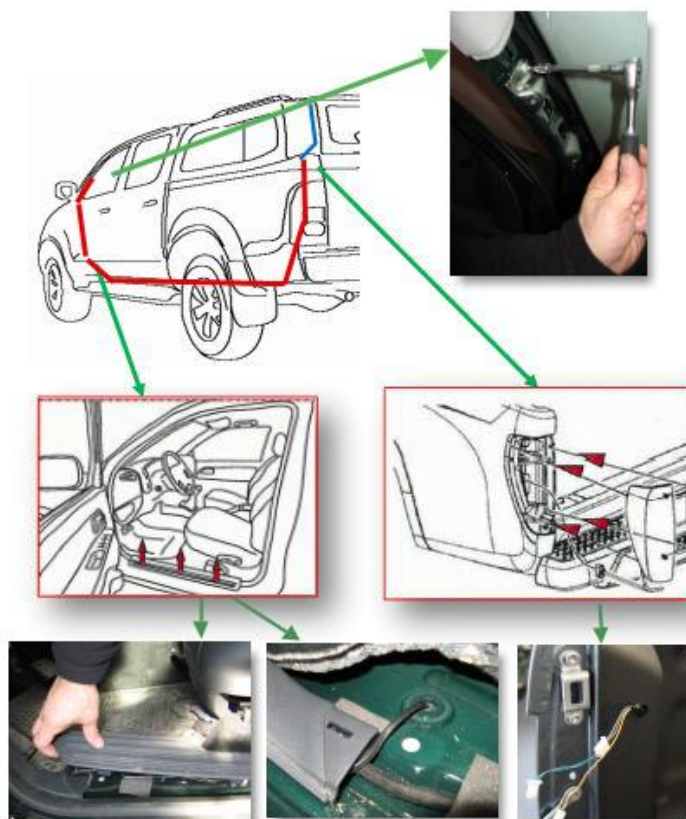Step for Installation
elektrischer Anschluss VW Amarok
**Verlegung des Kabelstrang VW Amarok
(Model : V2 / V4)**

Quality Control Point
Angaben ohne Gewähr / Bitte mittels Spannungsmessgerät prüfen

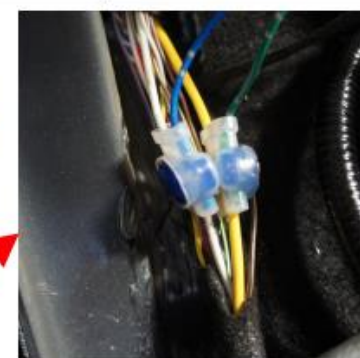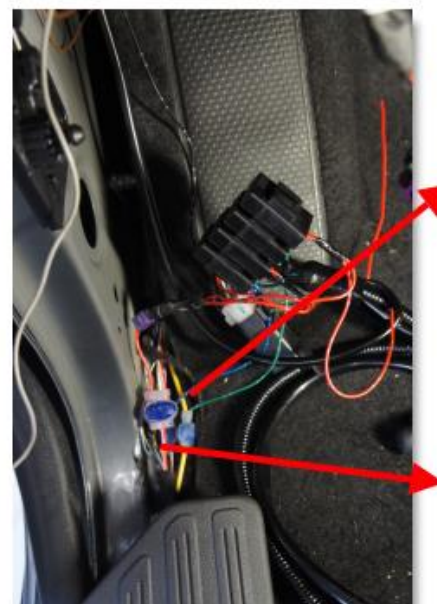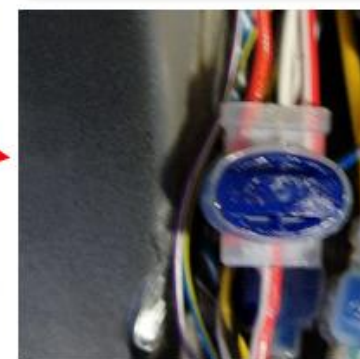Ort		Beschreibung	Hardtop Kabel	Amarok Kabel
Point 1	Schweller	Zentralverriegelung	blau	weiss
			grün	gelb
	Schweller	Innenleuchte	rot/silber gestreift	rot/weiss (Klemme 30)
			schwarz/silber gestreift	Masse (Klemme 31)
Point 2	A-Säule + Schweller	Heckscheibenheizung mit Relaischaltung	rot/silber gestreift	rot/weiss (Klemme 30)
			rot (Schaltstrom)	weiss (A-Säule)
Point 3	Rücklicht	Bremslicht	rot	schwarz/rot
			schwarz	braun (Klemme 31)


Zentralverriegelung

**Klemme 30
für Licht &
Heckscheibenheizung**
***Schaltstrom für
Heckscheibenheizung
wird in der A-Säule
angeschlossen**