




# **INSTALLATION MANUAL**

## **Montageanleitung**



### **Hardtop FORD RANGER 12+**

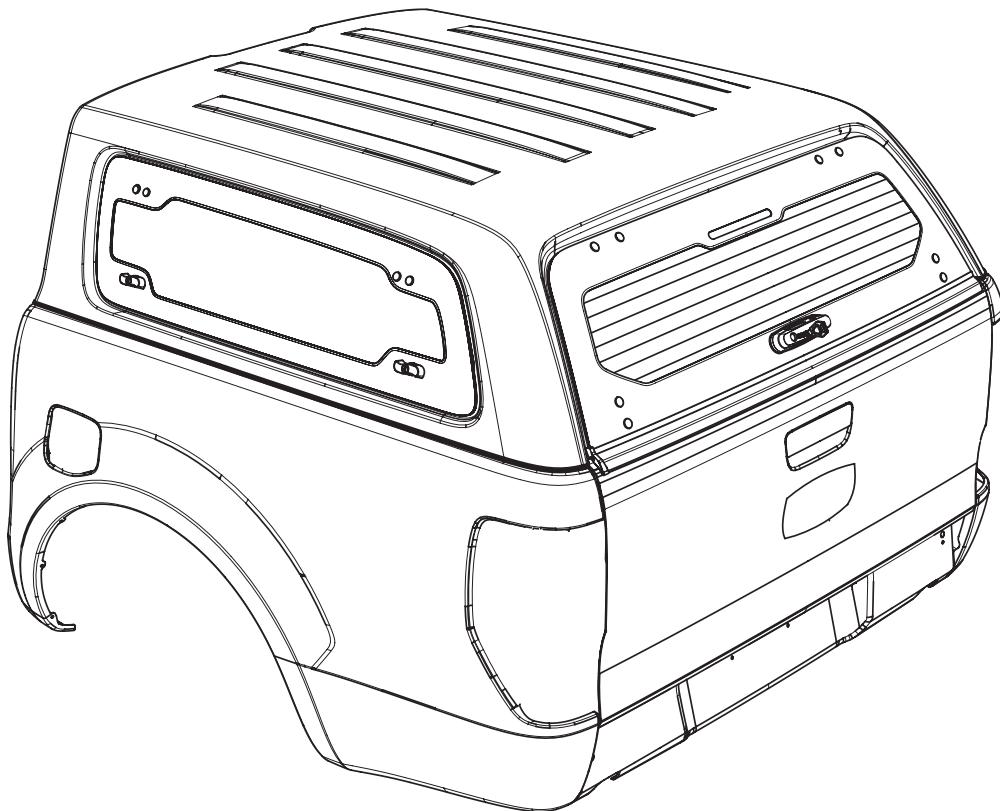



---

Ullstein Concepts GmbH  
Bahnhofstr. 20  
85416 Langenbach  
Ph:089/809902880 Email: [mail@ullsteinconcepts.com](mailto:mail@ullsteinconcepts.com)

---

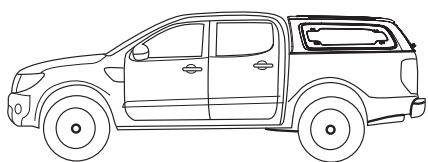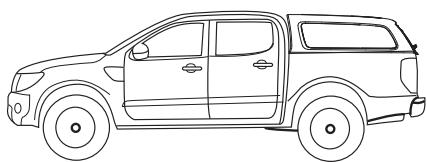**STYLISH****COMMERCIAL**

D/C

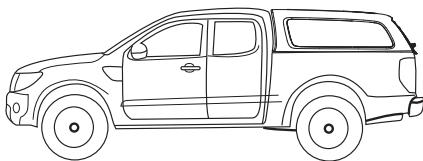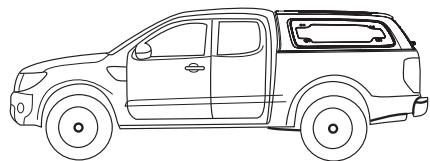

RAP



X4



X4



X4


WITH CARGO BOX LAMPS




X2



WITH OUT CARGO BOX LAMPS

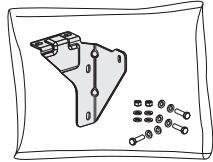

X2 (RH / LH)

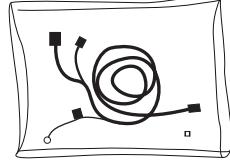

X1




X1





X3




X12

**SPECIAL TOOLS / benötigtes Werkzeug**

Silicone  
alternativ  
Karosserieknetmasse  
schwarz

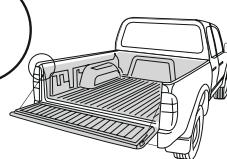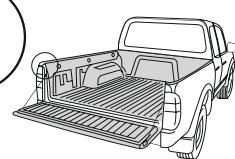


1-15

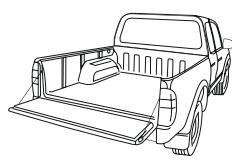


1-15

Step1 - only for vehicles with factory brake light in roof / nur bei Fahrzeugen mit werksmäßiger Bremsleuchte im Dach


1

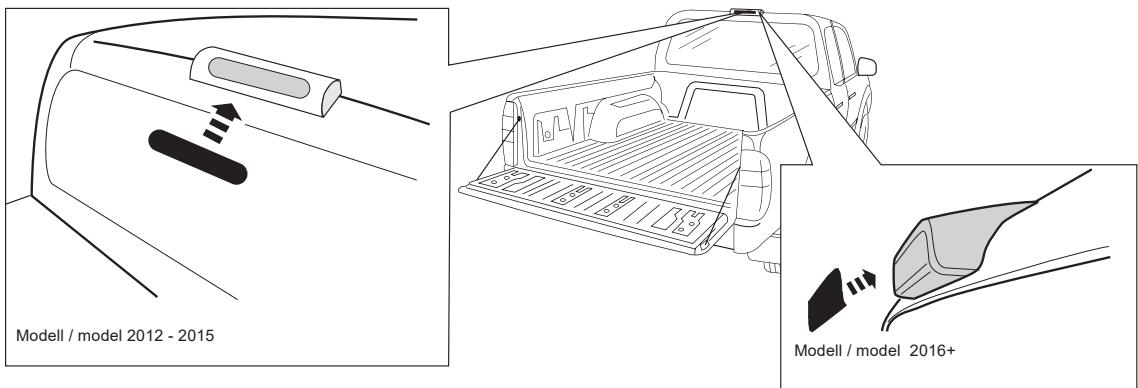

2

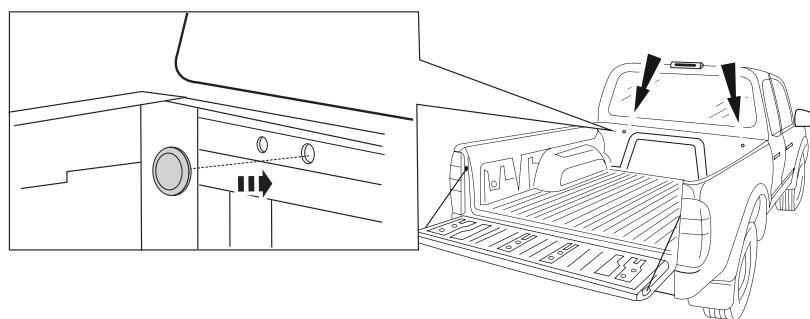


3


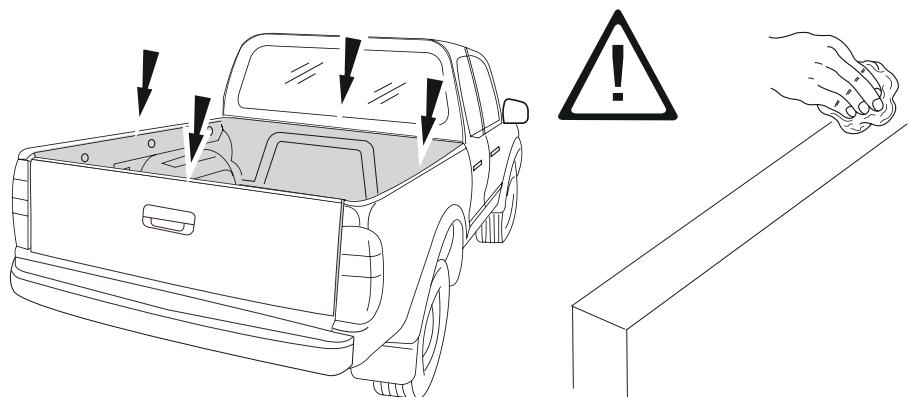


4


Schutzfolie muss nicht zwingend verklebt werden (da kein Verschleiß des Auflagegummis zu erwarten)

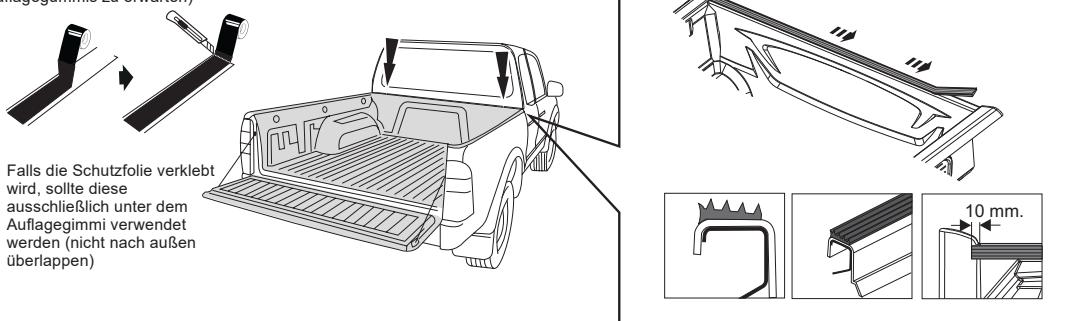


## Defroster option / Heckscheibenheizung

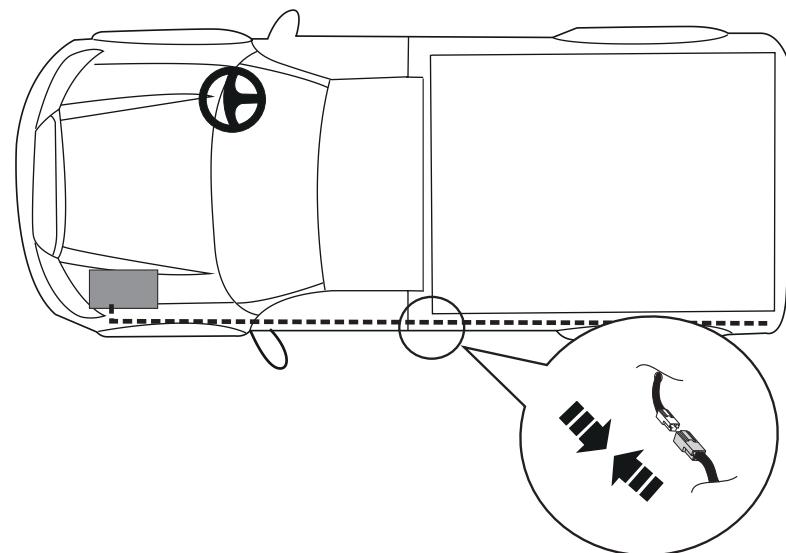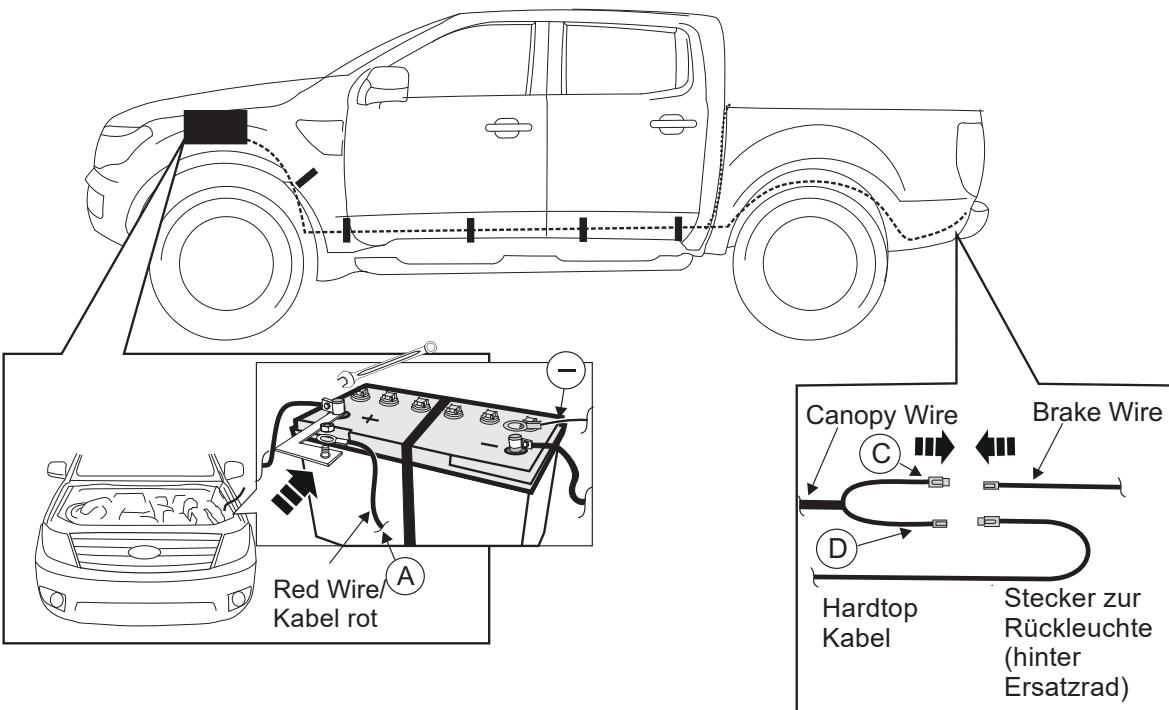



## WIRING-DIAGRAM FORD PX-I ARK-RKE (PLUG AND PLAY) (LH)

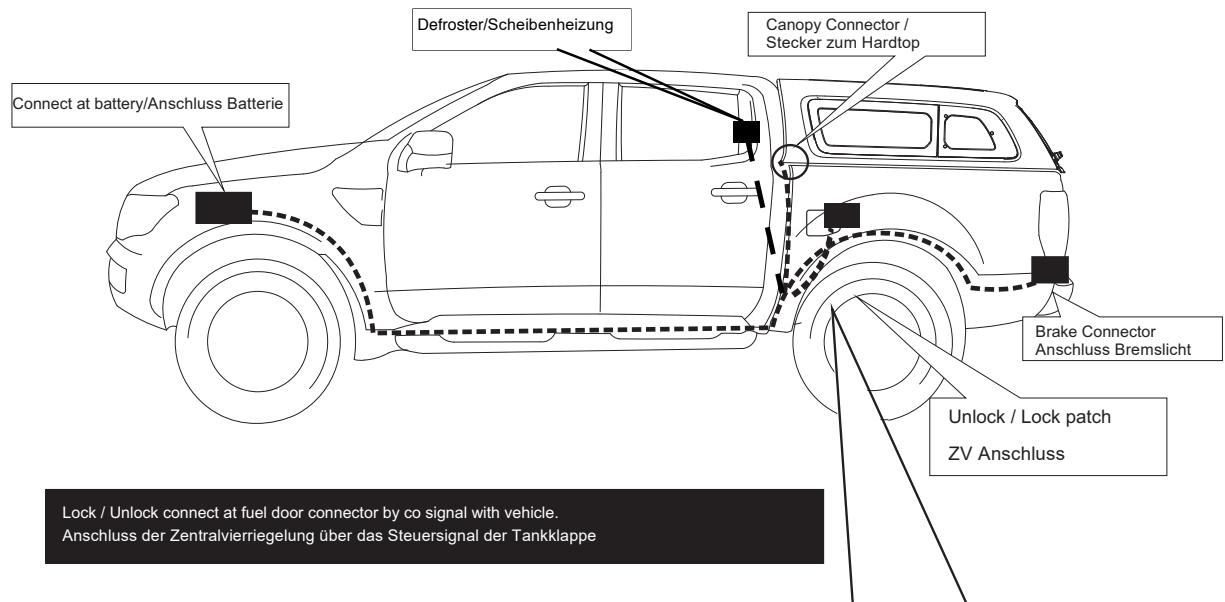




### 5.1

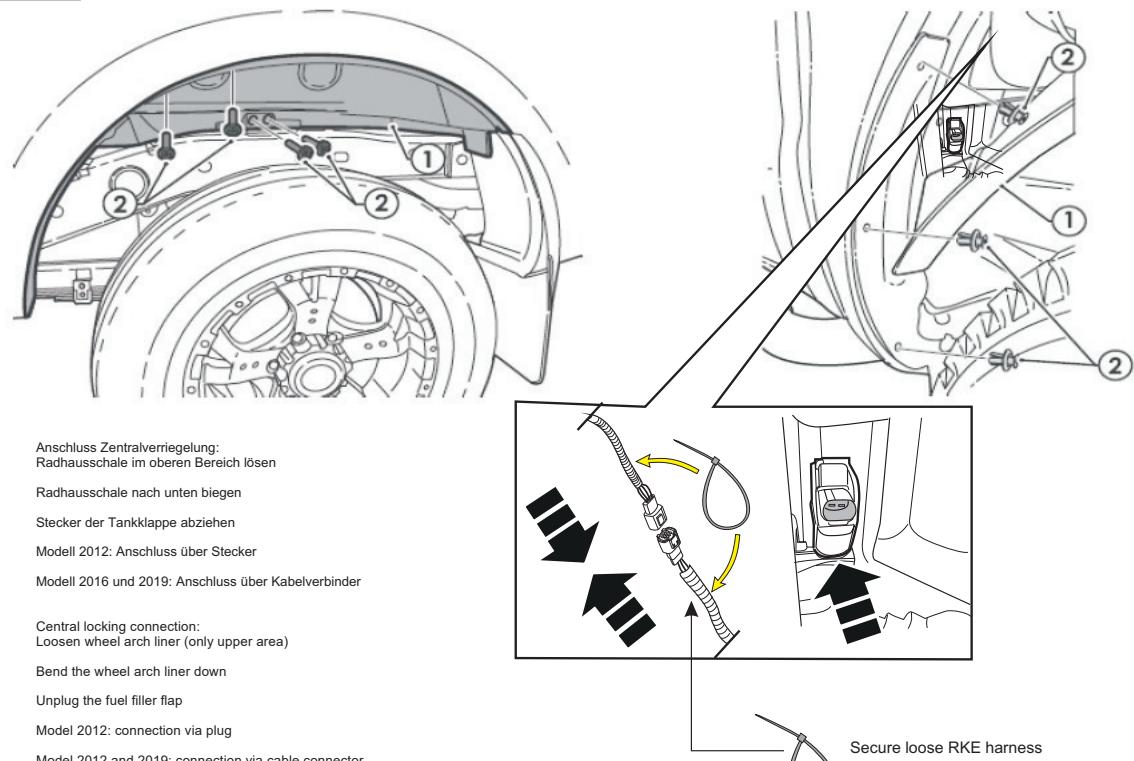

## Defroster option / Heckscheibenheizung


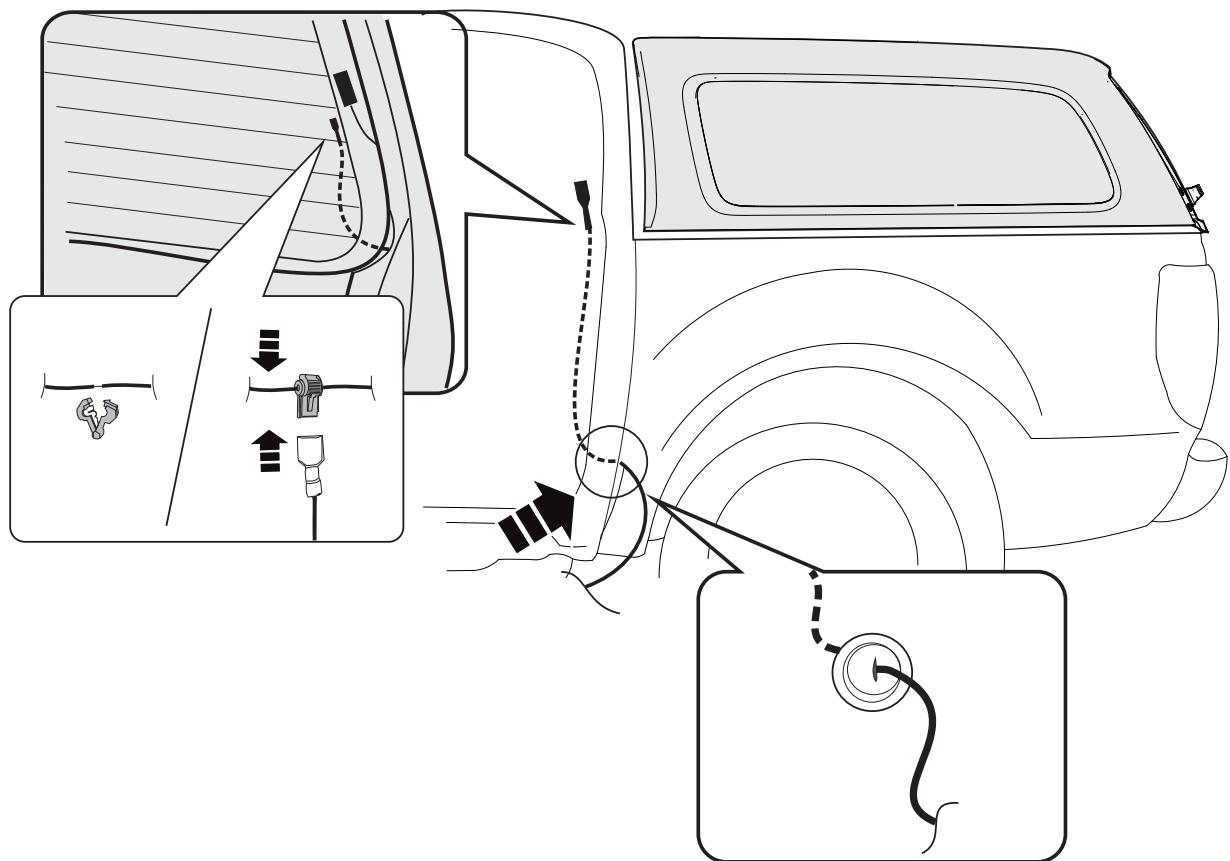
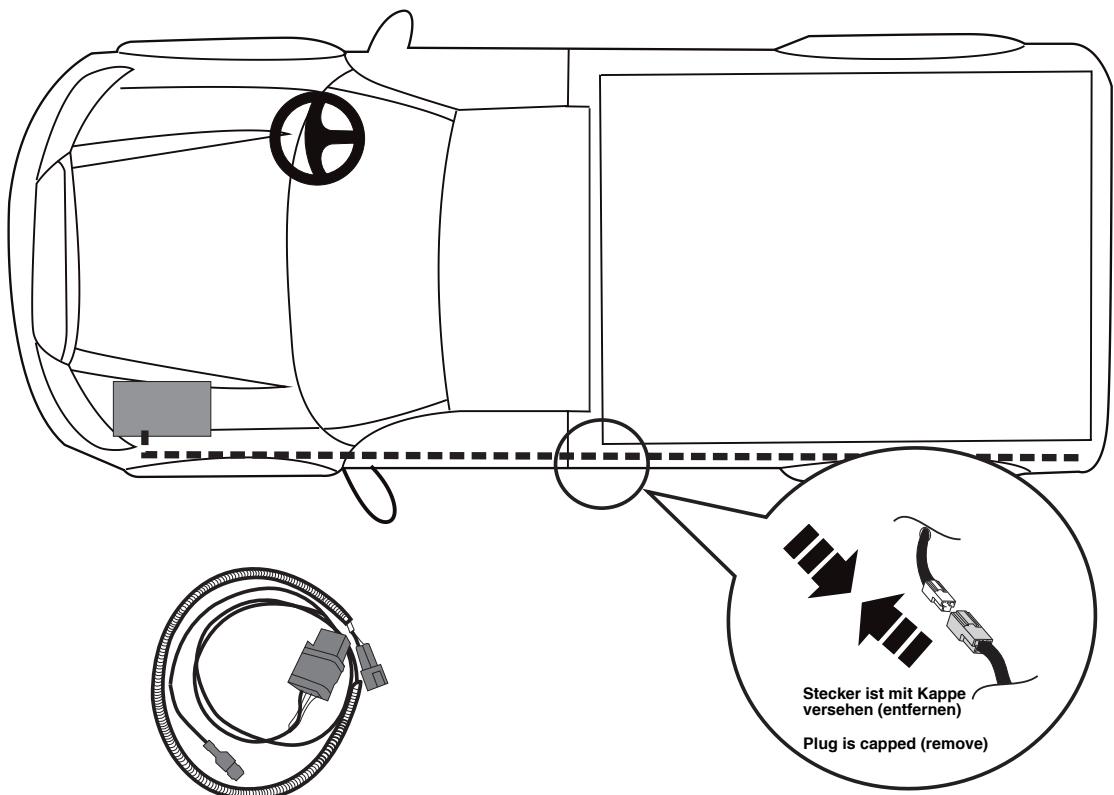


6

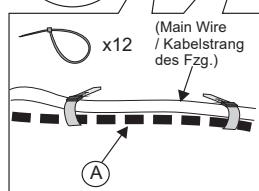
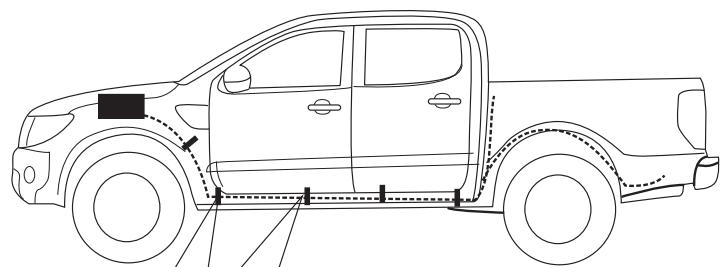


----- = (A) (Canopy Wire / Hardtop Kabel)  
— = (Main Wire / Kabelstrang des Fahrzeug)


7

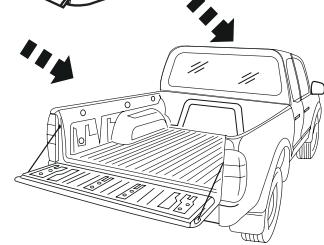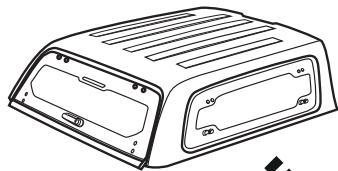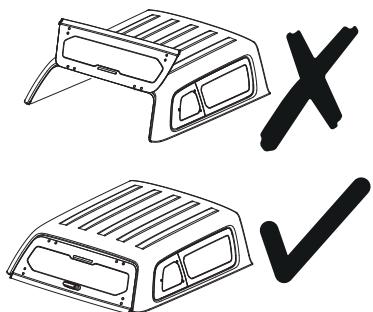

8

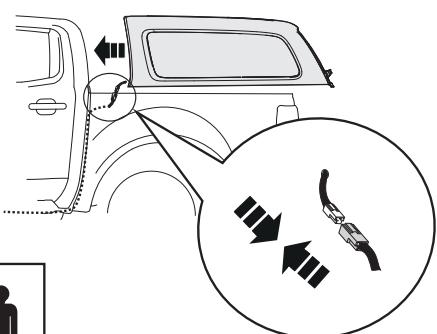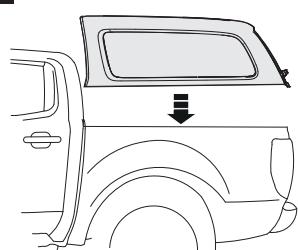


Tolerance =  $\geq 25$  mm.

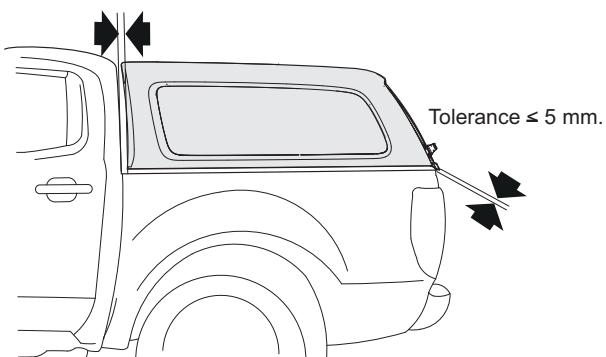




Tolerance  $\leq 5$  mm.

6-10 mm.




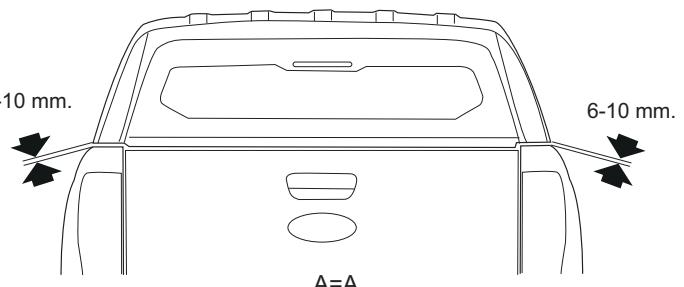


A=A




9

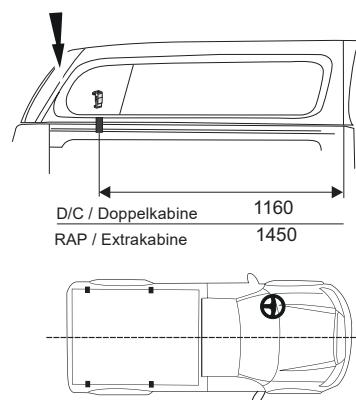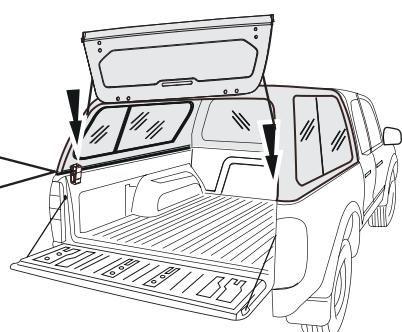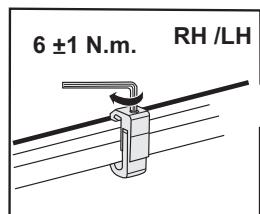


10

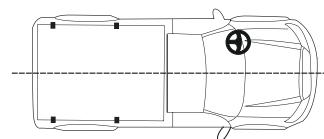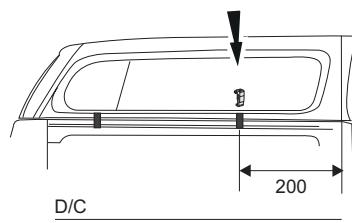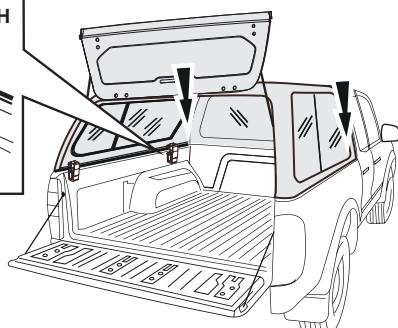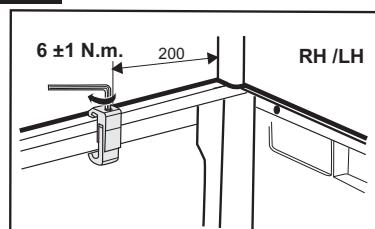

11

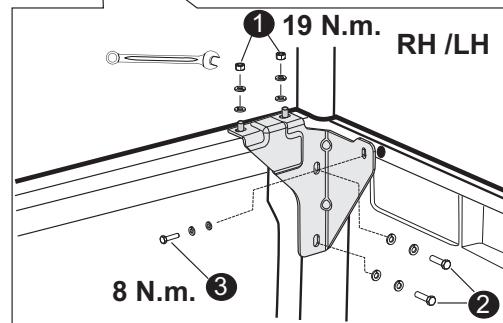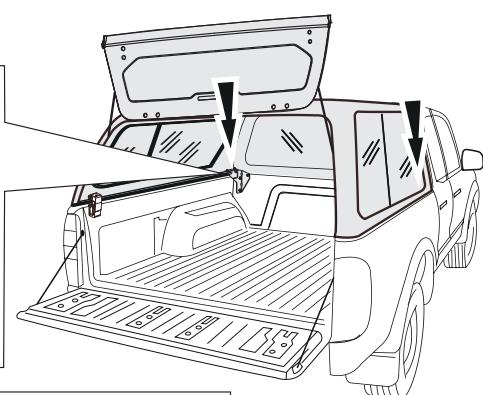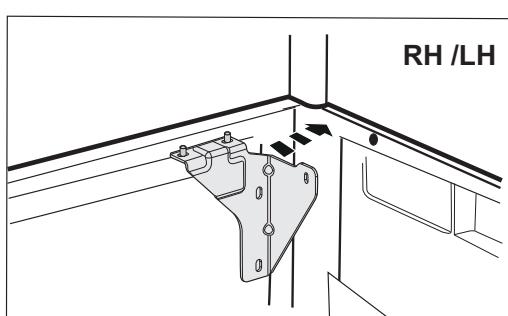


12

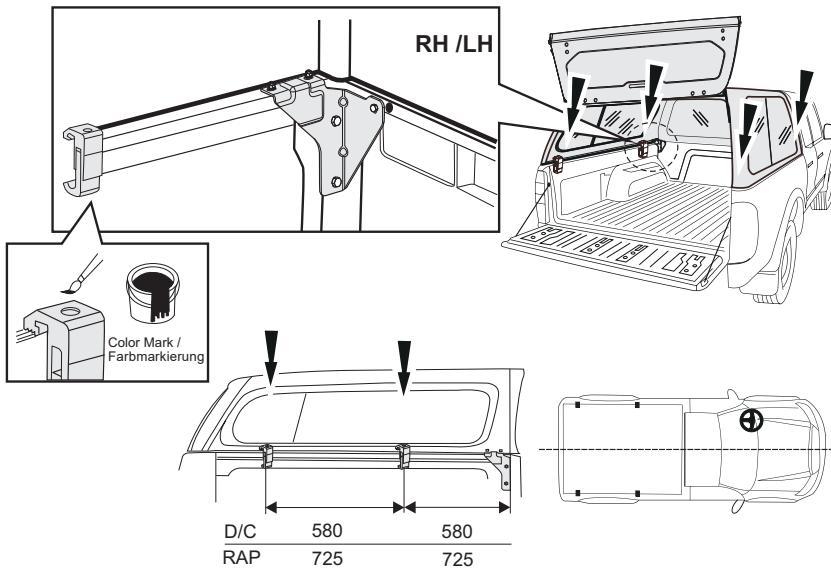


zur Montage der Frontwinkel ist zuvor zeitweilig eine Klammer im vorderen Bereich zu befestigen. Diese wird dann im nächsten Schritt weiter hinten befestigt.

To mount the front brackets, a clip must be temporarily fastened in the front area. This is then attached further back in the next step.

13

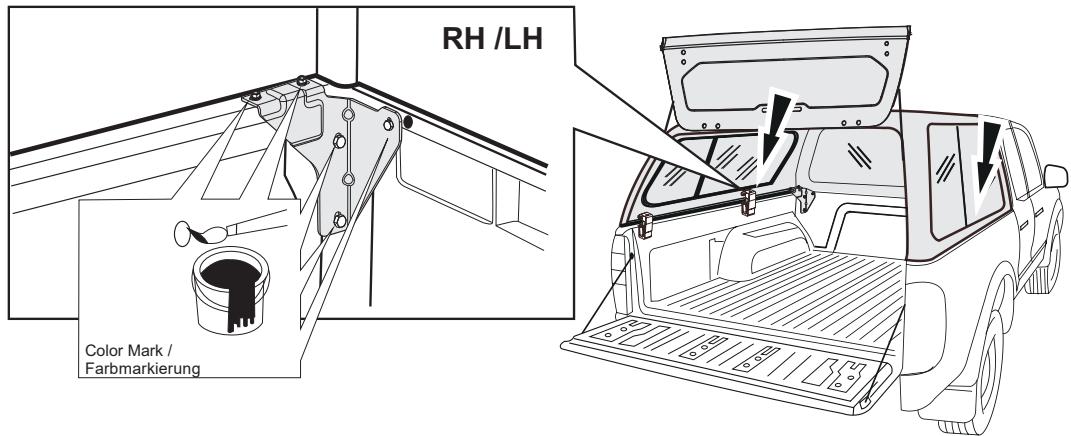


14

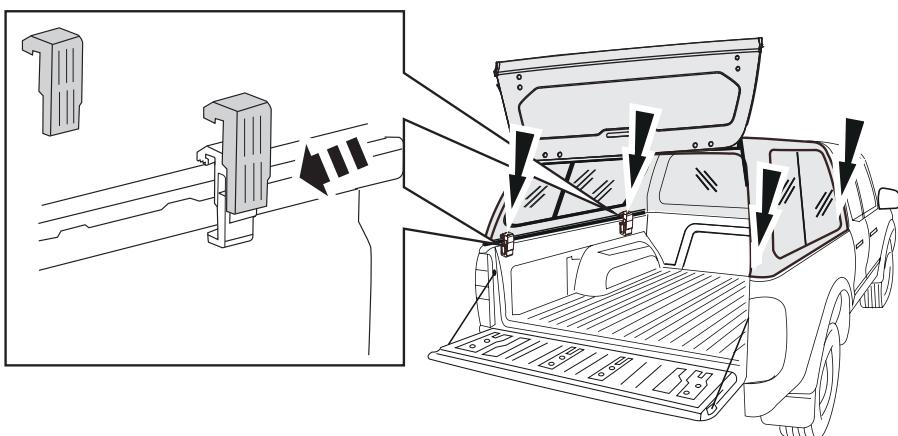

verwenden Sie Silikon oder Butyl Karosseriedichtmasse (schwarz)

use Silicone or butyl sealing compound (black)

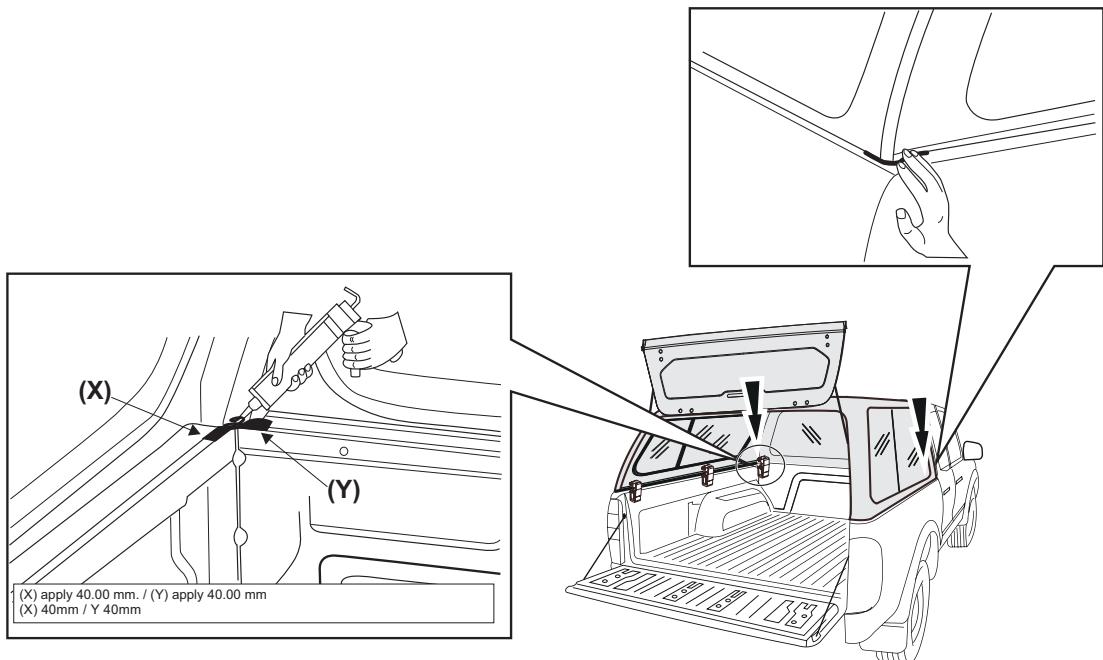

C-clamp 2 set+Front bracket

2 Paar Hardtopklammern  
plus Fronthalter

Falls erforderlich stellen Sie die Schlosser der Heckklappe ein (ACHTUNG Doppelrastung).  
Einstellung erfolgt primär über die Schließbügel am Hardtopkörper.

If necessary, adjust the locks on the tailgate (double locking). The setting is made primarily via the striker on the hardtop body.

## WARNINGS!

