



**ULLSTEIN  
CONCEPTS  
GMBH**

**Montageanleitung für das Hardtop GreenTop  
Installation manual for GreenTop Canopy**

**- Volkswagen Amarok -> 2010 -**





**Hinweis**

Die elektrische Montage muss nur durch Fachpersonen durchzuführen!

Ullstein Concepts GmbH · Bahnhofstr. 20 · 85416 Langenbach  
[www.ullsteinconcepts.com](http://www.ullsteinconcepts.com) - Telefon +49 (0) 89 80 99 02 88 - 0

Rev 2 29.08.2018

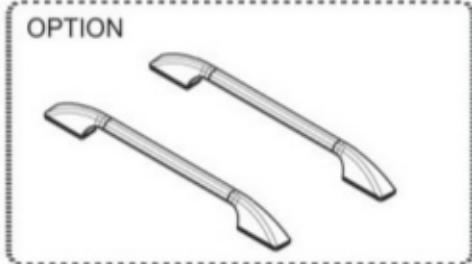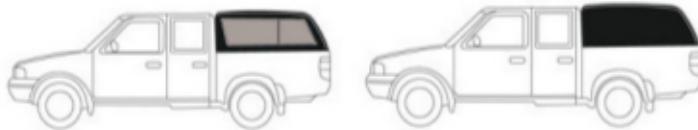

x1



x6



x1



x1




x2

50 mm.






No.10 No.5

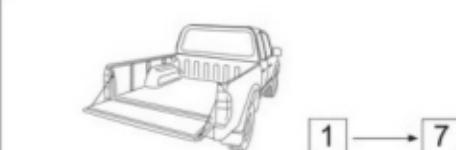


ULLSTEIN  
CONCEPTS  
GMBH





1.1

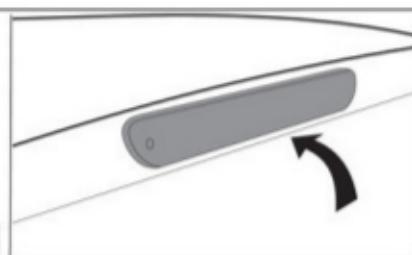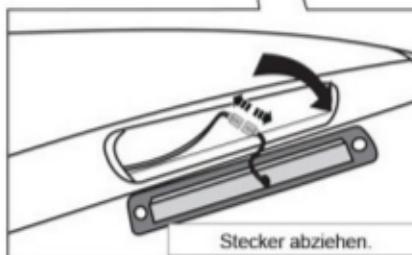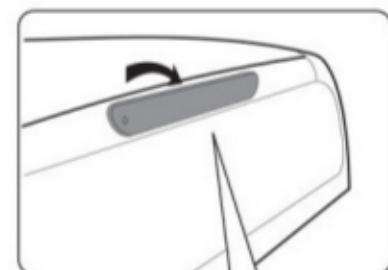


1.2

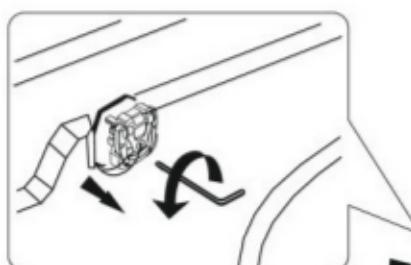


ULLSTEIN  
CONCEPTS  
GMBH

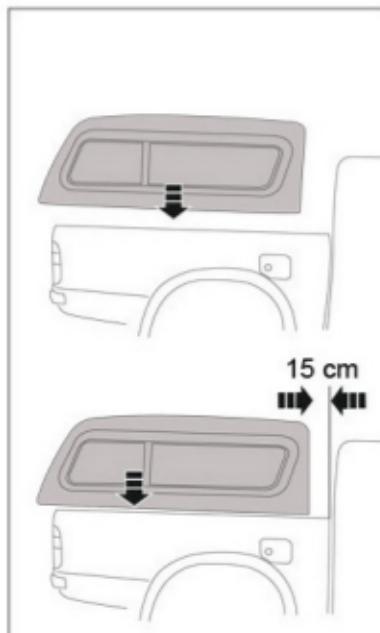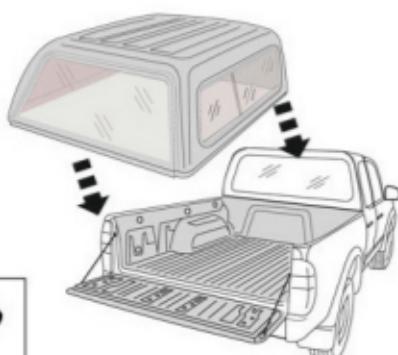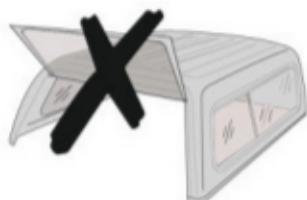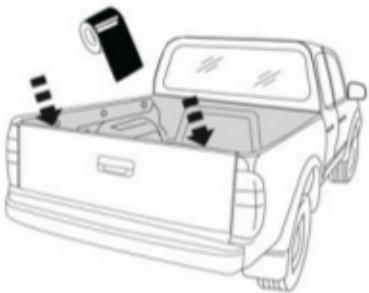


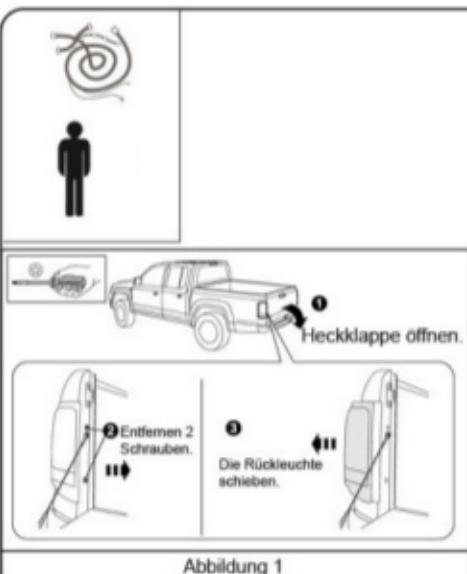**3.1****Abbildung 1**

Öffnen Sie die Heckklappe. Entfernen und behalten Sie die zwei (2) Schrauben von der linken Seite wie abgebildet. Entfernen Sie die Rückleuchte, indem Sie sie nach links schieben, um sie von der Ballbefestigungen zu befreien. (siehe Abbildung 1).

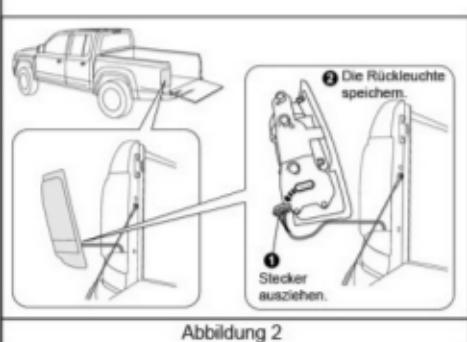**3.2****Abbildung 2**


Ziehen Sie den Stecker aus der Rückleuchte. (siehe Abbildung 2).

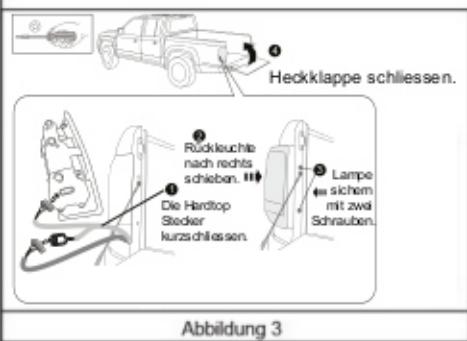**3.3****Abbildung 3**

Schliessen Sie die Hardtop Stecker und Auto Stecker kurz. Positionieren Sie die Stecker innerhalb der Mulde für die Rückleuchte, bauen Sie die Rückleuchte an dem Fahrzeug zurück und schieben Sie die Rückleuchte nach rechts. Sichern Sie die Lampe mit den zwie zuvor entfernten Schrauben. Schliessen der Heckklappe. (siehe Abbildung 3.)




3.4

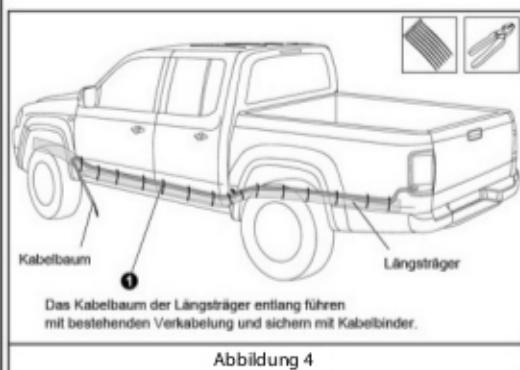

Führen Sie das Kabelbaum der Längsträger entlang mit bestehenden Verkabelung, bis zum vorderen linken Radlauf, wie dargestellt. Passen Sie die Kabelbinder an, um das Kabelbaum mit dem bestehenden Kabelbaum jeden 300-400mm zu sichern. Schneiden Sie überschüssige Kabelbinder Länge mit Seitenschneider. Stellen Sie sicher, dass der Kabelbaum in einem direkten Weg von der Rückseite des Fahrzeugs nach vorne laufen. (siehe Abbildung 4).

3.5

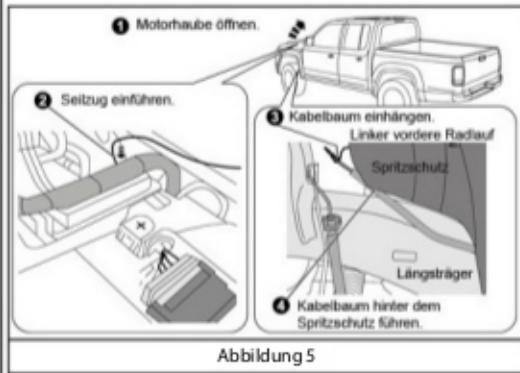

Öffnen und sichern Sie die Motorhaube. Führen Sie ein Seilzug nach unten durch den Motorraum in der hinteren linken Ecke, wo die innere linke vordere Vierel Panel die Feuerschutzwand treffen, wie gezeigt. Aus dem Inneren des linken vorderen Radlaufs, befestigen Sie das Ende des Kabelbaums mit dem Seilzug. Zwei (2) Personen, eine Person schiebt das Kabelbaum und die zweite Person, die Seilzug bis zum Gurt an der Spitze des Motorraums zieht. Stellen Sie sicher, dass der Gurt hinter dem Spritzschutz im Radkasten positioniert ist. Entfernen Sie den Seilzug. (siehe Abbildung 5). WICHTIG: Die Verdrahtung muss gegen die Feuerschutzwand positioniert werden und vermeiden Sie den Kontakt zu allen Rohren oder anderen Leitungen unter Spannung.

3.6

Abbildung 6

Finden Sie den Tankklappe Stecker bei dem links hinten Rad auf der Karosserie innen.  
Ziehen Sie den Stecker.

Sie finden es bitte unten.



ULLSTEIN  
CONCEPTS  
GMBH

3.7

Schliessen Sie den passenden Stecker auf dem Hardtop Kabelstrang und den Tankklappe Stecker kurz.

3.8

Stecken Sie den Hardtop Stecker ein, und schieben Sie das Hardtop in die richtige Position mit geschlossener Heckscheibe.  
Lassen Sie 3-4 mm Abstand zwischen die Heckscheibe Endung und die Heckklappe des Auto.  
(siehe Abbildung 14).


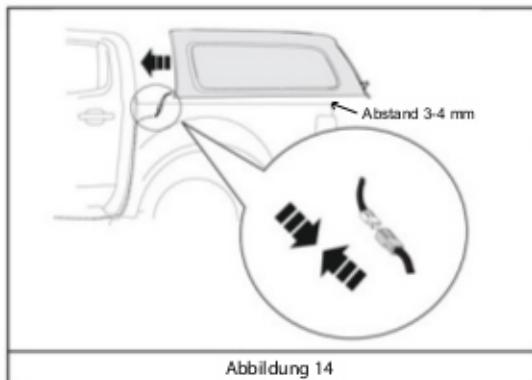


Abbildung 14

4

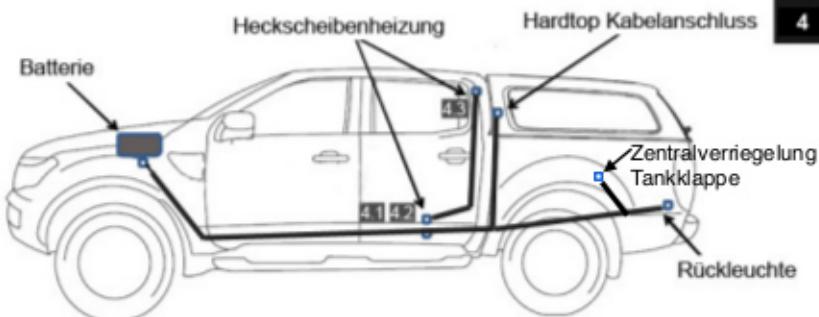

ULLSTEIN  
CONCEPTS  
GMBH

4.1

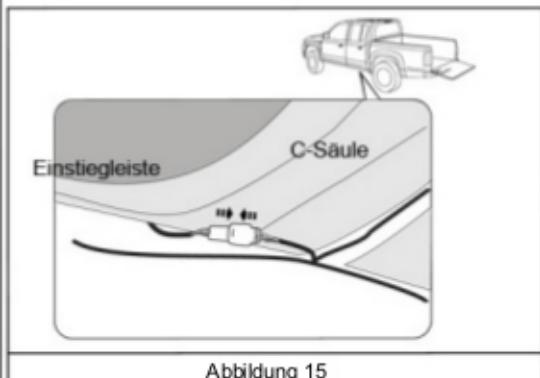


Abbildung 15

Schließen Sie die Kabel der Heckscheibenheizung durch den 3 poliger Stecker dem Kabelsatz unter der C-Säule an der rechten Seite des Fahrzeugs an.  
(siehe Abbildung 15)

4.2

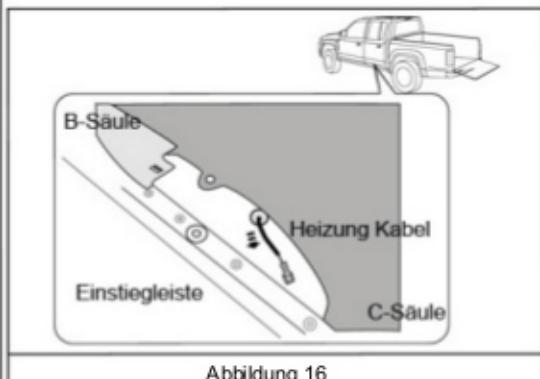


Abbildung 16

Entfernen Sie die Einstiegbleiste aus Kunststoff an der linken Hintertür, dann führen Sie die Kabel der Heizung von unten durch die vorbereitete Bohrung der Bodenplatte hinein. Führen Sie die Kabel an der inneren Seite der C-Säule zur Heckscheibe nach oben.  
(siehe Abbildung 16)

4.3

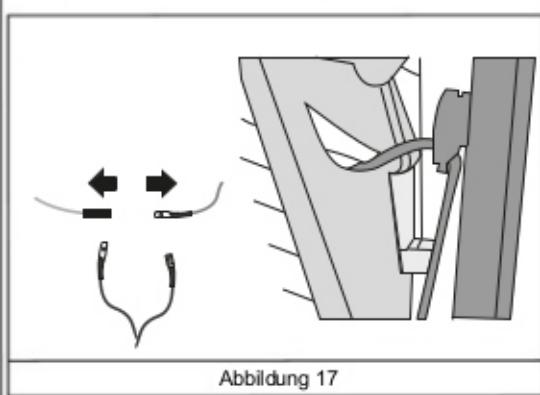




Abbildung 17

Öffnen Sie die Kunststoff Überdecke auf der inneren Seite der C-Säule. Schliessen Sie die Hardtop Stecker und die Auto Stecker kurz. Montieren Sie die Kunststoff Überdecke zurück.  
(siehe Abbildung 17)








5

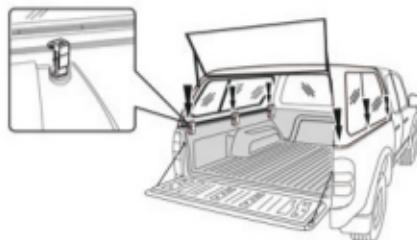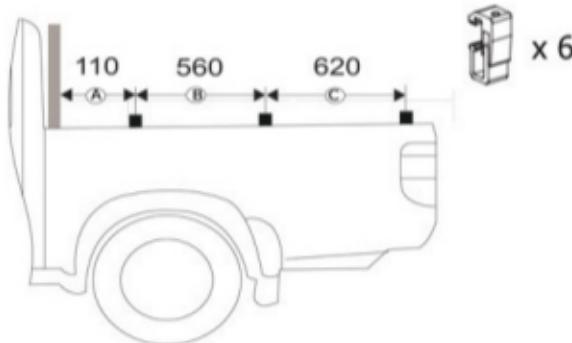

ULLSTEIN  
CONCEPTS  
GMBH

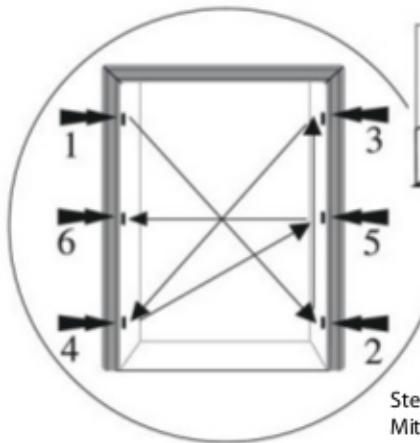

Stellen Sie sicher, dass das Hardtop in der Mitte liegt, und befestigen die Klammern.

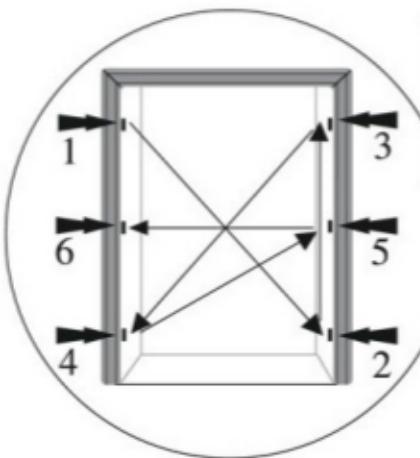


Hinweis:




- Nachziehen der Schrauben 10 Nm alle 1000 km.



ULLSTEIN  
CONCEPTS  
GMBH

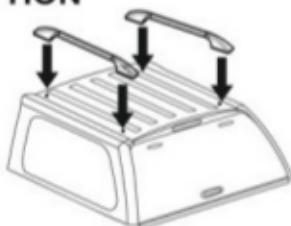**OPTION**

Max. Ladegewicht: 50 kg.  
Max. Geschwindigkeit (belastet): 100 km/h.

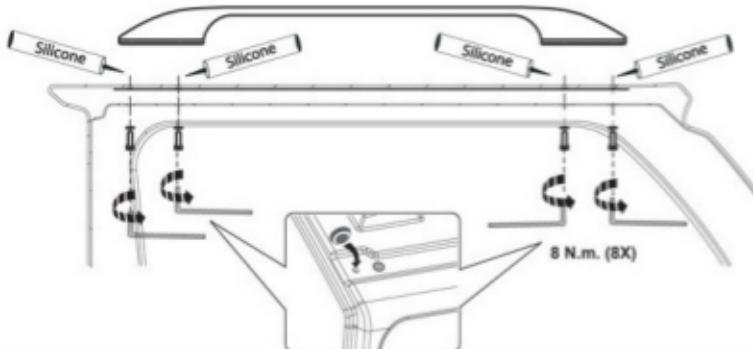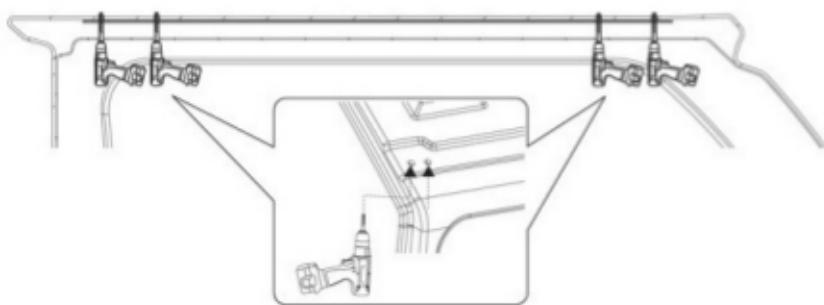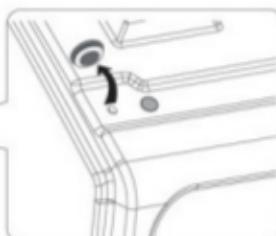

ULLSTEIN  
CONCEPTS  
GMBH

## Abbildung 6

