



# Montagehinweise

**Titel:** Montagehinweise für Installation Heckklappendämpfer am Volkswagen Amarok

**Revision:** 0

**05. März 2024**




- Schrauben lösen



- Rücklicht mittels einem Stoß nach hinten hinweg lösen




## Montagehinweise

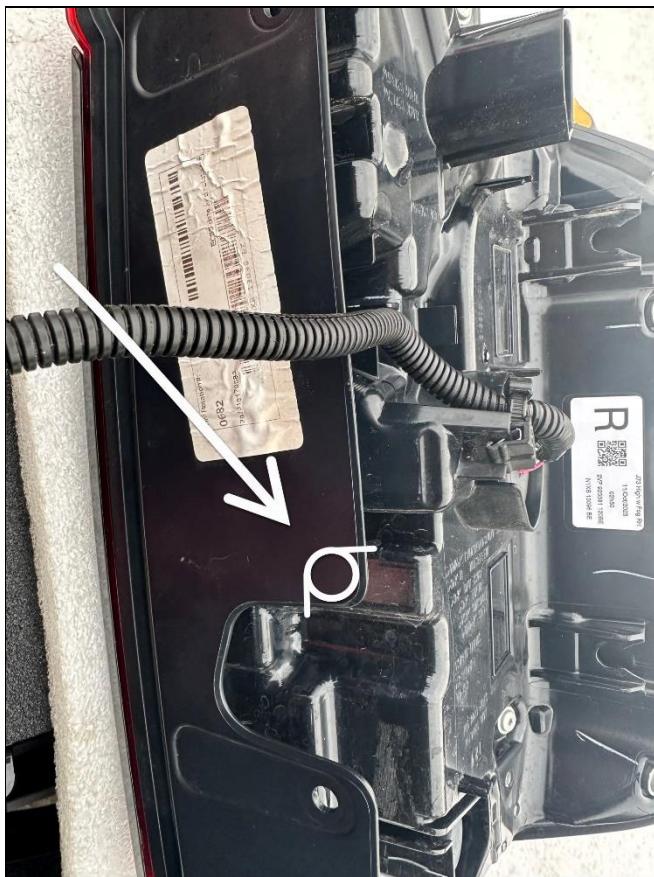

Rücklicht auf die Heckklappe legen  
(Polster oder ähnliches unterlegen)

Plastikblende siehe Bild ausschneiden  
Hierzu z.B.  
mittels Stufenbohrer aufbohren und  
anschließend Ränder  
mittels Säge oder ähnlichem  
heraustrennen

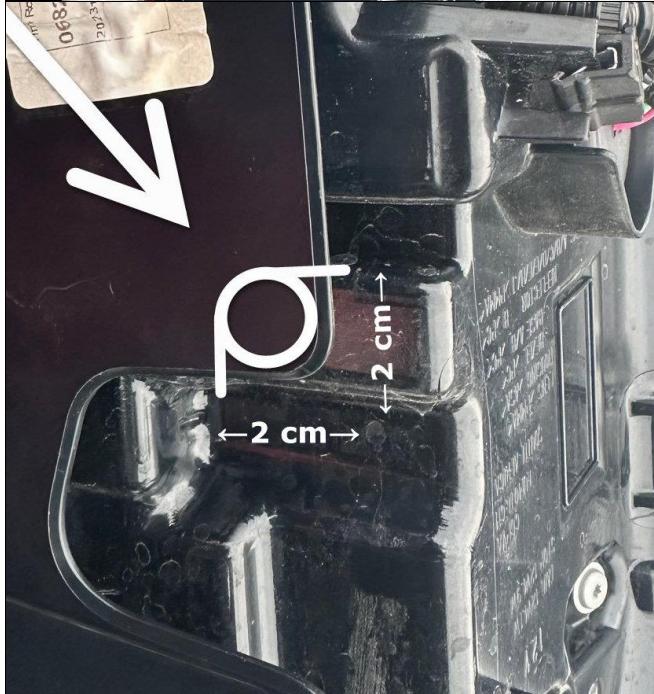

Bitte machen Sie den  
Ausschnittsbereich nicht zu klein.  
Das Schraubgewinde des Dämpfers  
inklusive Unterlegscheibe muss  
vollständig am Blech angeschraubt  
werden. Zwischen der  
Verschraubung sollte kein Plastik  
mehr sein, da die Verschraubung  
andernfalls keine Kräfte aufnehmen  
kann.

Ullstein Concepts GmbH  
Bahnhofstr. 20  
85416 Langenbach

Tel. +49 (0) 89 80 990 2880