

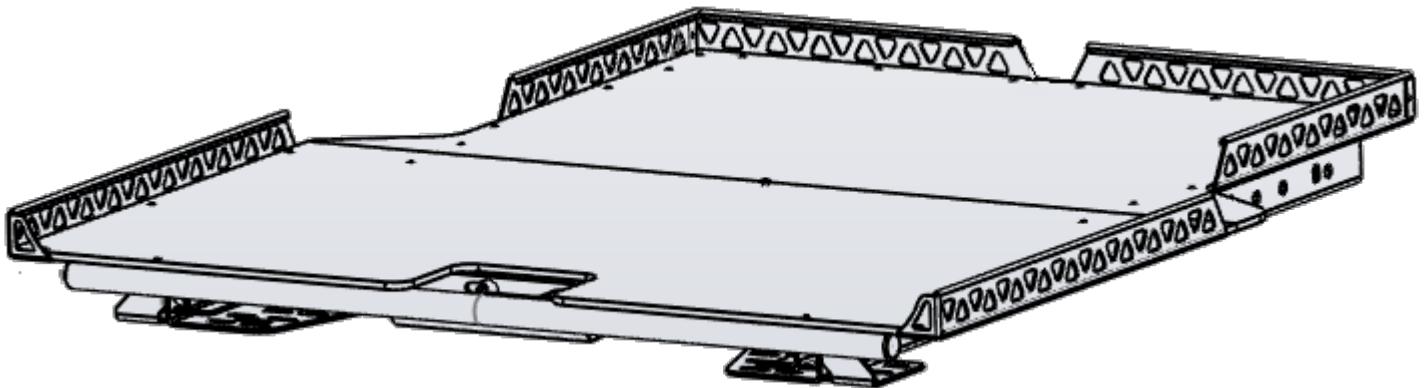
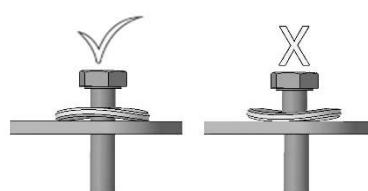
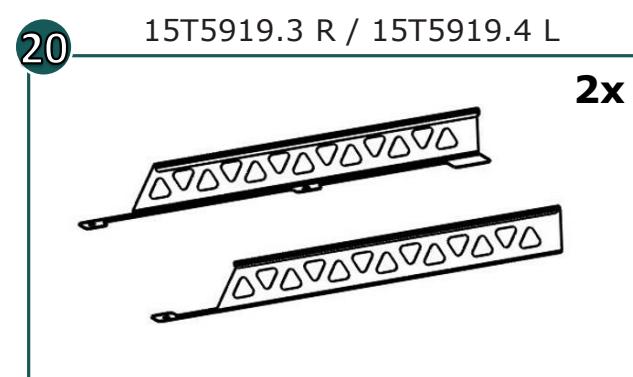
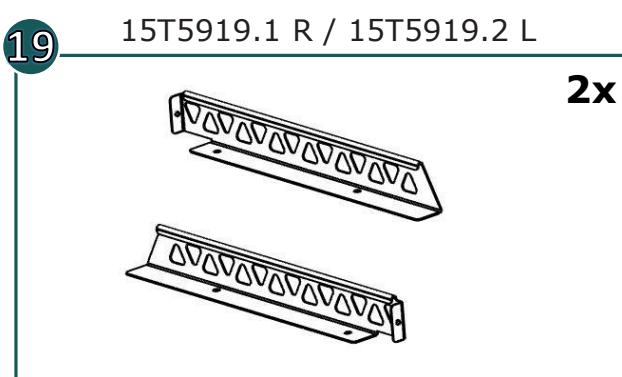
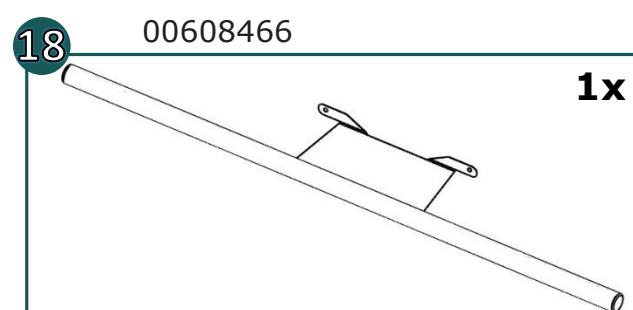
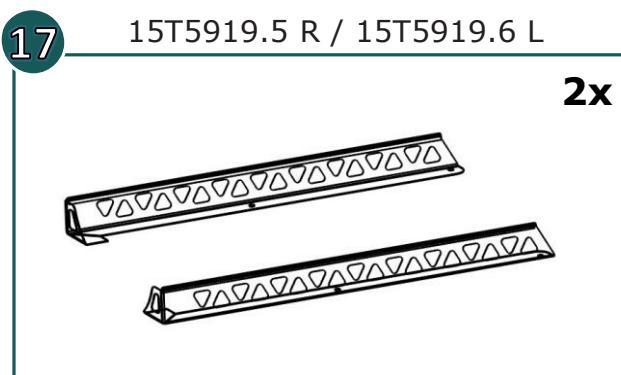
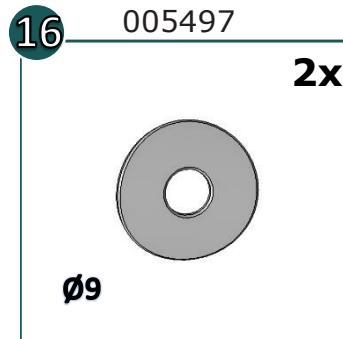




Montageanleitung für die Vormontage

Universelle Anleitung für alle
Schubladen der Basicline
(Je nach Fahrzeug weichen die
Bilder der Grundplatte ab)

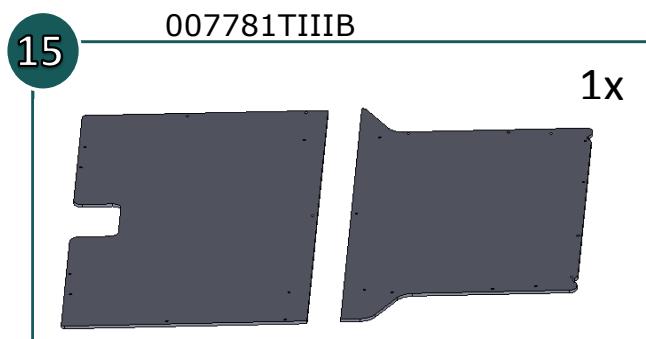

40 MIN


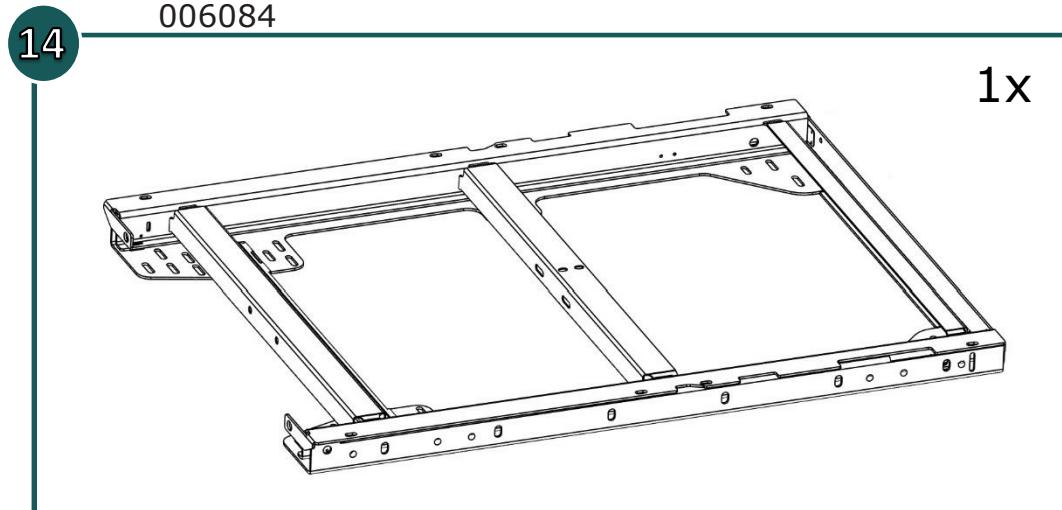


	M6x16 ISO 14581 A2	24x
	M6x25 DIN 933 A2	2x
	M8x20 DIN 933 A2	2x
	M6x12 ISO 7380- 2 ZNBHL	2x
	SW10	2x
	M6 DIN 985 A2	4x
	Ø 6,4 DIN 9021 A2	4x
	Ø 6,4 DIN 125 A2	2x
	M6 ZN	24x
	Ø 6,3 x 25 ISO 14586-C A2	2x

Normteile
Schiebeplateau


Step 1

14

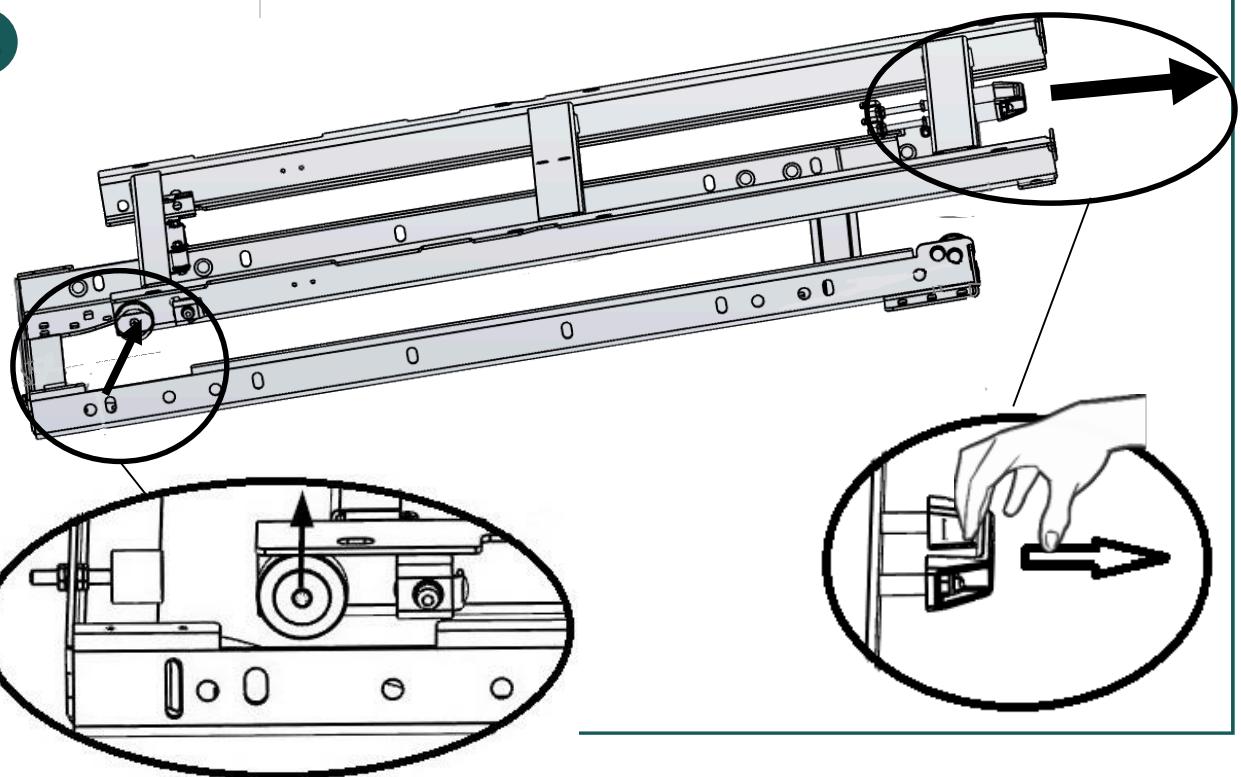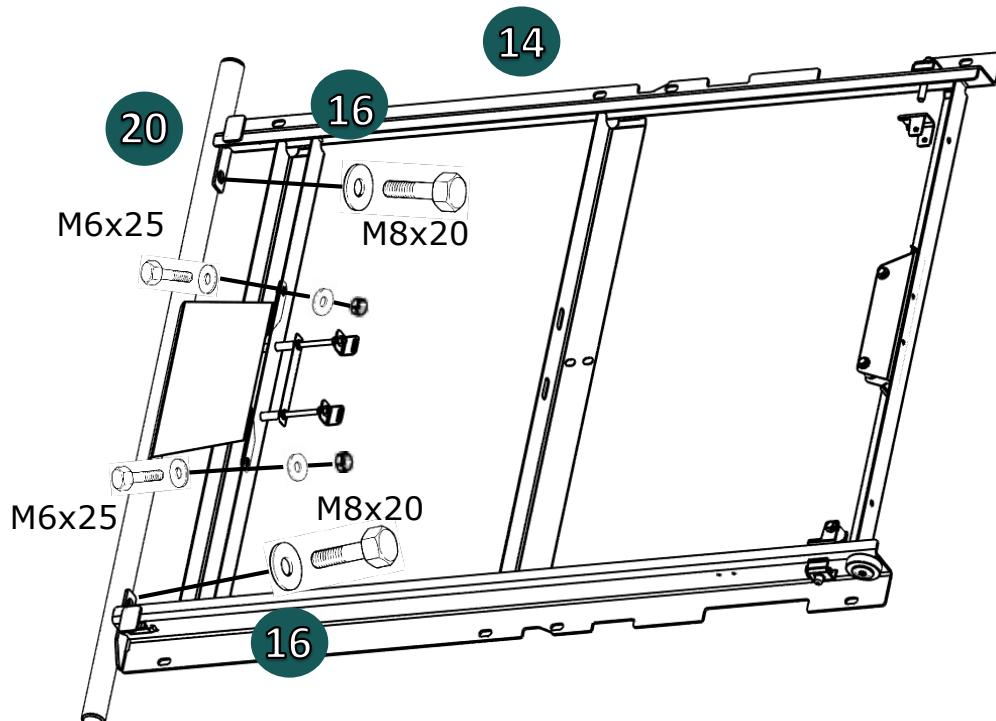**Step 2**


Step 3

säubern

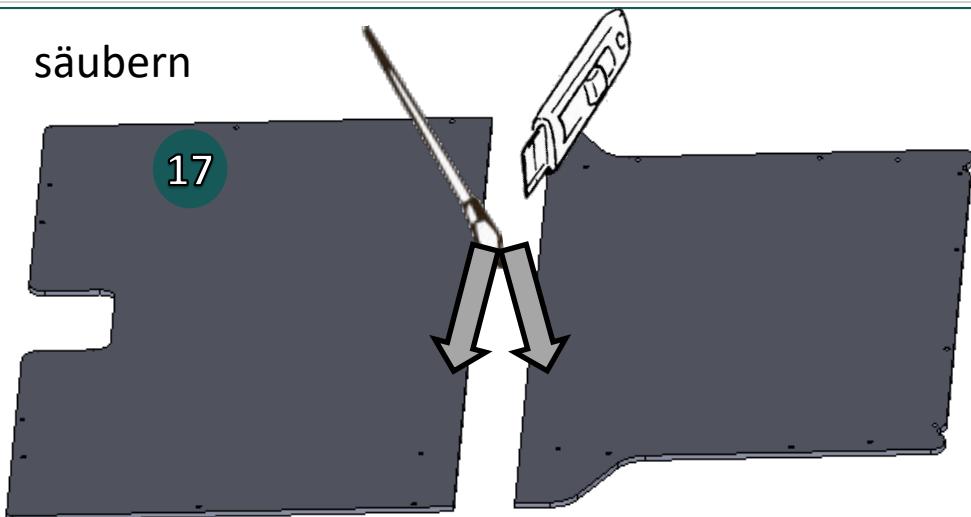

Step 4


2x

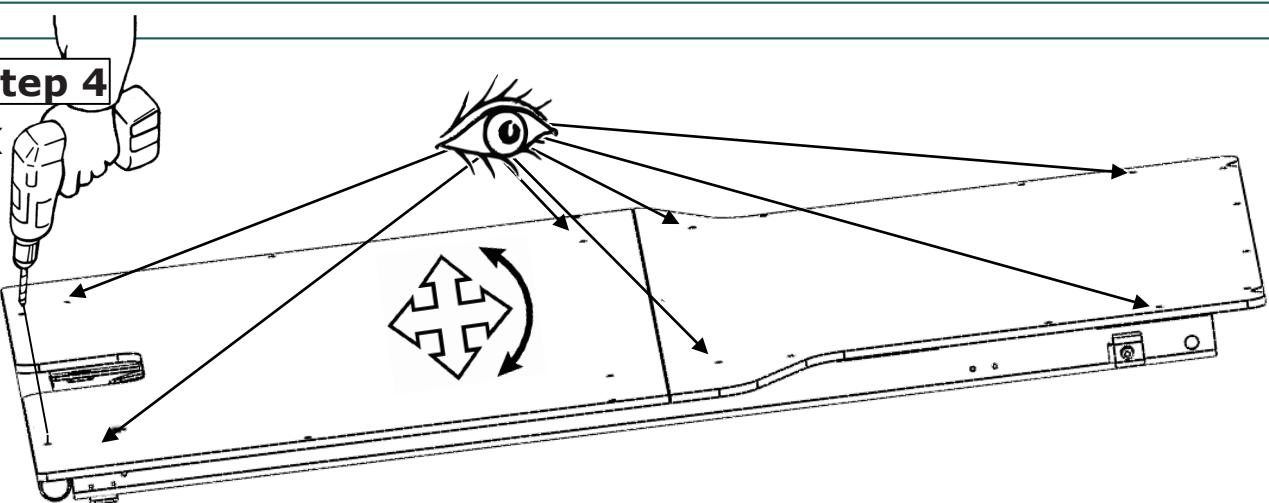

Step 5

4x M6x16

2xØ 6,3

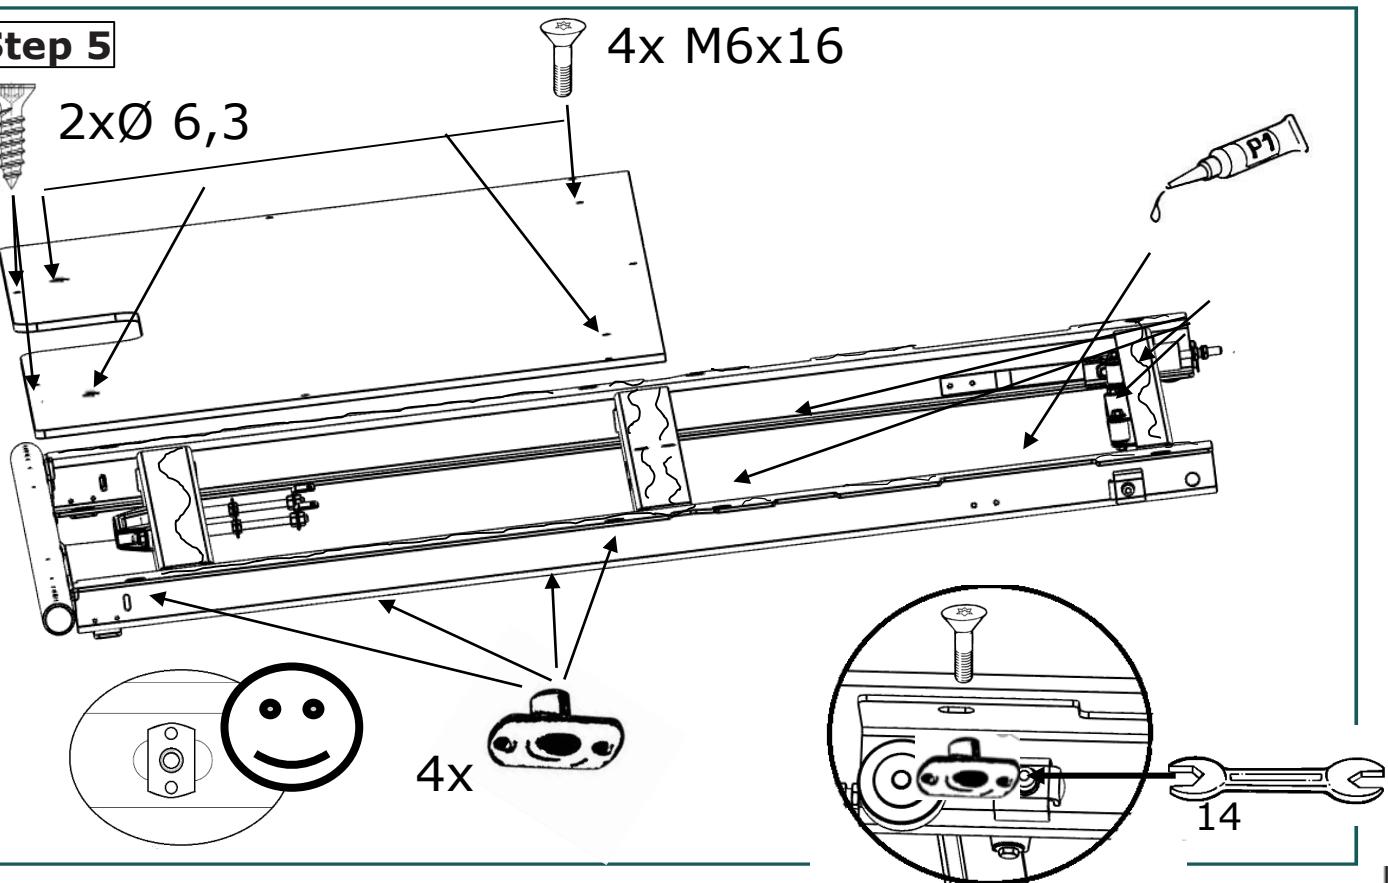


Step 6

15

Klick

4 x M6x16

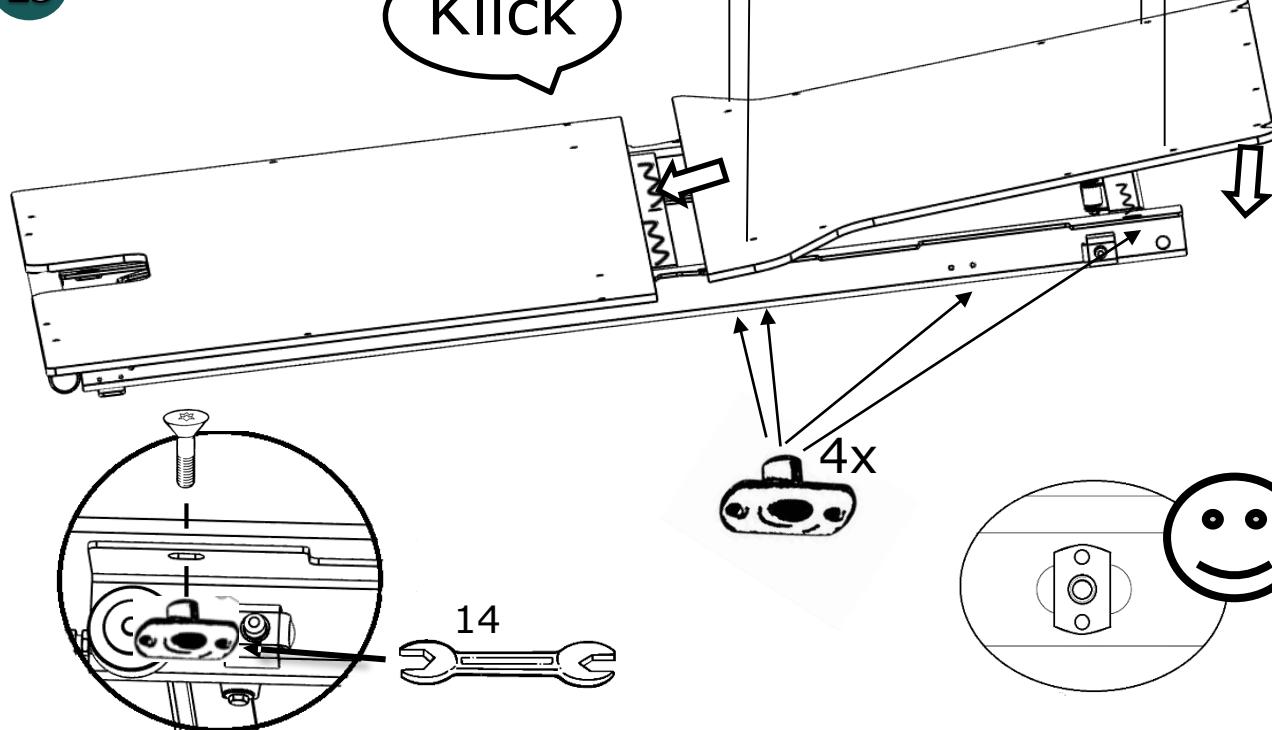**Step 7**

19 2x

16 x M6x16

2x 22

16x

21

2x

2 x M6x12

