 **MISUTONIDA**
italian style **4x4**
accessories

HYUNDAI H1



Item Code

Codice Articolo

: TPS/216/IX

Référence Article

GB

STAINLESS STEEL
SIDE PROTECTIONS

ITA


TUBI PROTEZIONE
SOTTOPORTA IN ACCIAIO INOX


FR

PROTECTIONS LATÉRALES
EN ACCIER INOX

HYUNDAI H1

Part List
Lista della bulloneria
Liste des pièces

A 	P/216/A x 2	L 	TE 6x30 x 2
B 	Ø 10 x 2	M 	Ø 6 GRANDI BIG GRAND x 4
C 	Ø 10 x 2	N 	Ø 6 x 2
D 	M 10 x 2	O 	M 6 x 2
E 	P/152 x 2	P 	TBCEI 8X25 x 4
F 	P/216/P x 2	Q 	Ø 8 GRANDI BIG GRAND x 4
G 	Ø 8 x 2	R 	TPO/216/B x 2
H 	Ø 8 x 6	S 	TPO/216/C x 2
I 	M8 x 6		

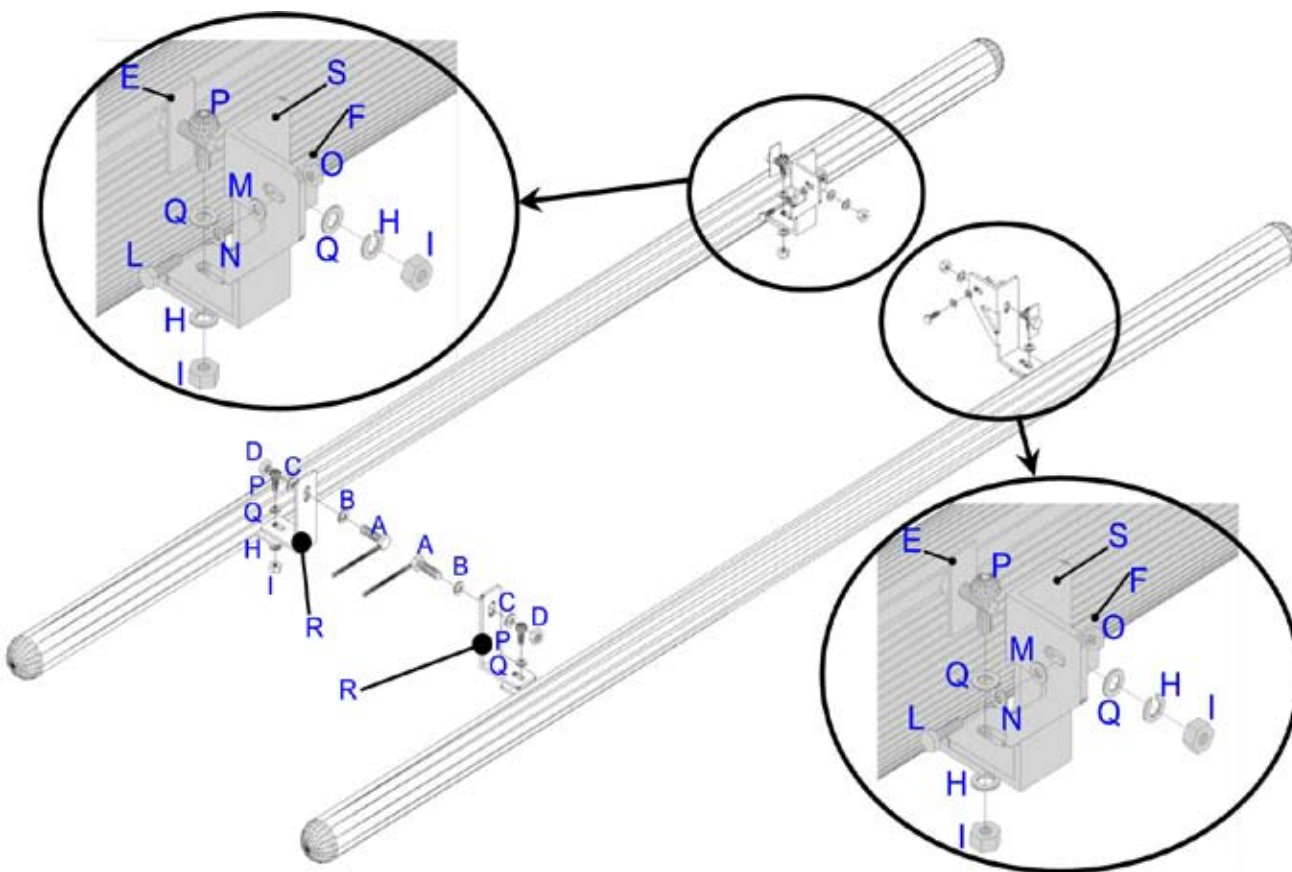

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**

GB**FITTING
INSTRUCTIONS****FRONT SIDE**

1. Remove the plastic caps located in the front side.
2. Insert A in the hole shown in picture 1 and make it come out as shown in picture 2.
3. Fit the S brackets and fix them to A using B,C,D as shown in picture 3.

REAR SIDE

4. Remove the plastic caps located in the rear side.
5. Insert E+F in the hole shown in picture 4 and make it come out as shown in picture 5.
6. Fit the R bracket in the holes shown in picture 5 and fix it to the bodywork using L,M,N,O and Q,H,I as shown in picture 6.
7. Fit the accessory on the brackets R and S using P,Q,H,I.
8. Tighten all the set of bolts.

ITA**ISTRUZIONI DI
MONTAGGIO****PARTE ANTERIORE**

1. Rimuovere i tappi in plastica situati nella parte anteriore.
2. Inserire A nel foro indicato in foto 1 e farlo fuoriuscire come indicato in foto 2.
3. Montare le staffe S e fissarle a A utilizzando B,C,D come indicato in foto 3.

PARTE POSTERIORE

4. Rimuovere i tappi in plastica situati nella parte posteriore.
5. Inserire E+F nel foro indicato in foto 4 e farlo fuoriuscire come indicato in foto 5.
6. Montare la staffa R nei fori indicati in foto 5 fissarla al telaio utilizzando L,M,N,O e Q,H,I. come indicato in foto 6.
7. Fissare l'accessorio alle staffe R e S utilizzando P,Q,H e I.
8. Serrare tutta la bulloneria.

FR**INSTRUCTIONS DE
MONTAGE****PARTIE ANTERIEURE**

1. Enlever les bouchons en plastique qui se trouvent dans la partie antérieure.
2. Insérer A dans le trou indiqué dans la photo 1 et le faire sortir comme indiqué dans la photo 2.
3. Monter les pattes de fixation S et les fixer sur A en utilisant B,C,D comme indiqué dans la photo 3.

PARTIE POSTERIEURE

4. Enlever les bouchons en plastique qui se trouvent dans la partie postérieure.
5. Insérer E+F dans le trou indiqué en photo 4 et le faire sortir comme indiqué en photo 5.
6. Monter la patte de fixation R dans les trous indiqués en photo 5 et la fixer au châssis en utilisant L,M,N,O et Q,H,I, comme indiqué en photo 6.
7. Fixer l'accessoire à les pattes de fixation R et S en utilisant P,Q,H,I.
8. Serrer toute la boulonnerie.



Date Data Date	Item Code Cod.Articolo Réf. Article	Vehicle model Modello Veicolo Modèle de Voiture
07/04/08	TPS/216/IX	HYUNDAI H1

Checked and approved by
Controllato ed approvato da
Contrôlé et approuvé par

**Botta
Pietro**

MISUTONIDA
italian style
accessories **4x4**