Ford Transit Custom, Modell 2013
Ford Tourneo Custom, Modell 2013

EU-Personenschutzbügel 60 mm
EU-Pedestrian Protection Bar 60 mm
Barre de protection des piétons CE 60 mm

nicht für Sport / not for Sport / pas pour le sport

ASSEMBLY INSTRUCTION

Montageanleitung • Instructions de montage

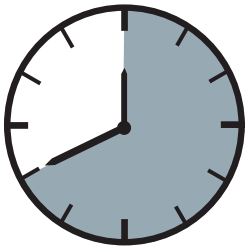

40 Minuten

Artikel-Nr:

Revision 1: 06.11.2013

ULLSTEIN CONCEPTS GMBH

1 16T4013.1 / 16T5013.1

1x

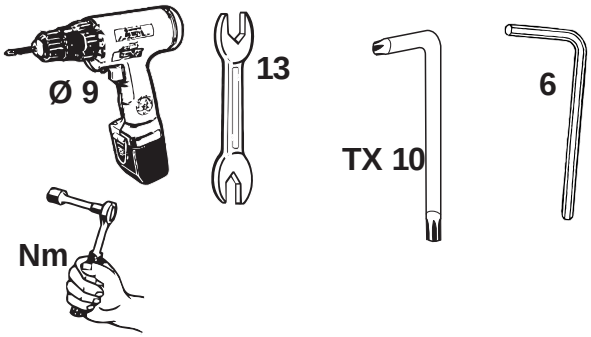

2 1825054

2x

3 11F8043

2x

4 1335044

2x

5 16T5024

2x

6 16T5022

2x

a		M8 x 40; DIN 933 Zn	2x
b		M8 x 20; DIN 933 A2	2x
c		M8 x 30; DIN 912 A2	2x
d		Ø 3,5 x 13; ähnl. 7981 B A2	2x
e		Ø 4,2; DIN 9021 A2	2x
f		Ø 8; DIN 127 Zn	2x
g		Ø 8; DIN 127 A2	4x
h		Ø 8,4; DIN 9021 Zn	2x
i		Ø 8,4: DIN 125 A2	2x
j		Ø 8,4; DIN 9021 A2	2x
k		SW 13 mm	2x
l		Ø 4,8 x 19; DIN 7981 A2	4x
m		Ø 5,3; DIN 9021 A2	4x

7 005521.1

2x

ULLSTEIN CONCEPTS GMBH

Revision 1: 06.11.2013

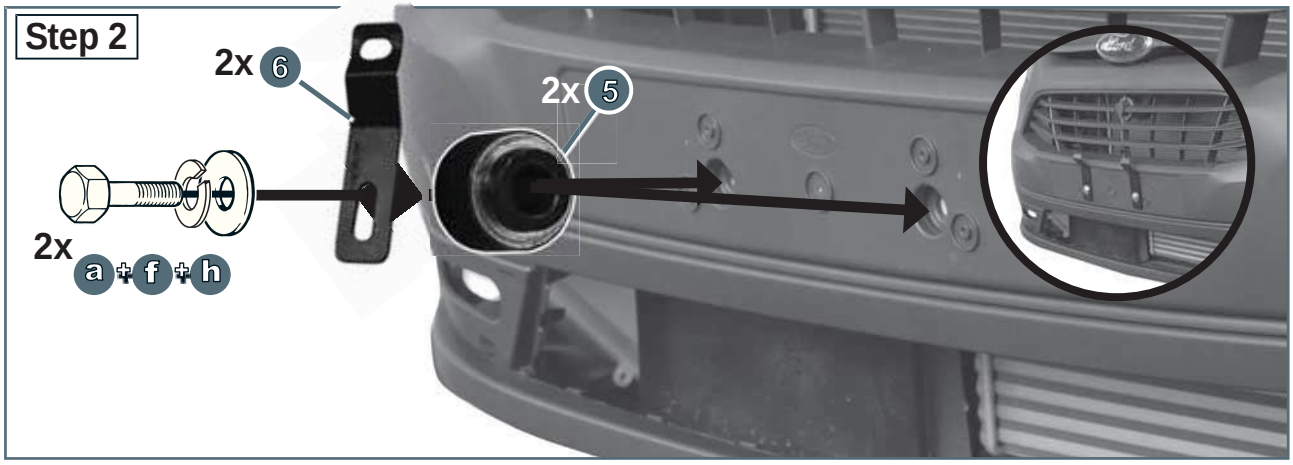

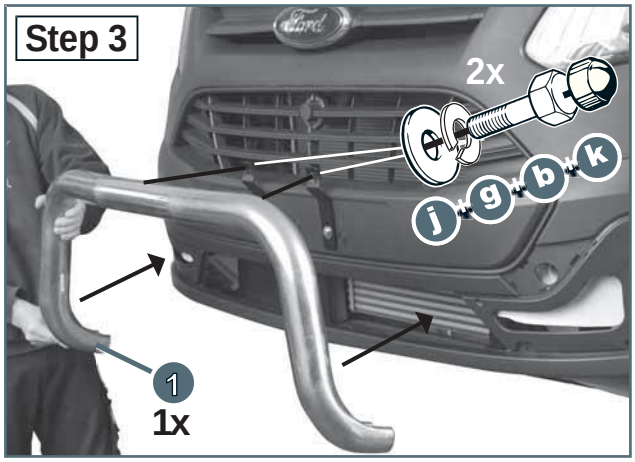

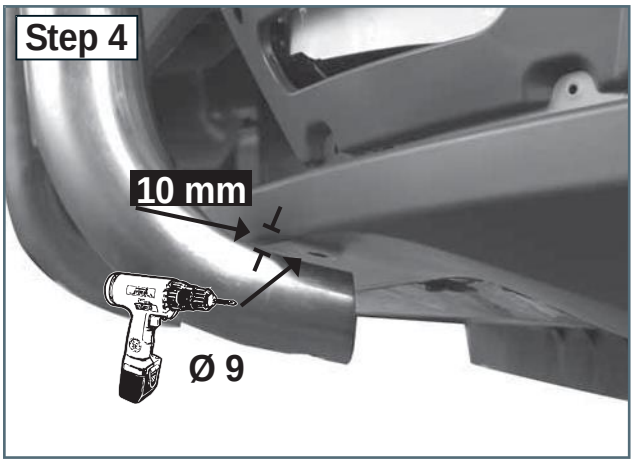

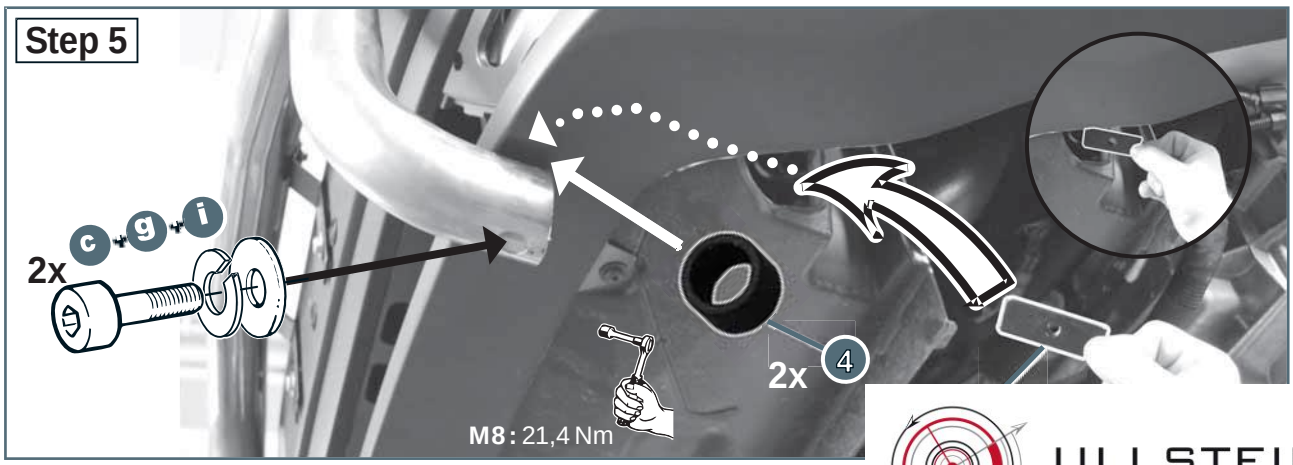

ULLSTEIN CONCEPTS GMBH

Revision 1: 06.11.2013

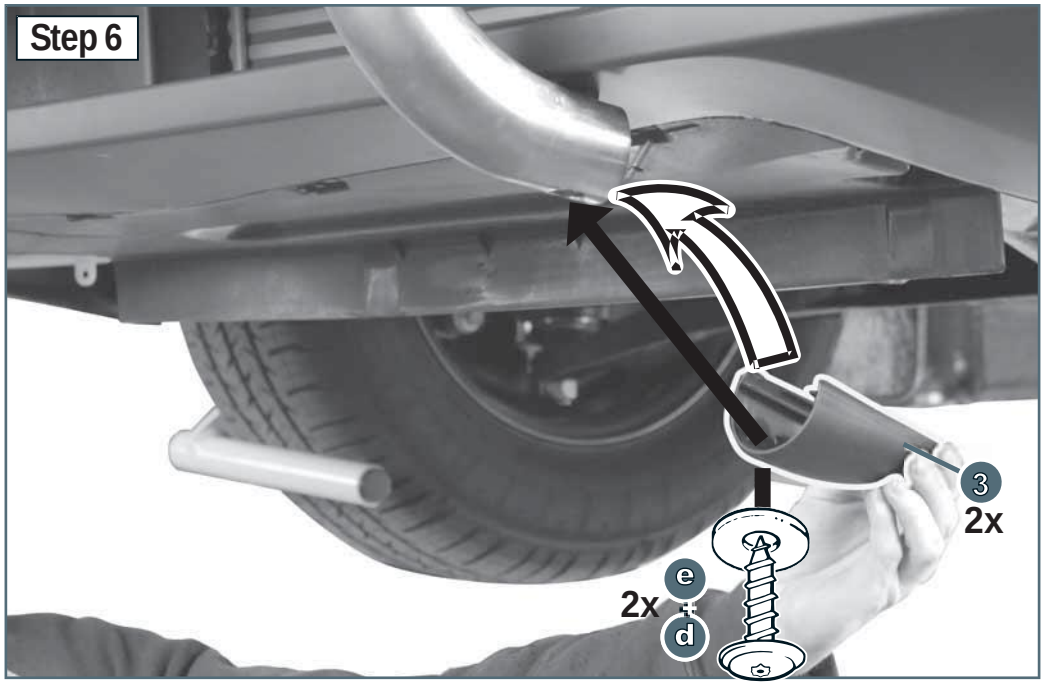

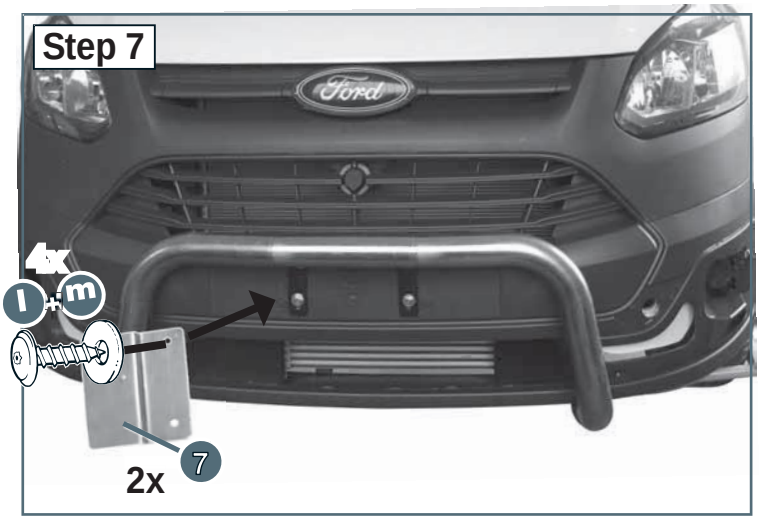

ULLSTEIN CONCEPTS GMBH

Revision 1: 06.11.2013